

**MANUALE DI INSTALLAZIONE, USO E MANUTENZIONE
DEI VENTILCONVETTORI CANALIZZABILI *Maestro MTL***


**DUCTABLE FAN COIL *Maestro MTL*
INSTALLATION, USE AND MAINTENANCE MANUAL**

**MANUEL D'INSTALLATION, D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN
DES VENTILLO-CONVECTEURS CANALISABLE *Maestro MTL***

**HANDBUCH FÜR INSTALLATION, GEBRAUCH
UND WARTUNG DER FLACHGERÄTE *Maestro MTL***

**MANUAL DE INSTALACIÓN, USO Y MANTENIMIENTO
DE LOS VENTILADORES CONVECTORES *Maestro MTL***

**HANDLEITUNG VOOR DE INSTALLATIE,
HET GEBRUIK EN HET ONDERHOUD
VAN DE VENTILATORS-CONVECTORS *Maestro MTL***

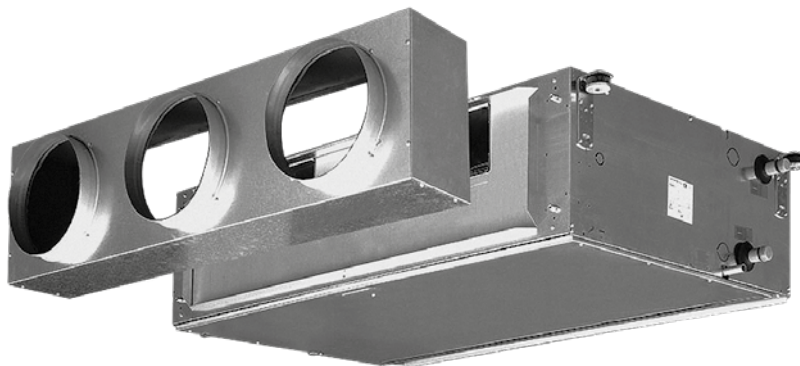

Maestro MTL
230 Vac 50 Hz



SABIANA
IL CLIMA AMICO

A company of Arbonia Group
ARBONIA ▲



Via Piave, 53 • 20011 Corbetta (MI) • ITALY
Tel. +39.02.97203.1 ric. autom. • Fax +39.02.9777282 - +39.02.9772820
E-mail: info@sabiana.it • Internet: www.sabiana.it

07/2023
Cod. 4051177

	INDICE	INDEX
	<i>Regole fondamentali di sicurezza</i> 3	<i>Fundamental safety rules</i> 3
	<i>Utilizzo e conservazione del manuale</i> 4	<i>Use and preservation of the manual</i> 4
	<i>Scopo</i> 5	<i>Application</i> 5
	<i>Identificazione macchina</i> 7	<i>Identifying the appliance</i> 7
	<i>Trasporto</i> 7	<i>Transport</i> 7
	<i>Pesi e dimensioni unità imballata</i> 7	<i>Weights and dimension packed unit</i> 7
	<i>Note generali alla consegna</i> 8	<i>General notes on delivery</i> 8
	<i>Avvertenze generali</i> 8	<i>General warnings</i> 8
	<i>Prescrizioni di sicurezza</i> 9	<i>Safety rules</i> 9
	<i>Limiti di impiego</i> 10	<i>Operating limits</i> 10
	<i>Smaltimento</i> 10	<i>Waste disposal</i> 10
	<i>Caratteristiche tecniche</i> 11	<i>Technical characteristics</i> 11
	<i>Installazione meccanica</i> 12	<i>Mechanical installation</i> 12
	<i>Collegamento idraulico</i> 13	<i>Hydraulic connections</i> 13
	<i>Collegamenti elettrici</i> 15	<i>Electrical connections</i> 15
	<i>Comandi e schemi elettrici</i> 17	<i>Electrical controls and wiring diagrams</i> 17
	<i>Schemi di principio</i> 18	<i>Electrical wiring diagrams</i> 18
	<i>Legenda</i> 18	<i>Legend</i> 18
	<i>Accessori</i> 36	<i>Accessories</i> 36
	<i>Pulizia, manutenzione e ricambi</i> 48	<i>Cleaning, maintenance and spare parts</i> 48
	<i>Ricerca guasti</i> 49	<i>Troubleshooting</i> 49
	<i>Dati tecnici</i> 51	<i>Technical data</i> 51
	<i>Dichiarazione di conformità</i> 53	<i>Declaration of conformity</i> 53

TABLE DES MATIÈRES	INHALT	ÍNDICE	INHOUD
Règles fondamentales de sécurité 3	Grundlegende Sicherheitsvorschriften 3	Reglas fundamentales de seguridad 3	Belangrijke veiligheidsvoorschriften 3
Utilisation et conservation du manuel 4	Verwendung und Aufbewahrung des Handbuchs 4	Uso y conservación del manual 4	De handleiding gebruiken en bewaren 4
But 5	Zweckbestimmung 5	Objetivo 5	Doel 5
Identification des machines 7	Kennzeichnung des Geräts 7	Identificación máquina 7	Identificatie apparaat 7
Transport 7	Transport 7	Transporte 7	Transport 7
Poids et dimensions de l'unité emballée 7	Gewicht und dimensionen verpacktes gerät 7	Peso y dimensión unidad embalado 7	Pesi e dimensioni unità imballata 7
Remarques générales pour la livraison 8	Allgemeine Hinweise zur Lieferung 8	Notas generales para la entrega 8	Algemene opmerkingen bij de levering 8
Généralités 8	Allgemeine Hinweise 8	Advertencias generales 8	Algemene voorschriften 8
Consignes de sécurité 9	Sicherheitsvorschriften 9	Prescripciones de seguridad 9	Veiligheids-voorschriften 9
Limites d'emploi 10	Einsatzgrenzen 10	Límites de uso 10	Gebruikslimieten 10
Élimination 10	Entsorgung 10	Eliminación 10	Afdanking 10
Caractéristiques techniques 11	Technische Merkmale 11	Características técnicas 11	Technische karakteristieken 11
Installation mécanique 12	Mechanische Installation 12	Instalación mecánica 12	Mechanische installatie 12
Raccordement hydraulique 13	Wasseranschluss 13	Conexión hidráulica 13	Hydraulische aansluiting 13
Branchements électriques 15	Elektroanschlüsse 15	Conexiones eléctricas 15	Elektrische aansluitingen 15
Commandes et schémas électriques 17	Steuerungen und Schaltpläne 17	Mandos y esquemas eléctricos 17	Bedieningen en schakelschema's 17
Schémas électriques 18	Schaltpläne 18	Esquemas eléctricos 18	Electrical wiring diagrams 18
Légende 18	Legende 18	Leyenda 18	Legende 18
Accessoires 36	Zubehöre 36	Accesorios 36	Accessoires 36
Nettoyage, entretien et pièces de rechange 48	Reinigung, Wartung, Ersatzteile 48	Limpieza, mantenimiento, recambio 48	Schoonmaak, onderhoud, wisselstukken 48
Dépannage 49	Fehlersuche 49	Investigación de averías 49	Opsporen defecten 49
Données techniques 51	Technische Daten 51	Datos técnicos 51	Technische data 51
Déclaration de conformité 53	Konformitätserklärung 53	Declaración de conformidad 53	Conformiteitsverklaring 53



Prima della messa in funzione,
leggere attentamente il manuale di istruzioni.

Carefully **read the following user information manual**
before starting up the machine.

Avant la mise en service, **lire attentivement**
le manuel d'instructions.



Attenzione!
Operazioni particolarmente importanti e/o pericolose.

Warning!
Particularly important and/or delicate operations.

Attention!
Opérations particulièrement importantes et/ou dangereuses.



Interventi che possono essere svolti a cura dell'utente.

Operations which may be carried out by the user.

Interventions pouvant être effectuées par l'utilisateur.



Interventi che **devono** essere svolti **esclusivamente**
da un installatore o un tecnico autorizzato.

Interventions to be carried out **exclusively**
by an installer or authorized technician.

Interventions à **effectuer uniquement**
par un installateur ou un technicien autorisé.



Per le regole fondamentali di sicurezza, le avvertenze generali
di installazione ed il piano di manutenzione, fare riferimento
al manuale codice 4051222 (parte integrante della macchina).

For the fundamental safety rules, general installation
warnings and maintenance plan, see the code 4051222
manual (that accompanies the unit).

Pour les règles fondamentales de sécurité, mises en garde
générales d'installation et plan de l'entretien, voir le manuel
code 4051222 (qui est partie intégrante de l'unité).

Lesen Sie vor der **Inbetriebnahme**
aufmerksam die Bedienungsanleitung.



Antes de la puesta en funcionamiento, **hay que leer**
atentamente el manual de instrucciones.

Vóór de installatie van het apparaat
neemt u aandachtig deze handleiding door.



Achtung!
Besonders wichtige und / oder gefährliche Arbeitsgänge.

¡Atención!
Operaciones particularmente importantes y/o peligrosas.

Opgelet!
Werkzaamheden bijzonder belangrijken en/of gevaarlijken.



Maßnahmen, die durch den Anwender vorgenommen werden können.

Intervenciones que pueden ser realizadas por el usuario.

Handelingen die kunnen uitgevoerd te worden door de gebruiker.



Eingriffe, die nur von einem **Installateur oder von einem**
autorisierten Techniker vorgenommen werden dürfen.

Intervenciones que **tienen** que ser efectuadas
sólo por el instalador o el técnico autorizado.

Reparaties van het apparaat **dienen uitgevoerd te**
worden door gespecialiseerd en opgeleid personeel.



Für die grundlegenden Sicherheitsvorschriften, für die allgemeinen
Installationshinweise und Wartungsplan, Siehe das Handbuch
Art. Nr. 4051222 (das wird zusammen mit der Einheit verwahrt).

Para las reglas fundamentales de seguridad, las advertencias
generales de instalación y de mantenimiento, ver el manual
código 4051222 (que forma parte de la unidad).

Voor belangrijke veiligheidsvoorschriften, algemene
installatievoorschriften en onderhoudsschema, zien de handleiding
code 4051222 (het er wezenlijk deel van de eenheid).

UTILIZZO E CONSERVAZIONE DEL MANUALE

USE AND PRESERVATION OF THE MANUAL

Il presente manuale di istruzioni è indirizzato all'utente della macchina, al proprietario al tecnico installatore e deve essere sempre a disposizione per qualsiasi eventuale consultazione.

Il manuale è destinato all'utilizzatore, al manutentore ed all'installatore della macchina.

Il manuale di istruzioni serve per indicare l'utilizzo della macchina previsto nelle ipotesi di progetto, le sue caratteristiche tecniche e per fornire indicazioni per l'uso corretto, la pulizia la regolazione e l'uso; fornisce inoltre importanti indicazioni per la manutenzione, per eventuali rischi residui e comunque per lo svolgimento di operazioni da svolgere con particolare attenzione.

Il presente manuale è da considerare parte della macchina e deve essere CONSERVATO PER FUTURI RIFERIMENTI fino allo smantellamento finale della macchina.

Il manuale di istruzioni deve essere sempre disponibile per la consultazione e conservato in luogo protetto ed asciutto.

In caso di smarrimento o danneggiamento, l'utente può richiedere un nuovo manuale al costruttore o al proprio rivenditore indicando il modello della macchina ed il numero di matricola della stessa visibile sulla targhetta di identificazione.

Il presente manuale rispecchia lo stato della tecnica al momento della sua redazione, il fabbricante si riserva il diritto di aggiornare la produzione ed i manuali successivi senza l'obbligo di aggiornarne anche le versioni precedenti.

Il costruttore si ritiene sollevato da eventuali responsabilità in caso di:

- uso improprio o non corretto della macchina;
- uso non conforme a quanto espressamente specificato nella presente pubblicazione;
- grave carenza nella manutenzione prevista e consigliata;
- modifiche sulla macchina o qualsiasi intervento non autorizzato;
- utilizzo di ricambi non originali o specifici per il modello;
- inosservanza totale o anche parziale delle istruzioni;
- eventi eccezionali.

This instruction manual is intended for the machine's user, the owner and installation technician and must always be available to be consulted, if necessary.

The manual is addressed to the maintenance and installation operators of the machine.

The instruction manual aims to describe how to use the machine the way the machine is designed to be used, the machine's technical features and to provide information on how to use the machine correctly, and how to the clean, control and operate the machine; in addition, the manual provides important information about maintenance, any residual risks and however how to carry out operations to be performed with special care.

This manual is to be considered a part of the machine and must be PRESERVED FOR FUTURE REFERENCE until the machine is finally dismantled.

The instruction manual must always be available for consultation and be preserved in a protected and dry place.

The user can request a new manual from the manufacturer or from the local retailer if the manual is lost or damaged. The request must include details of the machine model and the serial number indicated on the identifying data plate.

This manual reflects the technical features at the date of preparation; the manufacturer reserves the right to upgrade the production and the subsequent manuals without being under an obligation to also update previous versions.

The manufacturer accepts no liability in the following cases:

- improper or incorrect use of the unit;
- use that does not comply with the information expressly specified in this publication;
- serious shortcomings in the foreseen and recommended maintenance operations;
- changes made to the machine or any unauthorised operation;
- using non-genuine spare parts or parts not specific to the model;
- total or even partial non-compliance with the instructions;
- exceptional events.

UTILISATION ET CONSERVATION DU MANUEL

Le présent manuel d'instructions s'adresse à l'utilisateur de l'appareil, au propriétaire et au technicien d'installation, et doit toujours être disponible pour toute consultation éventuelle.

Le manuel est destiné à l'utilisateur, au préposé à l'entretien et à l'installateur de l'appareil.

Le manuel d'instructions sert à indiquer l'utilisation de l'appareil prévue dans les hypothèses de conception et ses caractéristiques techniques, ainsi qu'à fournir des indications pour son utilisation correcte, le nettoyage, le réglage et le fonctionnement; il fournit également d'importantes indications concernant l'entretien, les éventuels risques résiduels et, de manière générale, les opérations dont l'exécution exige une attention particulière.

Le présent manuel doit être considéré comme une partie intégrante de l'appareil et doit être CONSERVÉ EN VUE DE FUTURES CONSULTATIONS jusqu'à son démantèlement final. Le manuel d'instructions doit toujours être disponible pour la consultation et conservé dans un endroit sec et protégé.

En cas de perte ou de détérioration, l'utilisateur peut demander un nouveau manuel au fabricant ou à son revendeur, en indiquant le numéro du modèle et le numéro de série de l'appareil, indiqué sur sa plaque d'identification.

Le présent manuel reflète l'état de la technique au moment de sa rédaction; le fabricant se réserve le droit de mettre à jour la production et les manuels suivants sans obligation de mettre également à jour les versions précédentes.

Le fabricant décline toute responsabilité dans les cas suivants:

- utilisation impropre ou incorrecte de l'appareil;
- utilisation non conforme aux spécifications fournies dans la présente publication;
- grave carence dans l'entretien prévu et conseillé;
- modifications de l'appareil ou toute autre intervention non autorisée;
- utilisation de pièces de rechange non originales ou non spécifiques au modèle;
- non respect total ou partiel des instructions;
- événements exceptionnels.

VERWENDUNG UND AUFBEWAHRUNG DES HANDBUCHS

Das vorliegende Bedienungs-handbuch richtet sich an den Bediener der Maschine, an den Eigentümer und an den Installateur und muss jederzeit zum Nachschlagen griffbereit sein.

Das vorliegende Bedienungs-handbuch richtet sich an den Bediener, den Eigentümer und den Installateur der Maschine.

Das Bedienungshandbuch dient zu Angabe der bei der Planung vorgesehenen Verwendung der Maschine und ihrer technischen Merkmale sowie zur Lieferung von Anweisungen für die sachgemäße Verwendung, die Reinigung, die Justierung und den Einsatz. Außerdem liefert es wichtige Hinweise für die Wartung, eventuelle Restrisiken und ganz allgemein für Tätigkeiten, die mit besonderer Vorsicht durchgeführt werden müssen. Das vorliegende Handbuch ist als Teil der Maschine zu betrachten und muss für ZUKÜNFTIGES NACHSCHLAGEN bis zur endgültigen Demontage der Maschine aufbewahrt werden. Das Bedienungshandbuch muss an einem geschützten und trockenen Ort aufbewahrt werden und jederzeit zum Nachschlagen verfügbar sein. Sollte das Handbuch verloren gehen oder beschädigt werden, so kann der Bediener beim Hersteller oder einem Händler ein neues Handbuch anfordern. Dafür müssen das Modell und Seriennummer der Maschine angegeben werden, beide befinden sich auf dem Kennschild an der Maschine.

Das vorliegende Handbuch gibt den Status der Technik zum Zeitpunkt seiner Erstellung wieder, der Hersteller behält sich das Recht vor, die Produktion und die nachfolgenden Handbücher zu aktualisieren, ohne dass ihm daraus die Verpflichtung zur Aktualisierung der vorhergehenden Ausgaben entsteht. In folgenden Fällen übernimmt der Hersteller keine Verantwortung:

- unsachgemäße oder nicht korrekte Verwendung der Maschine;
- Verwendung, die nicht mit den ausdrücklich in dem vorliegenden Dokument angeführten Angaben übereinstimmt;
- schwere Mängel bei der vorgesehenen und empfohlenen Wartung;
- Änderungen an der Maschine oder andere nicht genehmigte Eingriffe;
- Verwendung von nicht originalen oder nicht für das Modell spezifischen Ersatzteilen;
- völlige oder teilweise Nichtbeachtung der Anweisungen;
- außergewöhnliche Ereignisse.

USO Y CONSERVACIÓN DEL MANUAL

Este manual de instrucciones está dirigido al usuario de la máquina, al propietario y al técnico instalador y debe estar siempre a disposición para cualquier consulta eventual.

El manual está destinado al usuario, al encargado del mantenimiento y al instalador de la máquina.

El manual de instrucciones sirve para indicar el uso de la máquina previsto en las hipótesis de diseño, sus características técnicas y para proporcionar indicaciones para el uso correcto, la limpieza, la regulación y el uso; también proporciona indicaciones importantes para el mantenimiento, para eventuales riesgos residuales y para la realización de operaciones que deben desempeñarse con una atención especial.

Este manual debe considerarse como parte de la máquina y debe CONSERVARSE PARA REFERENCIAS FUTURAS hasta la eliminación final de la máquina. El manual de instrucciones debe estar siempre a disposición para ser consultado y debe conservarse en un lugar protegido y seco.

En caso de pérdida o deterioro, el usuario podrá solicitar un nuevo manual al fabricante o al revendedor, indicando el modelo de la máquina y el número de matrícula de la misma, visible en la placa de identificación.

Este manual refleja el estado de la técnica en el momento de su redacción; el fabricante se reserva el derecho de actualizar la producción y los manuales sucesivos sin la obligación de actualizar también las versiones anteriores.

El fabricante se retiene libre de eventuales responsabilidades en caso de:

- uso indebido o no correcto de la máquina;
- uso no conforme con cuanto expresamente especificado en esta publicación;
- carencias graves en el mantenimiento previsto y recomendado;
- modificaciones en la máquina o cualquier intervención no autorizada;
- uso de repuestos no originales o específicos para el modelo;
- incumplimiento total o parcial de las instrucciones;
- Eventos excepcionales.

DE HANDLEIDING GEBRUIKEN EN BEWAREN

Deze handleiding met instructies is gericht tot de gebruiker van de machine, de eigenaar en de technicus-installateur. De handleiding moet altijd ter beschikking zijn om die eventueel te kunnen raadplegen. De handleiding is bestemd voor de gebruiker, de onderhoudstechnicus en de installateur van de machine.


De handleiding met instructies is bedoeld om het voorziene gebruik van de machine binnen de ontwerpcondities en de technische kenmerken ervan aan te geven, en om aanwijzingen te verstrekken wat betreft het correcte gebruik, de reiniging en de afstelling. Bovendien bevat de handleiding belangrijke aanwijzingen voor het onderhoud en wordt er op eventuele blijvende risico's gewezen, naast aanwijzingen voor het uitvoeren van handelingen die met bijzondere aandacht moeten worden uitgevoerd. Deze handleiding moet als een deel van de machine worden beschouwd en dient te worden BEWAARD OM DIE LATER TE RAADPLEGEN tot aan de uiteindelijke ontmanteling van de machine. De handleiding met instructies moet altijd ter beschikking zijn om die te raadplegen, en moet op een beschermde, droge plaats worden bewaard.

Indien de handleiding zoek raakt of beschadigd is, kan de gebruiker bij de fabrikant of aan de verkoper een nieuwe handleiding aanvragen, met vermelding van het model van de machine en het serienummer, te vinden op het identificatieplaatje.

Deze handleiding is een weergave van de staat van de techniek op het moment van de opmaak ervan. De fabrikant behoudt zich het recht voor om de productie en de volgende handleidingen te updaten zonder dat hij verplicht is om ook vorige versies te moeten updaten.

De fabrikant acht zich ontheven van eventuele verantwoordelijkheid in geval van:

- oneigenlijk of verkeerd gebruik van de machine;
- gebruik dat niet conform is met wat uitdrukkelijk in deze uitgave is aangegeven;
- ernstige nalatigheid tijdens het voorziene en aanbevolen onderhoud;
- wijzigingen aan de machine of andere interventies die niet zijn toegestaan;
- gebruik van niet-originele reserveonderdelen of onderdelen die niet specifiek voor het model zijn;
- het volledig of gedeeltelijk niet naleven van de instructies;
- uitzonderlijke gebeurtenissen.

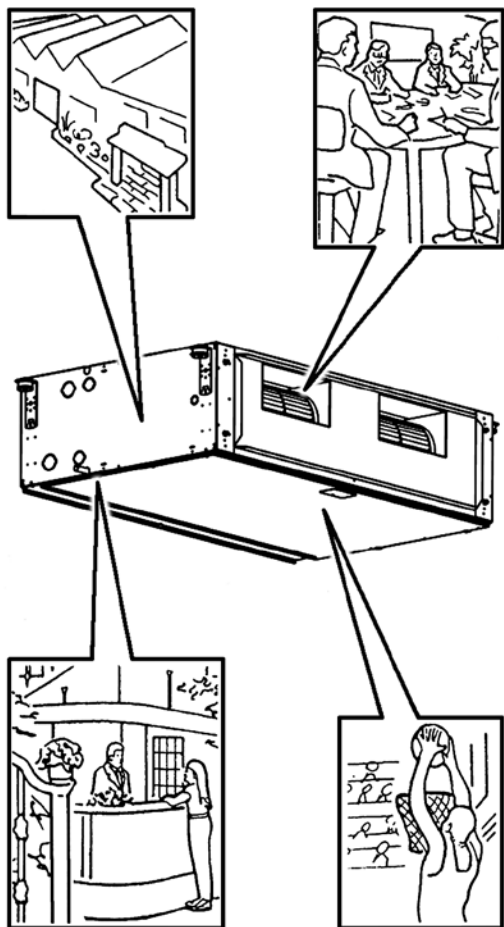

SCOPO

APPLICATION

ISTRUZIONI ORIGINALI

**PRIMA DI INSTALLARE
L'APPARECCHIO
LEGGERE ATTENTAMENTE
QUESTO MANUALE**

I ventilconvettori orizzontali canalizzabili sono destinati all'uso in ambienti commerciali e privati dotati di controsoffitti.

Gli apparecchi sono costruiti esclusivamente per le funzioni di riscaldamento, filtrazione, raffreddamento e deumidificazione; non sono adatti per nessun altro uso.

L'apparecchio non può essere impiegato:

- per il trattamento dell'aria all'aperto
- per l'installazione in ambienti umidi
- per l'installazione in atmosfere esplosive
- per l'installazione in atmosfere corrosive

Verificare che l'ambiente in cui è installato l'apparecchio non contenga sostanze che generino un processo di corrosione delle alette in alluminio.

Gli apparecchi sono alimentati con acqua calda/fredda a seconda che si voglia riscaldare o raffreddare l'ambiente.

**CAREFULLY
READ THIS MANUAL
BEFORE INSTALLING
THE APPLIANCE**

The suspended monobloc fan coils are designed for use in commercial and private environments with false ceilings.

The appliances are exclusively built for air heating, filtering, cooling and dehumidification. They are not suitable for any other purpose.


The appliance may not be used:

- for outdoor air treatment
- for installation in moist rooms
- for installation in explosive atmospheres
- for installation in corrosive atmospheres

Make sure that the environment where the appliance is installed does not contain substances that cause the corrosion of the aluminium fins.

The units are supplied with hot or cold water, depending on whether the environment is to be heated or cooled.


BUT	ZWECKBESTIMMUNG	OBJETIVO	DOEL
AVANT D'INSTALLER L'APPAREIL LIRE ATTENTIVEMENT CE MANUEL Les ventilo-convecteurs mono-bloc suspendus sont conçus pour être utilisés dans des locaux commerciaux et résidentiels équipés de plafonds techniques. Les appareils sont construits exclusivement pour le chauffage, la filtration, le refroidissement et la déshumidification; ils ne sont adaptés à aucun autre usage. L'appareil ne peut pas: • pour le traitement de l'air en plein air • être installé dans des locaux humides • être installé dans des atmosphères explosives • être installé dans des atmosphères corrosives Vérifier que la pièce dans laquelle l'appareil est installé ne contient pas de substances pouvant engendrer la corrosion des ailettes en aluminium. Les appareils sont alimentés avec de l'eau chaude/froide selon qu'on veut chauffer ou rafraîchir l'ambiance.	BEVOR DAS GERÄT INSTALLIERT WIRD, SOLLTE DIESES HANDBUCH SORGFÄLTIG GELESEN WERDEN Die Aufhängbaren Monoblock-Heizlüfter sind für den Einbau in Büro- und Wohnräumen mit abgehängter Decke bestimmt. Die Geräte sind ausschließlich zum Lufterwärmen, Filtern, Kühlen und Entfeuchten ausgelegt. Jeder andere Gebrauch ist ungeeignet. Die Geräte darf nicht eingesetzt werden für: • die Aufbereitung der Luft im Freien • die Installation in feuchten Räumen • die Installation in explosiver Atmosphäre • die Installation in korrosiver Atmosphäre Überprüfen, dass der Raum, in dem das Gerät installiert wird, keine Stoffe enthält, die einen Korrosionsprozess der Aluminium- rippen bewirken. Je nachdem, ob der Raum geheizt oder gekühlt werden soll, werden die Geräte mit warmem oder kaltem Wasser versorgt.	ANTES DE INSTALAR EL APARATO LEA ATENTAMENTE ESTE MANUAL Los ventiladores colgantes monobloques han sido diseñados para usarlos en locales comerciales y privados provistos de falso techo. Los aparatos han sido contruidos exclusivamente para las funciones de calefacción, filtrado, enfriamiento y deshumidificación; no son adecuados para ningún otro uso. Los aparatos no se pueden usar para: • el tratamiento del aire al aire libre • su instalación en locales húmedos • su instalación en atmósferas explosivas • su instalación en atmósferas corrosivas Compruebe que la estancia en la que se está instalado el aparato no contenga sustancias que generen un proceso de corrosión de las aletas de aluminio. Los aparatos están alimentados con agua caliente/fría según se desee calentar o refrescar el ambiente.	VÓÓR DE INSTALLATIE VAN HET APPARAAT NEEMT U AANDACHTIG DEZE HANDLEIDING DOOR De horizontale kanaliseerbare ventilators-convectors werden ontworpen voor gebruik in commerciële en privé-ruimtes met een verlaagd plafond. De toestellen zijn uitsluitende gebouwd voor de functies verwarming, filtering, koeling en ontvochtiging; ze zijn niet geschikt voor andere toepassingen. De ventilators-convectors mag niet worden gebruikt: • voor de zuivering van de buitenlucht • voor installatie in vochtige ruimten • voorinstallatie in ruimten waar ontploffingsgevaar heerst • voor installatie in corrosieve omgevingen Controleer of de omgeving waarin het apparaat geïnstalleerd is geen stoffen bevat die een roestproces van de aluminium ribben op gang brengen. De apparaten worden gevoed met warm/koud water, naargelang men de ruimte wenst af te koelen of te verwarmen.

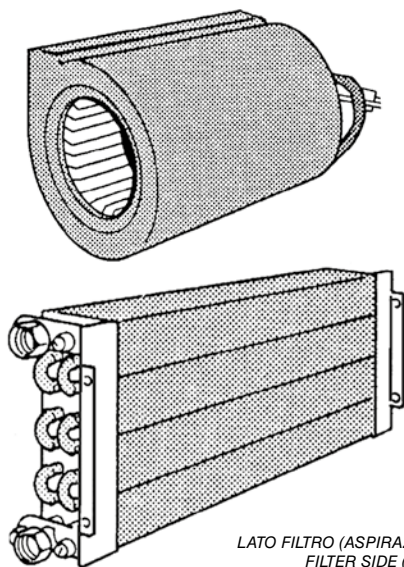

LATO FILTRO (ASPIRAZIONE)
FILTER SIDE (INLET)
CÔTÉ FILTRE (ASPIRATION)
FILTERSEITE (ANSAUGUNG)
LADO FILTRO (ENTRADA AIRE)
KANT FILTER (AANZUIGING)



LATO VENTILATORI (MANDATA)
FAN SIDE (OUTLET)
CÔTÉ VENTILATEURS (SOUFFLAGE)
VENTILATORSEITE (AUSBLAS)
LADO VENTILADORES (SALIDA AIRE)
KANT VENTILATOREN (AANVOER)

STANDARD

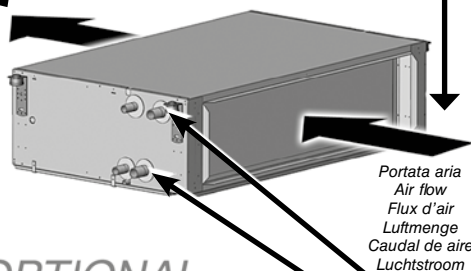

Portata aria
Air flow
Flux d'air
Luftmenge
Caudal de aire
Luchtstroom

OPTIONAL

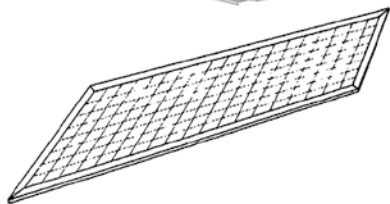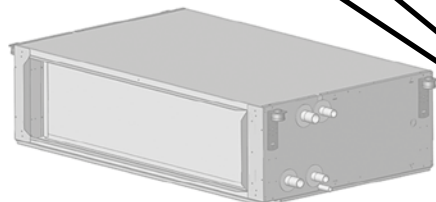

Questo apparecchio è destinato ad essere utilizzato da utenti esperti o formati nei negozi, nell'industria leggera e nelle aziende agricole, o per uso commerciale da parte di personale non esperto.

L'apparecchio non è destinato ad essere usato da persone (bambini compresi) le cui capacità fisiche, sensoriali o mentali siano ridotte, oppure con mancanza di esperienza o di conoscenza, a meno che esse abbiano potuto beneficiare, attraverso l'intermediazione di una persona responsabile della loro sicurezza, di una sorveglianza o di istruzioni riguardanti l'uso dell'apparecchio.

I bambini devono essere sorvegliati per sinderarsi che non giochino con l'apparecchio.

I componenti principali sono:

STRUTTURA PORTANTE

In lamiera zincata con materasso B-s2-d0 EN 13501-1.

GRUPPO VENTILATORE

Costituito da ventilatori centrifughi a doppia aspirazione, particolarmente silenziosi con giranti bilanciate staticamente e dinamicamente, direttamente calettate sull'albero motore.

MOTORE ELETTRICO

Di tipo monofase con condensatore permanentemente inserito, montato su supporti elastici antivibranti; protezione IP 20.

BATTERIA DI SCAMBIO TERMICO

È costruita con tubi di rame ed alette in alluminio fissate ai tubi con procedimento di mandrinatura meccanica. Nella versione a 3-4-6 ranghi la batteria è dotata di 2 attacchi gas maschio. Gli apparecchi possono essere corredati di batteria addizionale (solo per riscaldamento), a 1 o 2 ranghi, con attacchi gas maschio.

La posizione di serie degli attacchi è a sinistra, guardando l'apparecchio dal lato filtro.

Su richiesta la posizione degli attacchi può essere spostata a destra.

FILTRO di materiale sintetico rigenerabile.

BACINELLA RACCOLTA CONDENSA

In lamiera zincata con materasso B-s2-d0 EN 13501-1.

This unit is intended to be used by expert or trained users in shops, in light industry and on farms, or for commercial use by lay persons.

This unit is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

The main components are:

CARRYING STRUCTURE

Made from galvanised plate with a layer of B-s2-d0 EN 13501-1 material.

FAN ASSEMBLY

Ultra-silent double intake centrifugal fans with statically and dynamically balanced impellers keyed directly onto the motor shaft.

ELECTRIC MOTOR

Single phase motor with permanently on capacitor on elastic vibration-damper mounting. Protection class IP 20.

HEAT EXCHANGE COIL

Made with aluminium finned copper tubes. The 3-4-6 row exchanger has two male gas connections.

The units can be fitted with a supplementary 1 or 2 rows exchanger (for heating only) with gas male connections.

As standard, the connections are on the left hand side facing the unit from filter side.

The units can be supplied if specified with the connections on the right hand side.

Regenerable synthetic **FILTER**.

CONDENSATE COLLECTION TRAY

Made from galvanised plate with a layer of B-s2-d0 EN 13501-1 material.

Cet appareil est destiné à être utilisé par des utilisateurs expérimentés ou des formats dans les magasins, chez des artisans et dans des fermes, ou à des fins commerciales par des non-experts.

L'appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.

Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Les composants principaux sont:

BÂTI DE SUPPORT

En tôle zinguée isolés avec un matelas B-s2-d0 EN 13501-1.

GROUPE VENTILATEUR

Constitué par des ventilateurs centrifuges à double aspiration, particulièrement silencieux, avec des turbines équilibrées statiquement et dynamiquement, directement fixées sur l'arbre moteur.

MOTEUR ÉLECTRIQUE

Du type monophasé avec condensateur branché en permanence, monté sur des supports élastiques antivibratiles. Protection IP 20.

BATTERIE D'ÉCHANGE THERMIQUE

Construite avec des tubes en cuivre et des ailettes en aluminium fixées aux tubes par dudgeonnage mécanique. Dans la version à 3-4-6 rangs, la batterie est équipée de deux raccords gaz femelle. Les appareils peuvent être équipés d'une batterie supplémentaire, à 1 ou 2 rangs (seulement pour le chauffage), avec des raccords femelle gaz.

La position standard des raccords est à gauche, quand on regarde l'appareil des côtés filtre.

Sur demande la position des raccords peut-être déplacée à droite.

FILTRE en matière synthétique régénérable.

BAC DE RECUPERATION DES CONDENSATS

En tôle zinguée isolés avec un matelas B-s2-d0 EN 13501-1.

Dieses Gerät ist dafür bestimmt, durch erfahrene Benutzer oder Formate in Geschäften verwendet werden, in der Leichtindustrie und auf Bauernhöfen, oder für die kommerzielle Nutzung von Nicht-Experten.

Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder), mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.

Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

Das Gerät setzt sich hauptsächlich aus folgenden Bauteilen zusammen:

GEHÄUSE

Aus Zinkblech mit Isoliermatte der B-s2-d0 EN 13501-1.

GEBLÄSE

Bestehend aus besonders geräuscharmen, doppelseitig saugenden Radialventilatoren mit statisch und dynamisch ausgewuchteten Laufrädern, direkt auf der Antriebswelle sitzend.

ELEKTROMOTOR

Einphasig mit Kondensator permanent eingeschaltet, auf elastischen Antivibrationshaltern montiert; Schutzklasse IP 20.

WÄRMETAUSCHER-BATTERIE

Bestehend aus Kupferrohren mit maschinell aufgezogenen Aluminiumlamellen. Die 3- und 4- und 6-reihigen Wärmetauscher sind mit zwei Anschlüssen mit Innengewinde Gas versehen.

Die Geräte können mit einem 1- und 2-reihigen Zusatz-Wärmetauscher (nur für Heizung) mit Innengewinde-Anschlüssen Gas ausgestattet werden.

Seriennäßig befinden sich die Anschlüsse von vorne gesehen links von Filterseite.

Auf Anfrage oder mit einem einfachen Eingriff der direkt vor Ort durchgeführt werden kann, können die Anschlüsse auf die rechte Seite verlegt werden.

FILTRE aus regenerierbarem Synthetikmaterial.

KONDENSATWANNE

Aus Zinkblech mit Isoliermatte der B-s2-d0 EN 13501-1.

Este aparato está diseñado para ser utilizado por los usuarios o formatos experimentados en las tiendas, en la industria ligera y en granjas, o para el uso comercial por los no expertos.

Este aparato no debe ser utilizado por personas (incluidos niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén disminuidas o que carezcan de experiencia y conocimientos, al no ser que ellas hayan podido beneficiar, a través de la intermediación de una persona responsable de su seguridad de una vigilancia o de instrucciones relativas al uso del aparato.

Los niños han de vigilarse para asegurarse de que no jueguen con el aparato.

Los componentes principales son:

ESTRUCTURA PORTADORA

De chapa laminada aislada con un colchón de B-s2-d0 EN 13501-1.

GRUPO VENTILADOR

Formado por ventiladores centrifugos de doble aspiración, particularmente silenciosos. Los rodetes son balanceados, estática y dinámicamente, y ensamblados directamente en el eje motor.

MOTOR ELÉCTRICO

Monofásico con condensador permanentemente activado, montado sobre soportes elásticos amortiguadores de vibraciones; grado de protección IP 20.

BATERÍA

DE INTERCAMBIO TÉRMICO

Se compone de tubos de cobre y aletas en aluminio fijadas a los tubos con un procedimiento de mandrilado mecánico. En la variante con 3-4-6 filas la batería tiene 2 conexiones gas hembra. Los aparados pueden venir equipados con batería adicional de 1 o 2 filas (solamente para la calefacción), con conexiones hembra gas.

La posición predeterminada de las conexiones es en la parte izquierda mirando al aparato desde enfrente de lado filtro.

De todas maneras a petición es posible desplazar a la derecha la posición de las conexiones.

FILTRO en material sintético regenerable.

BARDEJA DE CONDENSADOS

De chapa laminada aislada con un colchón de B-s2-d0 EN 13501-1.

Dit apparaat is bedoeld om te worden gebruikt door ervaren gebruikers of formaten in winkels, in de lichte industrie en op boerderijen, of voor commercieel gebruik door niet-deskundigen.

Het apparaat is niet bestemd voor gebruik door personen (kinderen inbegrepen) met beperkte fysieke, sensorische of mentale capaciteiten of met onvoldoende ervaring of kennis, tenzij ze gebruik hebben kunnen maken, dankzij het toedoen van iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid, van toezicht of aanwijzingen over het gebruik van het apparaat.

Kinderen dienen onder toezicht te staan om zich ervan te verzekeren dat zij niet met het apparaat spelen.

De voornaamste onderdelen zijn:

DRAAGSTRUCTUUR

in verzinkte staalplaat met isolatiemat B-s2-d0 EN 13501-1.

VENTILATORGROEP

Samengesteld door centrifugeventilators met dubbele aanzuiging, bijzonder geluidloos met statisch en dynamisch uitgebalanceerde schoepen, rechtstreeks bevestigd op de aandrijfas van de motor.

ELEKTRISCHE MOTOR

Van het type monofase met permanent ingeschakelde condensator, gemonteerd op elastische, trillingswerende steunen, bescherming IP 20.

BATTERIJ WARMTEWISSELING

Het toestel is gemaakt uit koperen buizen en vinnen in aluminium die aan de buizen zijn bevestigd met een procedé op basis van mechanische spindels. Bij de versies met 3-4-6 leden is de batterij voorzien van 2 mannelijke gaskoppelingen. De toestellen kunnen met een extra batterij worden uitgerust (alleen voor verwarming), met 1 of 2 leden, met mannelijke gaskoppeling.

De seriële positie van de aansluitingen is links, als men vóór het apparaat staat van kant filter.


Op verzoek, kunnen de aansluitingen naar rechts worden verplaatst.

Herbruikbare **FILTRE** in synthetisch materiaal.

OPVANGBAK

CONDENSATIEWATER

In verzinkte staalplaat met isolatiemat B-s2-d0 EN 13501-1.

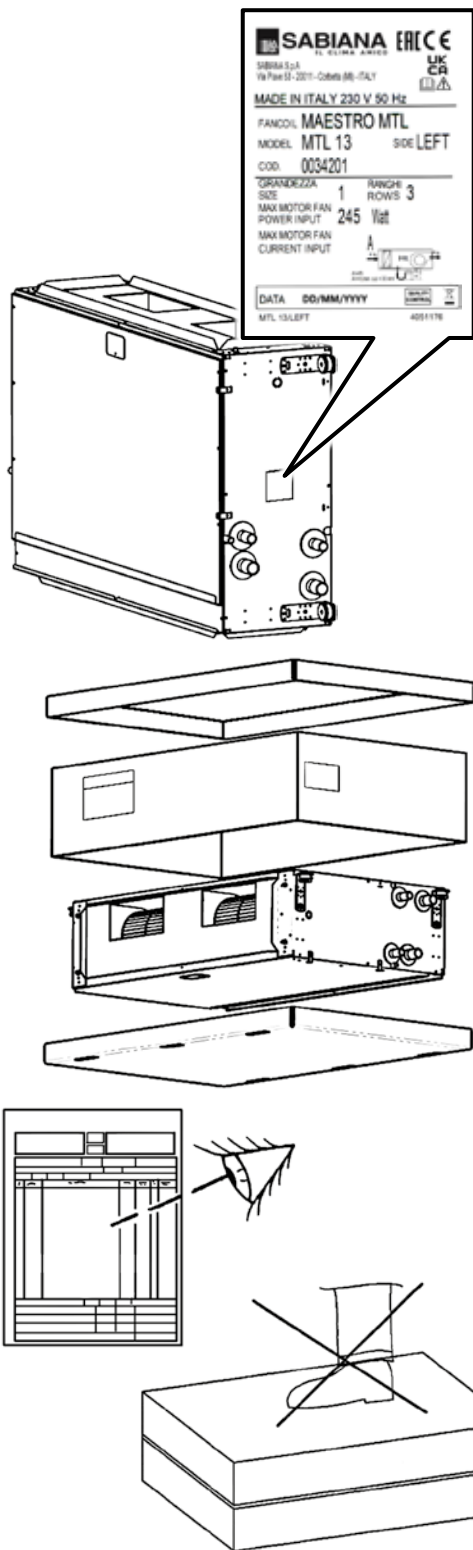

IDENTIFICAZIONE MACCHINA

A bordo di ogni singola macchina è applicata l'etichetta di identificazione riportante i dati del costruttore ed il tipo di macchina.

TRASPORTO

L'apparecchio viene imballato in scatole di cartone.

Una volta che l'apparecchio è disimballato controllare che non vi siano danni e che corrisponda alla fornitura.

In caso di danni o di sigla dell'apparecchio non corrispondente a quanto ordinato, rivolgersi al proprio rivenditore citando la serie e il modello.

Per il funzionamento dell'apparecchiatura bisogna predisporre un collegamento idraulico con la caldaia/chiller e un collegamento elettrico 230 V monofase.

PESI E DIMENSIONI UNITÀ IMBALLATA

IDENTIFYING THE APPLIANCE

Each unit is supplied with an identification plate giving details of the manufacturer and the type of appliance.

TRANSPORT


The appliance is supplied in cardboard packaging.

After unpacking the appliance, make sure it is undamaged and corresponds to the unit requested.

In the event of damage or if the identification code does not correspond to that ordered, contact your dealer immediately, quoting the series and model.

To operate the appliance, connect hydraulically to a boiler/chiller and electrically to a 230 V single phase power supply.

WEIGHTS AND DIMENSIONS PACKED UNIT

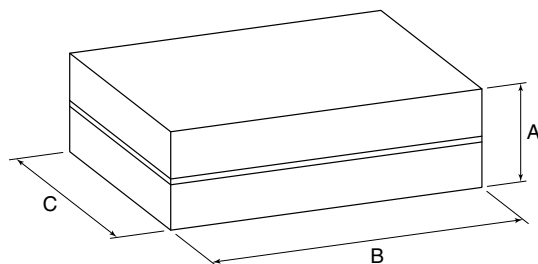


	Grand. / Size / Taille / Größe / Tamaño / Grootte						
	1	2	3	4	5	6	7
A (mm)	330	330	380	380	455	505	605
B (mm)	1290	1290	1290	1605	1605	1695	1695
C (mm)	805	805	805	960	960	1207	1207

IDENTIFICATION DES MACHINES	KENNZEICHNUNG DES GERÄTS	IDENTIFICACIÓN DE LA MÁQUINA	IDENTIFICATIE APPARAAT
<i>Une étiquette d'identification est appliquée sur chaque machine; elle indique les données du constructeur et le type de machine.</i>	<i>Jedes Gerät ist mit einem Typenschild gekennzeichnet, auf dem die Daten des Herstellers und der Typ des Geräts angegeben sind.</i>	<i>Cada máquina lleva una placa de identificación en la que figuran los datos del fabricante y el tipo de máquina de que se trata.</i>	<i>Aan boord van elk apparaat wordt een identificatielabel aangebracht met de gegevens van de fabrikant en het type machine.</i>
TRANSPORT	TRANSPORT	TRANSPORTE	TRANSPORT
<i>L'appareil est emballé dans des boîtes en carton.</i> <i>Après avoir déballé l'appareil, contrôler qu'il n'a subi aucun dommage et qu'il correspond bien à la fourniture.</i> <i>En cas de dommages ou si le sigle de l'appareil ne correspond pas à ce qui a été commandé, s'adresser au revendeur en indiquant la série et le modèle.</i> <i>Pour le fonctionnement de l'appareil, prévoir un raccordement hydraulique à la chaudière/centrale d'eau glacée et un raccordement électrique 230 V monophasé.</i>	<i>Das Gerät wird in Kartons verpackt.</i> <i>Kontrollieren Sie beim Auspacken sofort, ob das Gerät unversehrt ist, und ob es mit den Angaben in den Versandpapieren übereinstimmt.</i> <i>Falls Schäden festgestellt werden sollten, oder wenn die Artikelnummer nicht mit dem bestellten Gerät übereinstimmt, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler. Geben Sie bei Rückfragen immer Serie und Gerätemodell an.</i> <i>Für den Betrieb des Geräts ist ein Wasseranschluss zum Heizer/Kühler sowie ein Stromanschluss (230 V einphasig) erforderlich.</i>	<i>El aparato viene embalado en caja de cartón.</i> <i>Cuando se desembala el aparato, es preciso comprobar que no tenga desperfectos y que se corresponda con el suministro previsto.</i> <i>En caso de daños o de sigla del aparato no correspondiente con la del pedido, dirigirse al revendedor indicando la serie y el modelo.</i> <i>Para la operación del aparato es preciso disponer un enlace hidráulico con la caldera/refrigerador y un enlace eléctrico monofásico de 230 V.</i>	<i>Het apparaat wordt in een kartonnen doos verpakt.</i> <i>Eens het apparaat van zijn verpakking ontdaan, controleert u de integriteit en conformiteit van het apparaat.</i> <i>In geval van beschadigingen, of indien het apparaat niet overeenkomt met de bestelling, wendt u zich tot uw verkoper, met vermelding van het serienummer en het model.</i> <i>Voor de werking van het toestel moet men over een hydraulische aansluiting op de ketel/koelinstallatie en een elektrische aansluiting 230 V monofase beschikken.</i>
POIDS ET DIMENSIONS DE L'UNITE EMBALLEE	GEWICHT UND DIMENSIONEN VERPACKTES GERÄT	PESO Y DIMENSIÓN UNIDAD EMBALADO	GEWICHT EN AFMETINGEN VERPAKTE EENHEID

PESO - WEIGHT - POIDS - GEWICHT - PESO - GEWICHT


		Ranghi / Rows / Rangs / Reihen / Filas / Rangen											
		Unità non imballata - Unpacked unit Unité seule - Unverpackung des Gerätes Unidad sin embalar - Eenheid zonder verpakking						Unità imballata - Packed unit Unité emballée - Verpackung des Gerätes Unidad embalada - Verpakte eenheid					
Mod.		3	3+1	3+2	4	4+1	4+2	3	3+1	3+2	4	4+1	4+2
Grandezza Size Größe Taille Tamaño Grootte	1	45	48	50	47	50	51	48	51	53	50	53	54
	2	46	50	52	48	51	53	49	53	55	51	54	56
	3	54	58	60	56	60	62	57	61	63	59	63	65
	4	75	80	83	78	83	86	79	84	87	82	87	90
	5	85	90	94	88	94	98	89	94	98	92	98	102

		Ranghi / Rows / Rangs / Reihen / Filas / Rangen							
		Unità non imballata - Unpacked unit Unité seule - Unverpackung des Gerätes Unidad sin embalar - Eenheid zonder verpakking				Unità imballata - Packed unit Unité emballée - Verpackung des Gerätes Unidad embalada - Verpakte eenheid			
Mod.		4	4+2	6	6+2	4	4+2	6	6+2
Grandezza Size / Größe Taille / Tamaño Grootte	6	124	134	130	140	127	137	133	143
	7	140	152	148	160	143	155	151	163

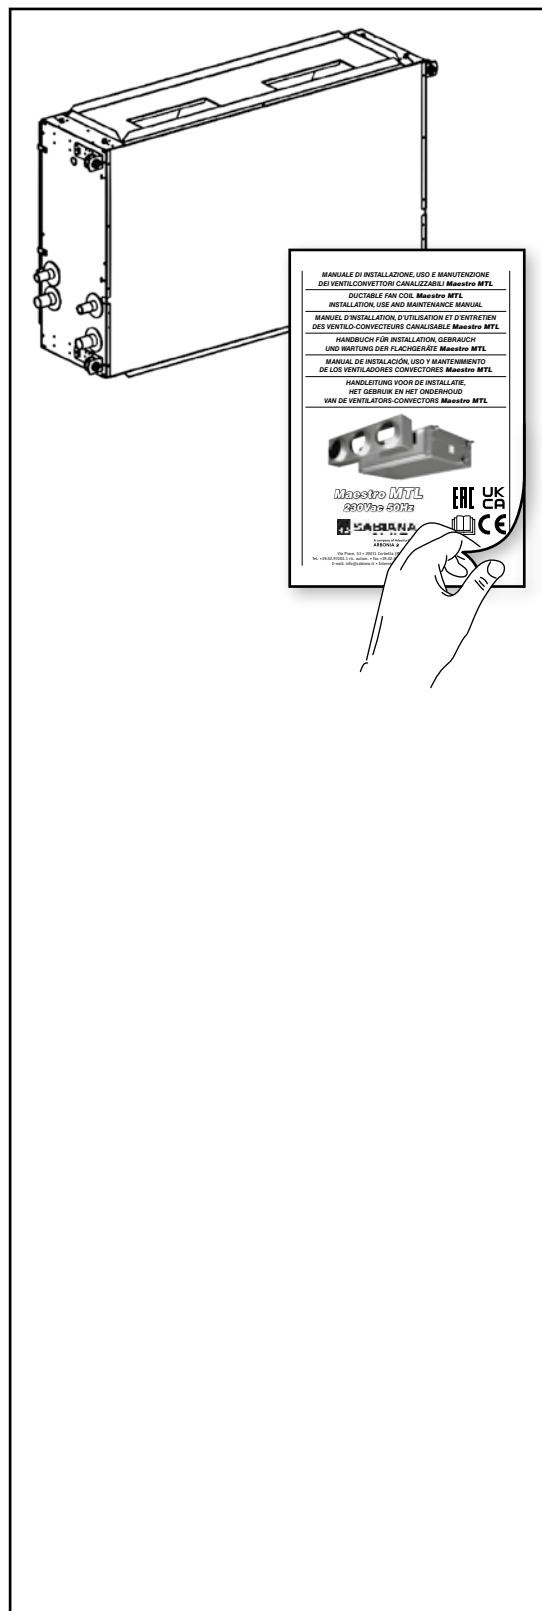

NOTE GENERALI ALLA CONSEGNA	GENERAL NOTES ON DELIVERY
• Apparecchio. • Libretto di istruzioni e manutenzione.	• Appliance. • Instruction and maintenance manual.
AVVERTENZE GENERALI	GENERAL WARNINGS
<i>Dopo aver aperto e tolto l'imballo, accertarsi che il contenuto sia quello richiesto e che sia integro. In caso contrario, rivolgersi al rivenditore ove si è acquistato l'apparecchio.</i> <u>ATTENZIONE!</u> <u>Livello di pressione sonora ponderata in scala A < 70 dB(A)</u> <i>I ventilconvettori sono stati studiati per riscaldare e/o condizionare gli ambienti e devono quindi essere utilizzati solamente per questo. Si esclude qualsiasi responsabilità per i danni eventuali causati da un uso improprio.</i> <i>Ogni riparazione o manutenzione dell'apparecchio deve essere eseguita da personale specializzato e qualificato.</i> <i>Non si risponde in caso di danni provocati da modifiche o manomissioni dell'apparecchio.</i>	<i>After removing the packaging, make sure the contents are as requested and not damaged. If this is not the case, contact the dealer where you bought the appliance.</i> <u>IMPORTANT!</u> <u>The A-weighted sound pressure level < 70 dB(A)</u> <i>The fan coils have been designed for room heating and/or air conditioning and must be used exclusively for that purpose. We declines all responsibility for damage caused by their improper use.</i> <i>All repairs or maintenance must be performed by qualified specialists.</i> <i>We declines all responsibility for damage caused by modifications or tampering with the unit.</i>

REMARQUES GENERALES POUR LA LIVRAISON	ALLGEMEINE HINWEISE ZUR LIEFERUNG	NOTAS GENERALES PARA LA ENTREGA	ALGEMEINE OPMERKINGEN BIJ DE LEVERING
• Appareil. • Instructions d'installation et d'entretien.	• Gerät. • Gebrauchs- und Wartungsanleitung.	• Aparato. • Manual de instrucciones y mantenimiento.	• Apparaat. • Handleiding voor het gebruik en het onderhoud.
GENERALITES	ALLGEMEINE HINWEISE	ADVERTENCIAS GENERALES	ALGEMENE VOORSCHRIFTEN
Après avoir ouvert et retiré l'emballage, s'assurer que le contenu est conforme et qu'il est en parfait état. En cas contraire s'adresser au revendeur où l'appareil a été acheté. ATTENTION! Le niveau de pression sonore pondéré A < 70 dB(A) Les ventilo-convecteurs ont été conçus pour chauffer et/ou climatiser les pièces et ne doivent être destinés qu'à cet usage. Il exclut toute responsabilité en cas de dommages causés par un emploi anormal. Toutes les réparations ou entretiens de l'appareil doivent être effectués par le SAV ou par un technicien spécialisé. On décline toute responsabilité en cas de dommages provoqués par des modifications ou altérations de l'appareil.	Nach dem Auspacken kontrollieren, ob der Inhalt der Bestellung entspricht und unversehrt ist. Im gegenteiligen Fall wenden Sie sich an Ihren Händler. ACHTUNG! Der A-gewichtete Schall-druckpegel < 70 dB(A) Die Klimakonvektoren wurden zur Heizung und Klimatisierung von Räumen entwickelt und dürfen folglich ausschließlich zu diesem Zweck verwendet werden. Die Firma haftet nicht für eventuelle Schäden, die durch den unzuweckmäßigen Gebrauch verursacht werden. Alle Reparaturen oder Wartungsarbeiten müssen durch Personal der Firma oder andere fachlich qualifizierte Techniker erfolgen. Die Firma haftet nicht für solche Schäden, die durch die Veränderung oder die Manipulierung des Geräts entstehen.	Después de haber retirado el embalaje, comprobar que el contenido sea el solicitado y que esté intacto. En caso contrario, dirigirse al establecimiento donde se ha comprado el aparato. ATENCIÓN! El nivel de presión sonora con ponderación A < 70 dB(A) Los fan coils se han estudiado para calentar y/o acondicionar las habitaciones y no deben usarse para otro fin. Declinamos cualquier responsabilidad por los posibles daños debidos a un uso inadecuado. Todas las reparaciones o mantenimiento del aparato deberán ser realizadas por personal especializado y cualificado. No se hace responsable en caso de daños provocados por modificaciones o manipulaciones del aparato.	Na de verpakking te hebben verwijderd, controleren of de inhoud ervan correct en onbeschadigd is. Is dit niet het geval, contact opnemen met de verkoper of waar het apparaat werd aangekocht. OPGELET! Geluidsdruk niveau gewogen schaal A < 70 dB(A) De ventilatorconvectors werden ontworpen voor de verwarming en/of koeling van ruimten, en dienen uitsluitend hiervoor te worden gebruikt. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die het gevolg is van een verkeerd gebruik van het apparaat. Reparaties of onderhoud van het apparaat dienen uitgevoerd te worden door gespecialiseerd en opgeleid personeel. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit aangebrachte wijzigingen.

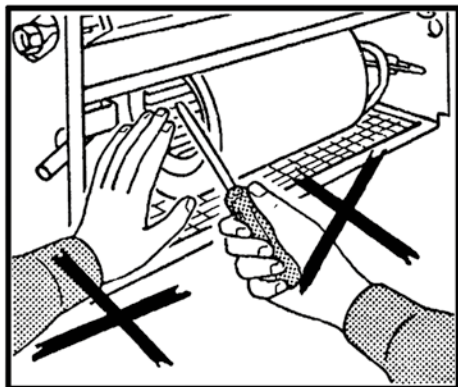

PRESCRIZIONI DI SICUREZZA

- Assicurarsi di collegare la messa a terra.
- Le ventole possono raggiungere la velocità di 1400 g/min.
- Non inserire oggetti nell'elettroventilatore nè tantomeno le mani.

**IN CASO DI SOSTITUZIONE
O PULIZIA DEL FILTRO
RICORDARSI SEMPRE
DI REINSERIRLO
PRIMA
DELL'AVVIAMENTO
DELL'APPARECCHIATURA.**

In caso di installazioni in climi particolarmente freddi, svuotare l'impianto idraulico in previsione di lunghi periodi di fermo macchina.

Nel caso di installazione con serranda di presa d'aria esterna fare attenzione al gelo invernale che può causare la rottura dei tubi della batteria.

SAFETY RULES


- Make sure the unit is earthed.
- Fan blades may reach speeds of up to 1400 revs/min.
- Never introduce objects or the hand into the fans.

**IF THE FILTER
REQUIRES
REPLACING OR CLEANING,
ALWAYS MAKE SURE
IT IS REPOSITIONED
CORRECTLY BEFORE
STARTING THE UNIT.**

In particularly cold climates, if the appliance is not to be used for long periods, drain the hydraulic circuit.

If the installation is fitted with an external air intake damper, make sure the coil tubes are not damaged by temperatures below freezing point.

CONSIGNES DE SECURITE	SICHERHEITS- VORSCHRIFTEN	PRESCRIPCIONES DE SEGURIDAD	VEILIGHEIDS- VOORSCHRIFTEN
• S'assurer que la mise à la terre a été effectuée. • Les ventilateurs peuvent atteindre la vitesse de 1400 tr/mn. • Ne pas introduire d'objets dans le ventilateur, et surtout pas les mains.	• Vergewissern Sie sich, dass das Gerät korrekt geerdet wird. • Die Laufräder können eine Drehzahl von 1.400 U/min. erreichen. • Stecken Sie keine Gegenstände in den Ventilator, und greifen Sie erst recht nicht mit den Händen hinein.	• Comprobar siempre que esté conectada la toma de tierra. • Los ventiladores pueden alcanzar una velocidad de 1400 r.p.m. • No introducir objetos en el ventilador ni tanto menos las manos.	• Zorg voor een aardaansluiting. • De propellers kunnen een snelheid van 1400 t/min. halen. • Steek geen voorwerpen of handen in de elektronventilator.
EN CAS DE REMPLACEMENT OU DE NETTOYAGE DU FILTRE, NE JAMAIS OUBLIER DE LE REMETTRE AVANT DE METTRE L'APPAREIL EN MARCHÉ.	BEI ERSATZ ODER REINIGUNG DES FILTERS NICHT VERGESSEN, DEN FILTER VOR DEM ERNEUTEN EINSCHALTEN DES GERÄTS WIEDER EINZUBAUEN.	EN CASO DE SUSTITUCIÓN O DE LIMPIEZA DEL FILTRO ACORDARSE SIEMPRE DE COLOCARLO DE NUEVO EN SU SITIO ANTES DE PONER EN MARCHA EL APARATO.	ALS U DE FILTER VERVANGT OF SCHOONMAAKT, PLAATST U HEM STEEDS TERUG VOOR U HET APPARAAT IN WERKING STELT.
<i>En cas d'installation dans des climats particulièrement froids, vidanger l'installation hydraulique lorsqu'on prévoit de longues périodes d'arrêt de la machine.</i> <i>En cas d'installation avec un volet de prise d'air extérieur, faire attention au gel en hiver, qui peut provoquer la rupture des tubes de la batterie.</i>	<i>Bei Installation in einem besonders kalten Klima muss der Wasserkreislauf entleert werden, wenn das Gerät für längere Zeit nicht benutzt wird.</i> <i>Achtung bei Installation mit Zuluftklappe im Freien, durch winterlichen Frost können die Rohre der Batterie beschädigt werden.</i>	<i>En caso de instalación en climas particularmente fríos, vaciar la instalación hidráulica si se prevén largos plazos de parada de la máquina.</i> <i>En caso de instalación con toma de aire exterior tener cuidado con el hielo que puede causar la rotura de los tubos de la batería.</i>	<i>Voor een installatie in een bijzondere koude omgeving, ledigt u de hydraulische installatie als u voorziet dat de machine gedurende een lange periode niet zal werken.</i> <i>Voor een installatie met een externe luchtklep, kijk uit voor wintervorst die de buizen van de batterij kan beschadigen.</i>

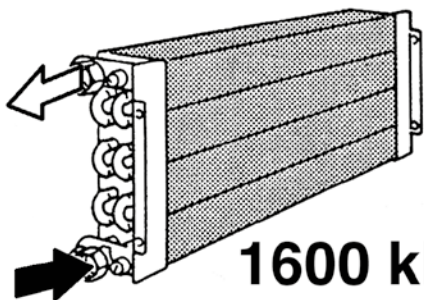

**1600 kPa
(16 bar)**



LIMITI DI IMPIEGO

I dati fondamentali relativi al ventilconvettore e allo scambiatore di calore sono i seguenti:

Ventilconvettore e scambiatore di calore:

- Temperatura massima del fluido termovettore: max 80 °C
- Temperatura minima del fluido di raffreddamento: min 6 °C
- Pressione massima di esercizio batteria: 1600 kPa.
- Tensione di alimentazione: 230 V - 50 Hz
- Consumo di energia elettrica: vedi targhetta dati tecnici

LA TEMPERATURA DELL'ARIA TRATTATA DAL VENTILATORE NON DEVE ESSERE SUPERIORE A 50 °C

OPERATING LIMITS

The basic specification of the fan coil and heat exchanger is given below:

Fan coil and heat exchanger:

- Maximum temperature of heat vector fluid: 80 °C
- Minimum temperature of refrigerant fluid: 6 °C
- Coil maximum working pressure: 1600 kPa
- Power supply voltage: 230 V - 50 Hz
- Electric energy consumption: see technical data label

THE TREATED AIR MUST NOT EXCEED A TEMPERATURE OF 50 °C

SMALTIMENTO

- Smaltimento del prodotto: attenersi alle normative ambientali vigenti.
- Smaltimento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), ai sensi della Direttiva Europea 2012/19/UE (WEEE).

(Applicabile nei Paesi con sistemi di raccolta differenziata)

Il simbolo apposto sul prodotto o sulla documentazione prevede che, alla fine della propria vita utile, i prodotti non debbano essere smaltiti nel normale flusso dei rifiuti solidi urbani. Il simbolo del cestino barrato è riportato su tutti i prodotti per ricordare gli obblighi di raccolta separata.

WASTE DISPOSAL

- Product waste disposal: it has to be in conformity with the current environmental protection legislation.
- Waste disposal of electric and electrical devices (RAEE), in accordance with the European Directive 2012/19/UE (WEEE).

(Referred to Lands that follow recycling systems)

According to the icon put on the product or in the documentation, the products at the end of their useful life-cycle must not be wasted in the way normal solid urban waste does. The bin icon with the strikethrough is put on all the products to remind that the waste sorting is compulsory.

LIMITES D'EMPLOI	EINSATZGRENZEN	LÍMITES DE USO	GEBRUIKSLIMIETEN
Les caractéristiques fondamentales du ventilo-convecteur et de l'échangeur de chaleur sont les suivantes: Ventilo-convecteur et échangeur de chaleur: • Température maximale du fluide caloporteur: 80 °C maxi • Température minimale du fluide de refroidissement: 6 °C mini • Pression de marche maximale batterie : 1600 kPa • Tension d'alimentation: 230 V - 50 Hz • Consommation d'énergie électrique: voir plaqueette données techniques	Die wesentlichen Daten des Klimakonvektors und der Wärmetauscher sind die folgenden: Klimakonvektor und Wärmetauscher: • Max. Temperatur des Kältemediums: 80 °C • Min. Temperatur der Kühlflüssigkeit: 6 °C • Max. Betriebsdruck register: 1600 kPa. • Versorgungsspannung: 230 V - 50 Hz • Energieverbrauch: siehe Typenschild	Los datos fundamentales relativos al ventilador convector y al intercambiador de calor son los siguientes: Ventilador convector e intercambiador de calor: • Temperatura máxima del fluido termovector: máx. 80 °C • Temperatura mínima del fluido de enfriamiento: mín. 6 °C • Máxima presión de ejercicio batería: 1600 kPa • Tensiones de alimentación: 230 V - 50 Hz • Consumo de energía eléctrica: ver placa de datos técnicos	De belangrijke gegevens met betrekking tot de ventilatorconvector en de warmtewisselaar: Ventilator-convector en warmtewisselaar: • Maximumtemperatuur Vloeistof Thermovector: max. 80 °C • Minimumtemperatuur koelvloeistof: min. 6 °C • Maximale bedrijfsdruk batterij: 1600 kPa • Voedingsspanning: 230 V - 50 Hz • Elektrisch energieverbruik: zie plaatje met technische gegevens
L'AIR TRAITÉ DU MOTO-VENTILATEUR NE DOIT PAS DÉPASSER LA TEMPÉRATURE DE 50 °C	DIE TEMPERATUR DER VOM VENTILATOR BEHANDELTEN LUFT DARF MAXIMAL 50 °C BETRAGEN	LA TEMPERATURA DEL AIRE TRATADO POR EL VENTILADOR NO DEBE SER SUPERIOR A 50 °C	DE TEMPERAATUUR VAN DE LUCHT DIE DOOR DE VENTILATOR WORDT BEHANDELD MAG NIET MEER DAN 50 °C ZIJN
ÉLIMINATION	ENTSORGUNG	ELIMINACIÓN	AFDANKING
• Élimination du produit: respecter les réglementations environnementales en vigueur. • Élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), conformément à la Directive Européenne 2012/19/UE (WEEE). (Applicable dans les Pays avec des systèmes de collecte sélective) Le symbole apposé sur le produit ou sur la documentation prévoit que, à la fin de leur vie utile, les produits ne doivent pas être éliminés dans le flux normal de déchets urbains solides. Le symbole de la poubelle barrée est reporté sur tous les produits pour rappeler les obligations de collecte sélective.	• Produktentsorgung: Die geltenden Umweltvorschriften beachten. • Entsorgung von Elektround Elektronik-Altgeräten (EEAG), gemäß der europäischen Richtlinie 2012/19/EG (WEEE). (Anwendbar in Ländern mit getrennten Sammelsystemen) Das Symbol auf dem Produkt oder in der Dokumentation weist darauf hin, dass Produkte am Ende ihrer Nutzungsdauer nicht in den normalen Hausmüll entsorgt werden dürfen. Das durchgestrichene Mülltonnen-symbol erscheint auf allen Produkten, um an die Verpflichtung zur getrennten Müllsamm lung zu erinnern.	• Eliminación del producto: atégase a las normas ambientales vigentes. • Eliminación de los residuos de equipos eléctricos y electrónicos (RAEE), en virtud de la Directiva Europea 2012/19/UE (WEEE). (Aplicable en los Países con sistemas de recogida selectiva de residuos) El símbolo colocado en el producto o en la documentación indica que, al final de su vida útil, los productos no se deban eliminar con el resto del flujo normal de residuos sólidos urbanos. El símbolo del contenedor tachado se encuentra en todos los productos para recordar que es obligado realizar una recogida selectiva.	• Verwijdering van product: houd u aan de geldende milieuregels. • Verwijdering van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (RAEE), in overe instemming met de Europese richtlijn 2012/19/ EU (WEEE). (Toepasbaar in landen met gescheiden inzameling-systemen) Het symbool op het product of in de documentatie geeft aan dat de producten aan het einde van hun nuttige levensduur niet mogen worden weggegooid met het normale stadsafval. Het symbool van de doorgestreepte prullenbak wordt op alle producten weergegeven om u te herinneren aan de verplichting tot gescheiden inzameling.

DIMENSIONI - DIMENSIONS - DIMENSIONS - DIMENSIONEN - DIMENSIÓN - AFMETINGEN

		Grandezza / Size / Taille / Größe / Tamaño / Grootte						
		1	2	3	4	5	6	7
	A (mm)	1133	1133	1133	1445	1445	1535	1535
	B (mm)	698	698	698	853	853	1100	1100
	C (mm)	310	310	360	360	435	488	588
	D (mm)	255	255	305	293	368	421	521
	E (mm)	991	991	991	1302	1302	1393	1393
	F (mm)	620	620	620	775	775	1022	1022
	G (mm)	1185	1185	1185	1497	1497	1587	1587
	H (mm)	54	54	54	58	58	59	59
	L (mm)	245	245	295	291	367	416	516
	M (mm)	50	50	50	54	54	55	55
	N (mm)	249	249	299	295	370	421	521
	O (mm)	236	236	236	236	236	338	338
	P (mm)	209	209	209	209	209	304	304
	Q (mm)	103	103	103	103	103	154	154
	R (mm)	243	243	243	243	243	338	338
	S (mm)	169	169	169	169	169	264	264
	T (mm)	22	22	22	22	22	24	24
Batteria principale / Main battery Batterie principale / Hauptregister Bateria principal / Hoofdbatterij	IN ①	3/4"	1"	1"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"
	OUT ②	3/4"	1"	1"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"
Batteria ausiliaria / Auxiliary battery Batterie additionnelle / Zusatzregister Bateria adicional / Extra batterij	IN ③	3/4"	3/4"	3/4"	1"	1"	1"	1"
	OUT ④	3/4"	3/4"	3/4"	1"	1"	1"	1"

**CONTENUTO ACQUA - WATER CONTENTS - CONTENANCE EAU
WASSERINHALT - CONTENIDO AGUA - WATERINHOUD**

			Grandezza / Size / Taille / Größe / Tamaño / Grootte						
			1	2	3	4	5	6	7
Litri / Liters Litres / Liter Litros / Liter	Ranghi / Rows Rangs / Reihen Filas / Rangen	3	2	2,9	3,5	4,7	5,7	–	–
		4	2,6	3,7	4,6	6	7,1	7,6	9,7
		6	–	–	–	–	–	11,1	13,8
		+1	0,9	1,1	1,4	2	2,7	–	–
		+2	1,5	1,8	2,4	3,2	4,1	4,1	5,5

**ASSORBIMENTO MOTORE - MOTOR ABSORPTION - CONSOMMATION MOTEUR
LEISTUNGS-AUFNAHME MOTOR - COMSUMO MOTOR - MOTORABSORPTIE**

		Grandezza / Size / Taille / Größe / Tamaño / Grootte						
		1	2	3	4	5	6	7
230/1 50 Hz	Watt	245	340	580	705	890	1440	2820
	Ampere	1,1	1,6	2,7	2,8	4,0	6,4	12,5


**CARACTERISTIQUES
TECHNIQUES**

**TECHNISCHE
EIGENSCHAFTEN**


**CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS**

**TECHNISCHE
KARAKTERISTIEKEN**

*Esecuzione sinistra (standard)
Standard left connections
Standard Anschlusseseite links
Exécution standard gauche
Conexiones izquierdas estándares
Uitvoering links (standaard)*

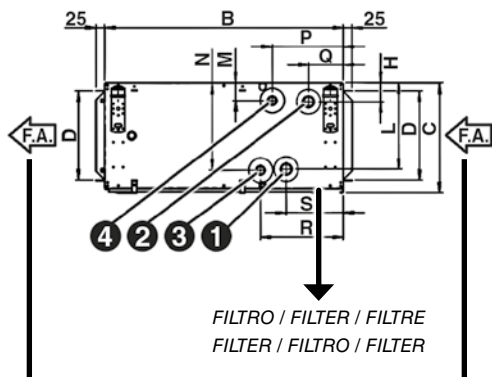


LATO VENTILATORI (MANDATA)
FAN SIDE (OUTLET)
VENTILATORSEITE (AUSBLAS)
CÔTÉ VENTILATEURS (SOUFFLAGE)
LADO VENTILADORES (SALIDA AIRE)
KANT VENTILATOREN (AANVOER)

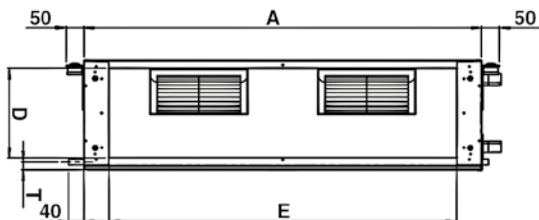


LATO FILTRO (ASPIRAZIONE)
FILTER SIDE (INLET)
FILTERSEITE (ANSAUGUNG)
CÔTÉ FILTRE (ASPIRATION)
LADO FILTRO (ENTRADA AIRE)
KANT FILTER (AANZUIGING)

*Esecuzione destra (su richiesta)
Right connections (on request)
Rechtsseitige Ausführung (auf Wunsch)
Exécution droite (sur demande)
Conexiones derechas (a petición)
Uitvoering rechts (op aanvraag)*

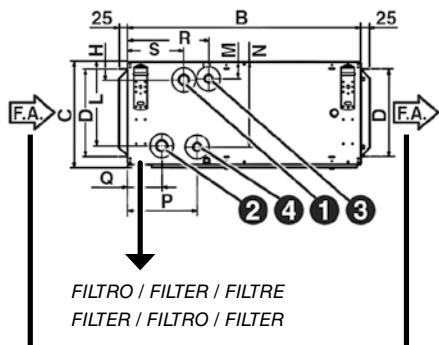

LATO FILTRO (ASPIRAZIONE)
FILTER SIDE (INLET)
FILTERSEITE (ANSAUGUNG)
CÔTÉ FILTRE (ASPIRATION)
LADO FILTRO (ENTRADA AIRE)
KANT FILTER (AANZUIGING)



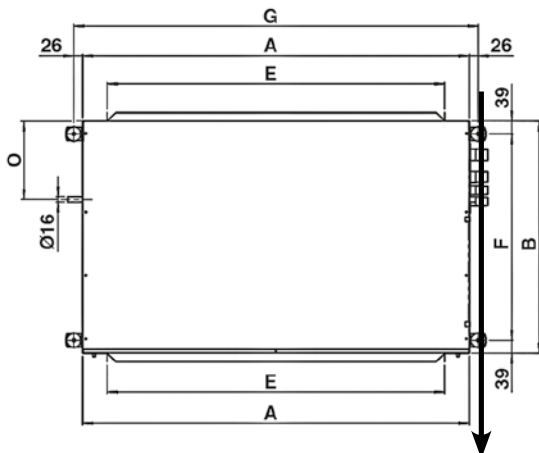


LATO VENTILATORI (MANDATA)
FAN SIDE (OUTLET)
VENTILATORSEITE (AUSBLAS)
CÔTÉ VENTILATEURS (SOUFFLAGE)
LADO VENTILADORES (SALIDA AIRE)
KANT VENTILATOREN (AANVOER)

Tassello ad espansione / Screw anchor
Vis d'ancrage / Spreizdübel
Taco de expansión / Expansieplug

Spessore / Thickness
Épaisseur / Stärke
Espesor / Dikte

Scarico condensa / Condensate drain
Evacuation des condensats / Kondensatauslass
Descarga del condensado / Condensatievocht

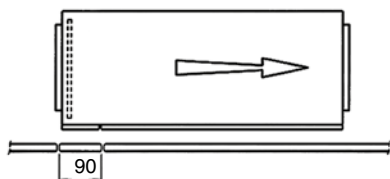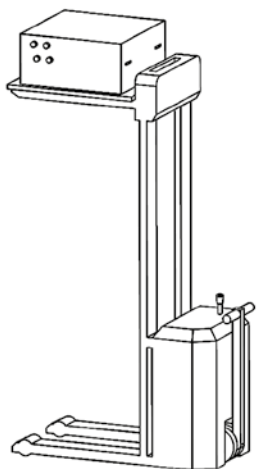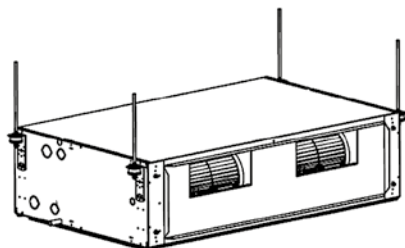

Filtro / Filter
Filtre / Filter
Filtro / Filter

INSTALLAZIONE MECCANICA


Il ventilconvettore è un apparecchio monoblocco, realizzato per essere installato in posizione orizzontale pensile in controsoffitto e collegato alla relativa canalizzazione dell'aria.

È dotato di quattro squadrette forate che permettono di effettuare il fissaggio al soffitto con tasselli di dimensione idonea a sostenere il suo peso (si consigliano viti filettate M8).

MECHANICAL INSTALLATION

The fan coil is a monobloc unit that has to be suspended on the ceiling and connected with the relative air channel.

It is delivered with four drilled brackets and can be fixed on the ceiling by means of adequately sized bosses that must carry the weight of the unit. (Please use threaded M8 screws).

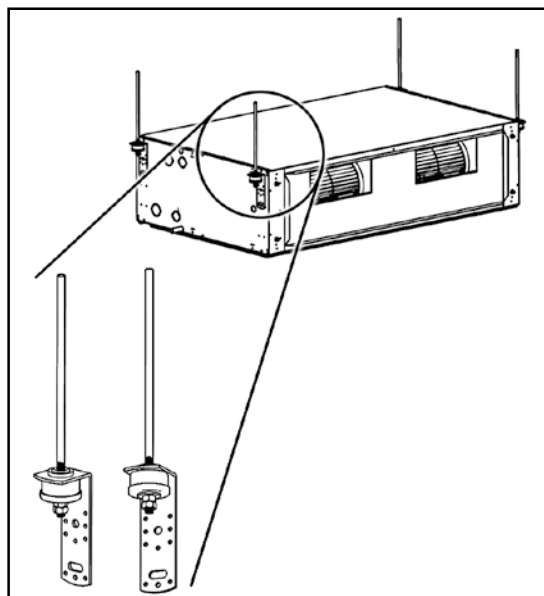

ATTENZIONE!

**INSTALLARE
L'APPARECCHIO
SEMPRE IN LEGGERA
PENDENZA 8mm
VERSO IL LATO
DI SCARICO CONDENSA.**

Sollevare la macchina con l'aiuto di un adeguato mezzo di sollevamento.

Nella controsoffittatura prevedere la possibilità di accedere alla macchina per gli interventi di manutenzione.

Prevedere altresì un pannello, da rimuovere con facilità, per consentire l'estrazione e la pulizia del filtro.

WARNING!

**ALWAYS INSTALL
THE UNIT
WITH A SLOPE
OF ABOUT 8mm TOWARDS
THE CONDENSATE
DRAIN PIPE.**

Lift the appliance with an adequate lifting device.

Remember to install the unit in a way to have the possibility to service the unit.

Provide for a panel which can be removed easily in order to clean the filter.

INSTALLATION MECANIQUE

Le ventiloconvecteur est un appareil monobloc, réalisé pour l'installation suspendue au plafond et le raccordement avec le canal de l'air.

Il est muni de quatre équerres percées qui permettent le fixation au plafond avec des chevilles adéquates à porter le poids de l'appareil. (Nous conseillons d'employer des vis moletées M8).

MECHANISCHE INSTALLATION

Das Gebläsekonvektor ist ein Monoblock-Gerät, das an der Decke aufgehängt und mit dem jeweiligen Luftkanal zu verbinden ist.

Es ist mit vier gelochten Haltern ausgestattet, welche die Befestigung an der Decke über geeignete Dübel ermöglichen, die dem Gewicht des Gerätes entsprechen müssen. (Empfohlen werden Gewindeschrauben M8).

INSTALACIÓN MECÁNICA


El ventiloconvectore es un aparato monobloque, realizado para ser instalado colgante en controtechos y enlazado a la relativa canalización del aire.

Está dotado de cuatro escuadras perforadas que permiten efectuar la fijación al techo con tacos de dimensiones adecuadas para sostener su peso (se aconsejan tornillos con rosca M8).

MECHANISCHE INSTALLATIE

De ventilator-convector is een monoblok toestel, gebouwd om in horizontale positie te worden geïnstalleerd, hangend aan een plafonnering en aangesloten aan de betreffende luchtkanalisatie.

Het toestel is voorzien van vier winkelhaken met gaten in waarmee het toestel aan het plafond kan worden bevestigd, met behulp van pluggen met een geschikte afmeting om het gewicht te kunnen dragen (het gebruik van schroeven met schroefdraad M8 wordt aanbevolen).

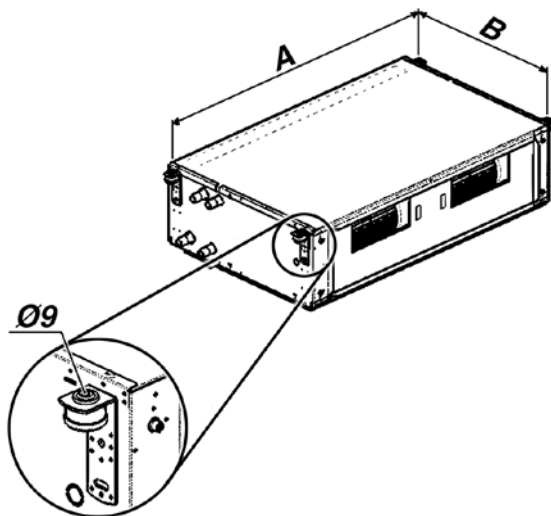

Grandezza
Size
Taille
Größe
Tamaño
Grootte

	A	B
1 - 2 - 3	1185	620
4 - 5	1497	775
6 - 7	1587	1022

ATTENTION!

**INSTALLER
TOUJOURS L'APPAREIL
AVEC UNE LEGERE PENTE
DE 8mm VERS
LE COTE D'EVACUATION
DES CONDENSATS.**

Soulevez l'appareil avec un dispositif de levage approprié.

Il faut installer l'appareil de manière telle à permettre les entretiens de manutention.

Il faut aussi prévoir un petit panneau d'enlever facilement pour pouvoir permettre l'extraction du filtre pour le nettoyage.

ACHTUNG!

**DAS GERÄT MUSS IMMER
IN LEICHTER (8 mm)
NEIGUNG IN RICHTUNG
KONDENSATAUSLASS
INSTALLIERT
WERDEN.**

Heben Sie das Gerät mit einem geeigneten Hebwerkzeug an.

Das Gerät soll installiert werden so daß die wartung leicht durchgeführt werden kann.

Ein entfernbares panel montiert werden soll um das filter reinigen zu können.

ATENCIÓN!

**INSTALAR
EL APARATO SIEMPRE
CON UNA LIGERA
PENDIENTE DE 8mm HACIA
EL LADO DE DESCARGA
DEL CONDENSADO.**

Levante la máquina con la ayuda de un medio de elevación adecuado.

El aparato tiene que ser instalado de modo que sea posible hacer facilmente manutencion.

Es necesario montar un panel que se pueda remover para limpiar el filtro.


OPGELET!

**INSTALLEER HET APPARAAT
STEEDS MET EEN LICHT
HELLING VAN 8 mm NAAR
DE ZIJDE WAAR
HET CONDENSATIEVOCHT
WORDT AFGEVOERD.**


Til de machine op met behulp van een geschikt heftoestel.

Voorzie in de plafonnering de mogelijkheid om bij de machine te komen voor de onderhoudsinterventies.

Voorzie eveneens een paneeltje dat gemakkelijk kan worden verwijderd, om de filter te kunnen uithalen en schoon te maken.

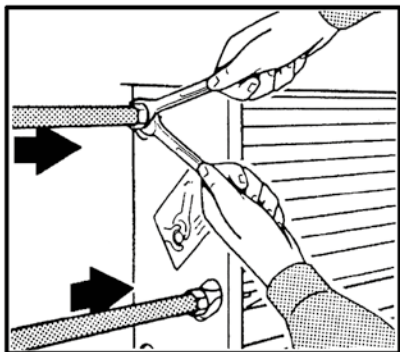

Depressione / Negative pressure / Unterdruck
Dépression / Depresión / Onderdruk

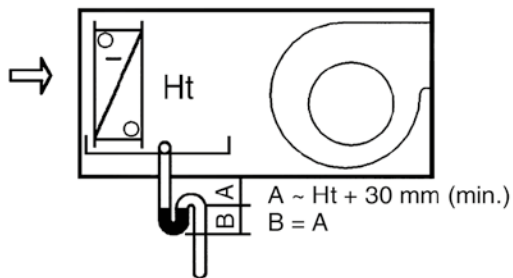

Ht = Pressione Totale (mm)
Ht = Total Pressure (mm)
Ht = Pression Totale (mm)
Ht = GesamtDruck (mm)
Ht = Presión Total (mm)
Ht = Totaaldruck (mm)

COLLEGAMENTO IDRAULICO

Nei circuiti aperti (ad esempio quando si utilizza acqua di pozzo), l'acqua utilizzata deve essere ripulita dai materiali in sospensione per mezzo di un filtro che deve trovarsi in ingresso (altrimenti c'è il rischio di erosione da particelle in sospensione). È inoltre necessario assicurarsi che l'unità sia protetta da polvere e altre sostanze che provocano una reazione acida o alcalina quando combinate con l'acqua (corrosione dell'alluminio).

**PRESSIONE MASSIMA
DI ESERCIZIO BATTERIA:
1600 kPa.**

**USARE SEMPRE
CHIAVE E CONTROCHIAVE
PER L'ALLACCIAMENTO
DELLA BATTERIA
ALLE TUBAZIONI.**

**PREVEDERE SEMPRE
UNA VALVOLA
DI INTERCETTAZIONE
DEL FLUSSO IDRAULICO.**

Nel caso di macchina con bacinella raccogli condensa, effettuare la sifonatura secondo schema previsto, (vedi targhetta sull'apparecchio). Controllare che non vi siano perdite dalle giunzioni. Per evitare perdite, arrotolare canapa sui filetti dei manicotti di giunzione e serrare a fondo.

**ATTENZIONE!
È CONSIGLIATO SIFONARE
LO SCARICO
DELLA CONDENSA,
INSTALLARE
IL TUBO
DI SCARICO CONDENSA
CON UNA PENDENZA
DI ALMENO 3 cm/metro.**

HYDRAULIC CONNECTIONS

On open system (e.g. when using well water), the water used should be cleaned from suspended matter by means of a filter which should be located in the inlet. Otherwise there is a risk of erosion due to suspended matter. You must also ensure that the unit is protected from dust and other substances that cause an acid or alkali reaction when combined with water (aluminum corrosion).

**COIL MAXIMUM WORKING
PRESSURE: 1600 kPa.**

**ALWAYS USE
TWO SPANNERS
TO CONNECT
THE HEAT EXCHANGER
TO THE PIPES.**

**ALWAYS
FIT A GATE VALVE
IN THE WATER CIRCUIT.**


If the appliance is equipped with a condensate collection tray, please always mount a siphon according to the label on the unit. Please make sure that no leakage occurred. To avoid leakage please insulate the threaded ends of the tubes with hamp and tighten them with care.

**IMPORTANT!
YOU ARE RECOMMENDED
TO FIT A SIPHON
ON THE CONDENSATE
DRAIN. INSTALL
A CONDENSATE
DRAIN PIPE
WITH A SLOPE OF
AT LEAST 3 cm/metre.**

RACCORDEMENT HYDRAULIQUE	WASSERANSCHLUSS	ENLACE HIDRÁULICO	HYDRAULISCHE AANSLUITING
Dans les circuits ouverts (par exemple lorsqu'on utilise l'eau d'un puit), l'eau utilisé doit être à nouveau rennettoyé de les substances polluantes avec un filtre, qui devrait être placé à l'entrée du réseau. Autrement il y a le risque de corrosion à cause des substances polluantes. En outre il faut s'assurer que l'unité soit protégée de la poussière et d'autres substances qui provoquent une réaction acide ou alcaline, si mélangées avec de l'eau (corrosion aluminium).	Bei geöffneten Anlagen (z.B. zum Gebrauch des Wassers eines Brunnens) muss das Wasser, durch einen am Eintritt eingestellten Filter, noch einmal von den Schwebstoffen gesäubert werden. Ansonsten besteht die Gefahr einer Erosion durch Schwebstoffe. Es ist außerdem zu beachten, die Einheit vor Staub und anderen Stoffen zu beschützen, welche eine Säure-Base oder alkalische Reaktionen verursachen könnten, sollten sie mit Wasser in Verbindung kommen (Ätzen des Aluminiums).	En los circuitos abiertos (por ejemplo, cuando se usa agua de pozo), el agua usada se debe limpiar aún más para eliminar los materiales en suspensión, usando un filtro que debería estar en entrada. De lo contrario existe el riesgo de erosión debido a las partículas en suspensión. Además, es necesario asegurarse de que la unidad esté protegida contra el polvo y otras sustancias que provocan reacción ácida o alcalina cuando se combinan con el agua (corrosión del aluminio).	In open circuits (bijvoorbeeld wanneer men putwater gebruikt), moet het gebruikte water verder worden gezuiverd om materialen in suspensie te verwijderen met behulp van een filter op de ingang. Anders bestaat er risico voor erosie door de deeltjes in suspensie. Bovendien is het nodig om te verzekeren dat de groep beschermd is tegen stof en andere substanties die een zure of alkalische reactie veroorzaken wanneer die met water worden gecombineerd (corrosie van aluminium).
PRESSION DE MARCHÉ MAXIMALE BATTERIE : 1600 kPa.	MAX. BETRIEBSDRUCK REGISTER: 1600 kPa.	MÁXIMA PRESIÓN DE EJERCICIO BATERÍA: 1600 kPa.	MAXIMALE BEDRIJFSDRUK BATTERIJ: 1600 kPa.
UTILISER TOUJOURS UNE CLE ET UNE CONTRE-CLE POUR LE RACCORDEMENT DE LA BATTERIE AUX TUYAUTERIES.	FÜR DEN ANSCHLUSS DER BATTERIE AN DIE ROHRLEITUNGEN IMMER SCHLÜSSEL UND GEGENSCHLÜSSEL BENUTZEN.	USAR SIEMPRE LLAVE Y CONTRALLAVE PARA ENLAZAR LA BATERÍA A LAS TUBERÍAS.	GEBRUIK STEEDS SLEUTELS EN TEGENSLEUTELS OM DE BATTERIJ TE VERBINDEN MET DE BUIZEN.
PREVOIR TOUJOURS UNE VANNE D'ARRET DU FLUX HYDRAULIQUE.	IMMER EIN SPERRVENTIL DES WASSERFLUSSES INSTALLIEREN.	PREVER SIEMPRE UNA VÁLVULA DE ABRE-CIERRE DEL FLUJO HIDRÁULICO	VOORZIE STEEDS EEN RETOURKLEP.
Si l'appareil est muni de bac à condensats il faut introduire un siphon selon l'illustration. Assurez-vous qu'il n'y a pas de fuites aux joints. Pour éviter des fuites d'eau il faut isoler les joints avec du chavre et serrer bien les tubes.	Falls das Gerät mit einer Kondenswasserauffangwanne versehen ist, muß ein Siphon angebracht werden. Vergewissern Sie sich, daß an den Nachtstellen keine Lecks vorhanden sind. Um Lecks zu verhindern, sind die Rohre mit Hanf abzudichten und bis zum Anschlag einzufügen.	Si la máquina tiene bandeja recogedora del líquido de condensación, desaguarlo siguiendo el esquema previsto. Asegúrese de que no haya escapes en las juntas. Para evitar escapes, enrolle cáñamo en las roscas de los manguitos de unión y apriete a fondo.	In geval van een toestel met condensopvangbakje, moet men de sifonlegging uitvoeren volgens het voorziene schema (zie label op het toestel). Controleer of de verbindingen niet lekken. Om lekken te vermijden, moet men hennep om de schroefdraad van de verbindingsmoffen wikkelen en volledig vastschroeven.
ATTENTION! IL EST CONSEILLÉ DE SIPHONER L'EVACUATION DES CONDENSATS ET D'INSTALLER LE TUYAU D'EVACUATION DES CONDENSATS AVEC UNE PENTE D'AU MOINS 3 cm/m.	ACHTUNG! DER KONDENSATAUSLASS SOLLTE MÖGLICHT MIT EINEM SIPHON VERSEHEN, UND DIE KONDENSAT- ABLAUFLEITUNG MIT EINER NEIGUNG VON MINDESTENS 3 cm/Meter INSTALLIERT WERDEN.	ATENCIÓN! SE ACONSEJA COLOCAR UN SIFÓN EN LA DESCARGA DEL CONDENSADO, INSTALAR EL TUBO DE DESCARGA DEL CONDENSADO CON UNA PENDIENTE DE POR LO MENOS 3 cm/metro.	OPGELET! HET IS RAADZAAM DE AFVOERBUIJS VAN HET CONDENSATIEVOCHT TE HEVELEN, EN DE AFVOERBUIJS TE INSTALLEREN MET EEN HELLING VAN MINSTENS 3 cm/meter.

<i>Nel caso l'apparecchio sia fornito di valvola collegare i tubi di collegamento alla valvola stessa.</i> <i>L'installatore è sempre tenuto a verificare la tenuta dei raccordi del kit valvola, anche quando fornito montato a bordo.</i> <i>Durante la messa in pressione dell'impianto, se si riscontra una perdita dalla batteria di scambio termico, occorre isolare idraulicamente l'unità e contattare il Servizio Assistenza Sabiana.</i> <i>Se l'apparecchio è usato per raffreddare, per evitare gocciolamento di condensa, isolare le tubazioni e la valvola. Nei periodi estivi e per lunghi periodi di tempo con il ventilatore disinserito, per evitare formazioni di condensa all'esterno dell'apparecchio, si consiglia di intercettare l'alimentazione della batteria.</i>	<i>If the unit is fitted with a valve, connect the connection pipes to the valve.</i> <i>The installer must always test the tightness of the valve kit connections, also when it is provided fitted on the unit.</i> <i>In case of coil water leakage during the pressurization of the installation, it is mandatory to isolate hydraulically the unit and contact the Sabiana Assistance Service.</i> <i>If the unit is used for cooling, insulate the pipes and valve to avoid drops of condensate forming. During the summer and when the fan is inactive for long periods, you are recommended to shut off the water supply to the coil to avoid condensation forming on the outside of the unit.</i>
--	---

<i>Si l'appareil est équipé d'une vanne, brancher les tuyauteries de raccordement à cette même vanne.</i> <i>L'installateur doit toujours vérifier l'étanchéité des raccordements du kit vanne, même quand il est fourni intégré sur l'unité.</i> <i>Pendant la pressurisation de l'installation, en cas de fuite de la batterie d'échange thermique, il faut isoler l'unité hydrauliquement et contacter le Service d'Assistance Sabiana.</i> <i>Si on utilise l'appareil pour rafraîchir, isoler les tuyauteries et la vanne afin d'éviter des égouttements de condensats. Pendant l'été et lorsque le ventilateur reste longtemps débranché, il est conseillé d'isoler l'alimentation de la batterie afin d'éviter les formations de condensation à l'extérieur de l'appareil.</i>	<i>Falls das Gerät mit Ventil ausgestattet ist, die Anschlüsse mit dem Ventil verbinden.</i> <i>Der Installateur muss immer die Dichtigkeit der Anschlüsse von dem Bausatz Ventil prüfen, auch wenn das montiert an der Einheit geliefert wird.</i> <i>Während der Druckbeaufschlagung der Installation und im Fall von Undichtigkeit aus dem Wärmetauschregister sollte man die Einheit hydraulisch isolieren und den Sabiana Hilfsdienst kontaktieren.</i> <i>Wenn das Gerät zum Kühlen benutzt wird, müssen die Rohrleitungen und das Ventil isoliert werden, um ein Heraustropfen von Kondenswasser zu vermeiden. Im Sommer und wenn der Ventilator für längere Zeit nicht benutzt wird, empfiehlt sich, die Zuleitung zur Batterie zu sperren, damit sich außen am Gerät kein Kondenswasser bildet.</i>	<i>Si el aparato lleva válvula, conectar los tubos de enlace con la propia válvula.</i> <i>El instalador tiene siempre que comprobar la estanqueidad de las conexiones del kit válvula, también cuando él se entrega montado en la unidad.</i> <i>Durante la presurización de la instalación, en caso de filtración de la batería de intercambio de calor, se tiene que aislar hidráulicamente la unidad y contactar el Servicio de Asistencia Sabiana.</i> <i>Si se usa el aparato para enfriar, para evitar goteos de condensado es preciso aislar las tuberías y la válvula. En las temporadas veraniegas y cuando se prevea dejar apagado el ventilador por mucho tiempo, para evitar formaciones de condensado al exterior del aparato se aconseja interceptar el agua de alimentación de la batería.</i>	<i>Indien het apparaat uitgerust is met een klep, sluit u de buizen rechtstreeks aan op de klep.</i> <i>The installer must always test the tightness of the valve kit connections, also when it is provided fitted on the unit.</i> <i>In case of coil water leakage during the pressurization of the installation, it is mandatory to isolate hydraulically the unit and contact the Sabiana Assistance Service.</i> <i>Als het apparaat wordt gebruikt om af te koelen, en om het druppelen van condenswater te voorkomen, isoleert u de buizen en de klep. In de zomermaanden en indien de ventilator lange tijd niet wordt gebruikt, is het raadzaam de voeding van de batterij te onderbreken, om de vorming van condensatievocht aan de buitenkant van het apparaat te voorkomen.</i>
---	--	--	---

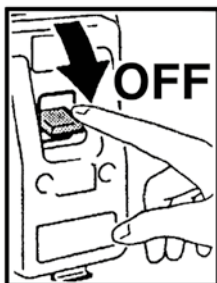

Morsettiera del cablaggio
Wiring terminal board
Bornier du câblage
VerdrahtungsKlemmenbrett
Borna de conexión de cableado
Klemmenbord bekabeling

COLLEGAMENTI ELETTRICI

Prescrizioni generali

- Prima di installare il ventilconvettore verificare che la tensione nominale di alimentazione sia di 230 V - 50 Hz.
- Assicurarsi che l'impianto elettrico sia adatto ad erogare, oltre alla corrente di esercizio richiesta dal ventilconvettore, anche la corrente necessaria per alimentare elettrodomestici ed apparecchi già in uso.
- Effettuare i collegamenti elettrici secondo le leggi e le norme nazionali vigenti.

Prevedere a monte della singola unità un **DISPOSITIVO DI PROTEZIONE DIFFERENZIALE (RCD)** con corrente differenziale nominale (Idn) non superiore a 30 mA.

- A monte dell'unità prevedere un interruttore onnipolare con una distanza di apertura dei contatti che consenta la disconnessione completa nelle condizioni della categoria di sovratensione III.

Occorre sempre effettuare la messa a terra dell'unità.

Togliere sempre l'alimentazione elettrica prima di accedere alla macchina.

ELECTRICAL CONNECTIONS

General instructions

- Before installing the fan coil, make sure the rated voltage of the power supply is 230 V - 50 Hz.
- Make sure that, in addition to supplying the working current required by the fan coil, the mains electrical supply is also able to supply the current necessary to operate other household appliances and units.
- Perform electrical connections in accordance with laws and regulations in force in the country concerned.

Provide, for the product protection, a **RESIDUAL CURRENT DEVICE (RCD)** with a nominal residual operating current rating (Idn) not exceeding 30 mA.


- Upstream of the unit, a disconnection switch must be provided and shall have a contact separation in all poles, providing full disconnection under overvoltage category III condition.

The unit must always be earthed.

Always disconnect the electrical power supply before opening the unit.

BRANCHEMENTS ELECTRIQUES	ELEKTRO- ANSCHLÜSSE	CONEXIONES ELECTRICAS	ELEKTRISCHE AANSLUITINGEN
Instructions • Avant d'installer le ventilateur-convecteur vérifier que la tension d'alimentation nominale est de 230 V - 50 Hz. • S'assurer que la puissance de l'installation électrique est suffisante pour fournir le courant de marche pour le ventilateur-convecteur ainsi que le courant nécessaire pour alimenter les électroménagers et les appareils déjà utilisés. • Effectuer les branchements électriques selon la législation et les normes nationales en vigueur. Veillez installer un DISPOSITIF DE PROTECTION DIFFÉRENTIELLE (RCD) en amont de l'unité, avec un courant différentiel nominal (I_{dn}) ne dépassant pas 30 mA. • En amont de l'unité prévoir un interrupteur unipolaire avec distance d'ouverture des contacts, qui permet complètement la coupure électrique à l'état de la catégorie III de surcharge électrique. <i>Il faut toujours effectuer la mise à la terre de l'unité.</i> <i>Débrancher toujours la machine avant d'y accéder.</i>	Allgemeine Anweisungen • Vor der Installation des Klima konvektors sicherstellen, dass die nominale Versorgungsspannung 230 V - 50 Hz beträgt. • Sicherstellen, dass die Elektroanlage in der Lage ist, neben dem Klimakonvektor auch die anderen Haushaltsgeräte zu versorgen. • Die Elektroanschlüsse müssen gemäß der einschlägigen Gesetze und Vorschriften hergestellt werden. Vor jedem Gerät EINEN FEHLERSTROMSCHUTZSCHALTER (RCD) mit einem Nennfehlerstrom (I_{dn}) von maximal 30 mA vorsehen. • Das Gerät mit einem allpoligen Schalter mit solcher Kontaktöffnung versorgen, dass die totale Unterbrechung unter der Bedienung des Überspannungs-Typs III ermöglicht. <i>Das Gerät vorschriftsmäßig erden.</i> <i>Vor dem Zugriff auf das Geräteinnere stets die Spannungsversorgung unterbrechen.</i>	Prescripciones generales • Antes de instalar el ventilador convector verificar que la tensión nominal de alimentación sea de 230 V - 50 Hz. • Asegurarse de que la instalación eléctrica sea apta para distribuir, además de la corriente de ejercicio requerida por el ventilador convector, la corriente necesaria para alimentar electrodomésticos que ya se estuvieran usando. • Efectuar las conexiones eléctricas de acuerdo con las leyes y las normativas nacionales vigentes. Antes de cada unidad, debe colocarse un DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN DIFERENCIAL (RCD) con corriente diferencial nominal (I_{dn}) que no exceda los 30 mA. • Prever, para la alimentación de la unidad, un interruptor de corte omipolar (CAT III) para desconexión completa. <i>Realizar siempre la toma de tierra de la unidad.</i> <i>Retirar siempre la corriente eléctrica antes de acceder a la máquina.</i>	Algemene voorschriften • Alvorens de ventilatorconvector te installeren, wordt gecontroleerd of de nominale voedingsspanning gelijk is aan 230 V - 50 Hz. • Waak erover dat de elektrische installatie in staat is om, naast de bedrijfstrom vereist door de ventilatorconvector, de nodige energie te leveren voor de voeding van de reeds in gebruik zijnde huishoudtoestellen en apparaten. • De elektrische aansluitingen uitvoeren volgens de geldende nationale wetgevingen en normen. Voorzie vóór elke EENHEID EEN DIFFERENTIEELBEVEILIGING (RCD) met een nominale differentieelstroom (I_{dn}) van niet meer dan 30 mA. • In de e-voeding van de unit dient een werkschakelaar geplaatst te worden, welke voeding kan onderbreken bij overvoltage onder condities van Categorie III. <i>De eenheid moet in elk geval worden uitgerust met een aardaansluiting.</i> <i>Koppel altijd eerst de elektrische voeding los alvorens aan het apparaat te komen.</i>

Mod. 1÷7

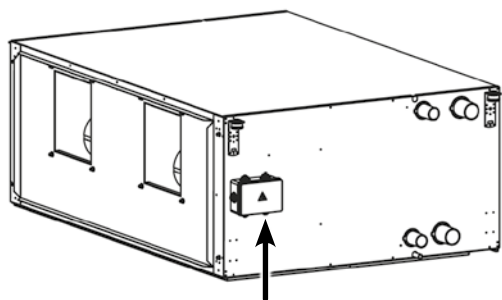

Indicazioni per il collegamento

L'apparecchio è equipaggiato di una morsettiera di collegamento. Il collegamento deve essere effettuato rispettando gli schemi elettrici riportati sul presente libretto.

La morsettiera montata sul ventilconvettore è già predisposta per il collegamento ai diversi comandi secondo le indicazioni fornite nella sezione "Comandi e Schemi elettrici".

Sezione raccomandata per i conduttori di collegamento alla rete elettrica:

Mod.	Alimentazione (cavo)
1	3G 1 (1 mm ²)
2 ÷ 6	3G 1,5 (1,5 mm ²)
7	3G 2,5 (2,5 mm ²)

Connection instructions

The unit is fitted with a connection terminal board. To connect, respect the wiring diagrams in this booklet.

The terminal board on the fan coil is designed for connection to the various controls following the instructions provided in the section "Controls and Electrical Wiring Diagrams".

Advised cross-sectional area of conductors for power connection:

Mod.	Power supply (cable)
1	3G 1 (1 mm ²)
2 ÷ 6	3G 1,5 (1,5 mm ²)
7	3G 2,5 (2,5 mm ²)

**Indications
pour le raccordement**

L'appareil est équipé d'un bornier de raccordement. Le raccordement doit être effectué en respectant les schémas électriques donnés dans cette notice.

Le bornier monté sur le ventiloloconvecteur est déjà prêt pour la connexion des différentes commandes selon les instructions fournies dans la section "Commandes et Schémas électriques".

Dimension recommandée des câbles pour la connexion électrique:

Mod.	Alimentation (câble)
1	3G 1 (1 mm ²)
2 ÷ 6	3G 1,5 (1,5 mm ²)
7	3G 2,5 (2,5 mm ²)

**Anleitungen
für den Anschluss**

Das Gerät ist mit einer Anschlussklemmleiste ausgestattet. Für den Anschluss müssen die in dieser Betriebsanleitung enthaltenen Schaltpläne befolgt werden.

Die am Klimakonvektor montierte Klemmleiste ist bereits für den Anschluss der verschiedenen Steuerungen gemäß der Anleitungen des Kapitels "Steuerungen und Schaltpläne" vorbereitet.

Empfohlene Größe der Elektroanschlüsse zur elektrischen Verbindung:

Mod.	Power supply (cable)
1	3G 1 (1 mm ²)
2 ÷ 6	3G 1,5 (1,5 mm ²)
7	3G 2,5 (2,5 mm ²)

**Indicaciones
para la conexión**

El aparato está equipado con una caja de bornes de conexión. La conexión se tiene que realizar respetando los esquemas eléctricos que figuran en el presente manual.

La caja de bornes montada sobre el ventilador convector ya está preparada para la conexión a los distintos mandos de acuerdo con las indicaciones dadas en la sección "Mandos y Esquemas eléctricos".

Tamaño aconsejada de los cables para la conexión eléctrica:

Mod.	Alimentación (cable)
1	3G 1 (1 mm ²)
2 ÷ 6	3G 1,5 (1,5 mm ²)
7	3G 2,5 (2,5 mm ²)

**Aanwijzingen
voor de aansluiting**

Het apparaat is uitgerust met een aansluitklemmenbord. De aansluiting dient te worden uitgevoerd conform de schakelschema's in deze handleiding.

Het klemmenbord gemonteerd op de ventilatorconvector is al uitgerust voor de verbinding met de verschillende bedieningen volgens de aanwijzingen in de afdeling "Bedieningen en elektrische schema's".


Advised cross-sectional area of conductors for power connection:

Mod.	Power supply (cable)
1	3G 1 (1 mm ²)
2 ÷ 6	3G 1,5 (1,5 mm ²)
7	3G 2,5 (2,5 mm ²)

	COMANDI E SCHEMI ELETTRICI	ELECTRICAL CONTROLS AND WIRING DIAGRAMS
	• Per l'allacciamento elettrico vedi schemi allacciamenti elettrici. Prima di effettuare i collegamenti elettrici al motore, accertarsi che l'interruttore generale a monte del commutatore sia disattivato. Controllare la perfetta messa a terra dell'impianto. Al comando può essere allacciato un solo ventilconvettore; per ottenere il controllo di più ventilconvettori con un unico comando è necessario che ogni apparecchio sia corredato di un selettore di velocità SEL che, su segnale del comando remoto centralizzato, azionerà il proprio apparecchio. LEGENDA	• For the electrical connections please study the electric diagrams. Before establishing the electric connections with the motor please make sure that the main switch of the appliance is in the OFF position. Please make sure that the earthing is all right. Only one fan coil can be connected to the control unit. To control more than one fan coil with a single control unit, each appliance must be fitted with an SEL speed selector which controls that particular unit according to the signal received from the centralised remote control unit. LEGEND
	MC = Morsettiera del cablaggio M = Motoventilatore E = Valvola acqua (IMPIANTO A 2 TUBI) E1 = Valvola acqua CALDA o resistenza elettrica E2 = Valvola acqua FREDDA  = Estate - aria fredda  = Inverno - aria calda CH = Cambio stagionale esterno TMM = Sonda di minima TMM Q1 = Interruttore di manovra sezionatore monofase GNYE = Giallo/Verde BU = Azzurro RD = Rosso OG = Arancio VT = Viola BN = Marrone GN = Verde WH = Bianco BK = Nero GY = Grigio	MC = Wiring terminal board M = Fan E = Water valve (two tube unit) E1 = Hot water valve or electrical heater E2 = Cold water valve  = Summer - cold air  = Winter - warm air CH = External season mode switch-over TMM = TMM low temperature (cut-out thermostat) Q1 = Two poles switch disconnecter GNYE = Yellow/Green BU = Light blue RD = Red OG = Orange VT = Violet BN = Brown GN = Green WH = White BK = Black GY = Grey

COMMANDES ET SCHEMAS ELECTRIQUES	STEUERGERÄTE UND SCHALTPLÄNE	MANDOS Y ESQUEMAS ELÉCTRICOS	BEDIENINGEN EN ELEKTRISCHE SCHEMA'S
• Pour les connexions il faut étudier les diagrammes électriques. Avant d'effectuer les connexions électriques avec le moteur il faut s'assurer que l'interrupteur général à dessus du commutateur soit éteint. Assurez-vous que la mise à la terre soit correcte. A la commande ne peut être raccordé qu'un seul ventilo-convecteur. Pour obtenir le contrôle de plusieurs ventilo-convecteurs avec une seule commande, il faut que chaque appareil soit équipé d'un sélecteur de vitesse SEL. Sur signal de la commande à distance centralisée, chaque sélecteur actionnera l'appareil sur lequel il est installé.	• Elektrische Verbindungen (siehe Schaltpläne). Vor Herstellen der elektrischen Verbindungen mit dem Motor muß der Hauptschalter über dem Kommutator ausgeschaltet werden. Prüfen Sie nach, ob für eine angemessene Erdung gesorgt wurde. An der Steuerung kann nur ein Gebläse-konvektor angeschlossen werden. Um mehrere Gebläsekonvektoren mit einer einzigen Steuerung zu bedienen, muss jedes Gerät mit einem Drehzahlwählschalter SEL ausgestattet werden, der auf Signal der zentralisierten Fernbedienung sein Gerät betätigt.	• Para las conexiones eléctricas vease las esquemas eléctricos. Antes de efectuar las conexiones eléctricas, asegurarse de que el interruptor general encima del conmutador se encuentre en la posición "OFF". Asegurarse de que esté conectada una puesta a tierra idónea. Con el control es posible conectar un solo fan coil. Para lograr controlar varios fan coils mediante un solo control es preciso que cada aparato tenga un selector de velocidad, SEL el cual, sobre la base de la señal del mando a distancia centralizado, accionará al propio aparato.	• Raadpleeg de elektrische aansluitingsschema's voor de elektrische aansluiting. Vooraleer de elektrische aansluitingen op de motor uit te voeren, moet men controleren of de hoofdschakelaar voor de omschakelaar gedeactiveerd is. Controleer of het systeem perfect is geaard. Aan de bediening kan slechts één ventilatorconvector worden gekoppeld; om meerdere ventilatorconvectors te bedienen met één enkele bediening, moet elk apparaat uitgerust zijn met een snelheidsschakelaar SEL die, op een signaal van de centrale afstandsbediening, zijn aangesloten apparaat in werking stelt.
LÉGENDE	LEGENDE	LEYENDA	LEGENDE
MC = Bornier du câblage M = Motoventilateur E = Vanne à eau (installation à 2 tubes) E1 = Vanne eau chaude ou résistance électrique E2 = Vanne eau froide  = Été - air froid  = Hiver - air chaud CH = Changement de saison extérieur TMM = Sonde de température minimum TMM Q1 = Interrupteur de manoeuvre sectionneur monophasé GNYE = Jaune/Vert BU = Bleu RD = Rouge OG = Orange VT = Violet BN = Marron GN = Vert WH = Blanc BK = Noir GY = Gris	MC = Verdrahtungs-Klemmenbrett M = Motorventilator E = Wasserventil (Anlage mit zwei Rohren) E1 = Warmwasserventil oder Elektrischer Widerstand E2 = Kaltwasserventil  = Sommer - kalte Luft  = Winter - warme Luft CH = Externer Betriebsartenwechsel TMM = Mindesttemperatursonde TMM Q1 = Einstufiger Leistungsschalter GNYE = Gelb/Groen BU = Hellblau RD = Rot OG = Orange VT = Violett BN = Braun GN = Groen WH = Weiß BK = Schwarz GY = Grau	MC = Borna de conexión de cableado M = Motoventilador E = Válvula agua (sistema de climatización a 2 tubos) E1 = Válvula agua caliente o resistencia eléctrica E2 = Válvula agua fría  = Verano - aire frío  = Invierno - aire caliente CH = Cambio externo de temporada TMM = Sonda TMM de mínima Q1 = Interruptor de maniobra seccionador monofásico GNYE = Amarillo/Verde BU = Azul claro RD = Rojo OG = Naranja VT = Violado BN = Marrón GN = Verde WH = Blanco BK = Negro GY = Gris	MC = Klemmenbord bekabeling M = Motorventilator E = Waterklep (2-buizige installatie) E1 = Klep WARM water of elektrische weerstand E2 = Klep KOUD water  = Zomer - koude lucht  = Winter - warme lucht CH = Externe seizoenomschakeling TMM = Uitschakelthermostaat TMM Q1 = Eénfasig afsluiter/uitvoersakdoelbrekers GNYE = Geel/Groen BU = Blauw RD = Rood OG = Oranje VT = Violet BN = Bruin GN = Groen WH = White BK = Zwart GY = Gra


Mod. 1 - 2 - 3 - 4 - 5

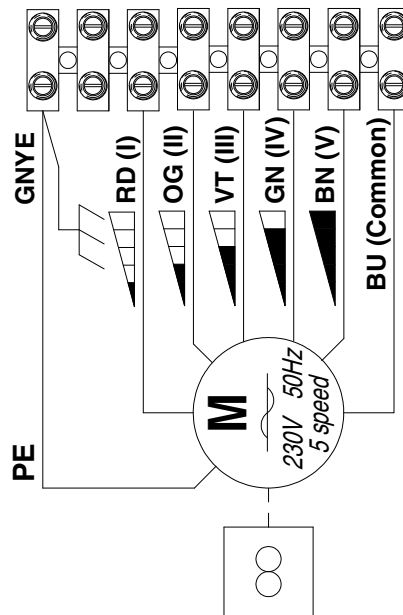

(chassis connection)
Yellow-Green wire

PE (Protective earth)
Yellow-Green wire

Mod. 6 - 7

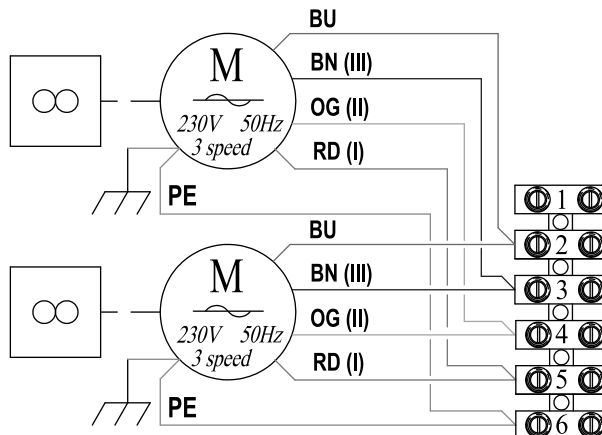

SCHEMA ELETTRICO INTERBLOCCO CIRCUITALE OBBLIGATORIO PER PROTEZIONE TERMICA MOTORE.


MOTOR THERMAL PROTECTION MANDATORY INTERLOCK WIRING DIAGRAM.

SCHÉMA ÉLECTRIQUE D'INTERVERROUILLAGE OBLIGATOIRE POUR LA PROTECTION THERMIQUE DU MOTEUR.


ELEKTROANSCHLUSS VOM OBLIGATORISCHEN INTERLOCKING FÜR DEN THERMISCHEN SCHUTZ DES MOTORS.

ESQUEMAS ELÉCTRICOS DEL DISPOSITIVO OBLIGATORIO DE BLOQUEO PARA LA PROTECCIÓN DEL MOTOR.

Mod. 6 - 7

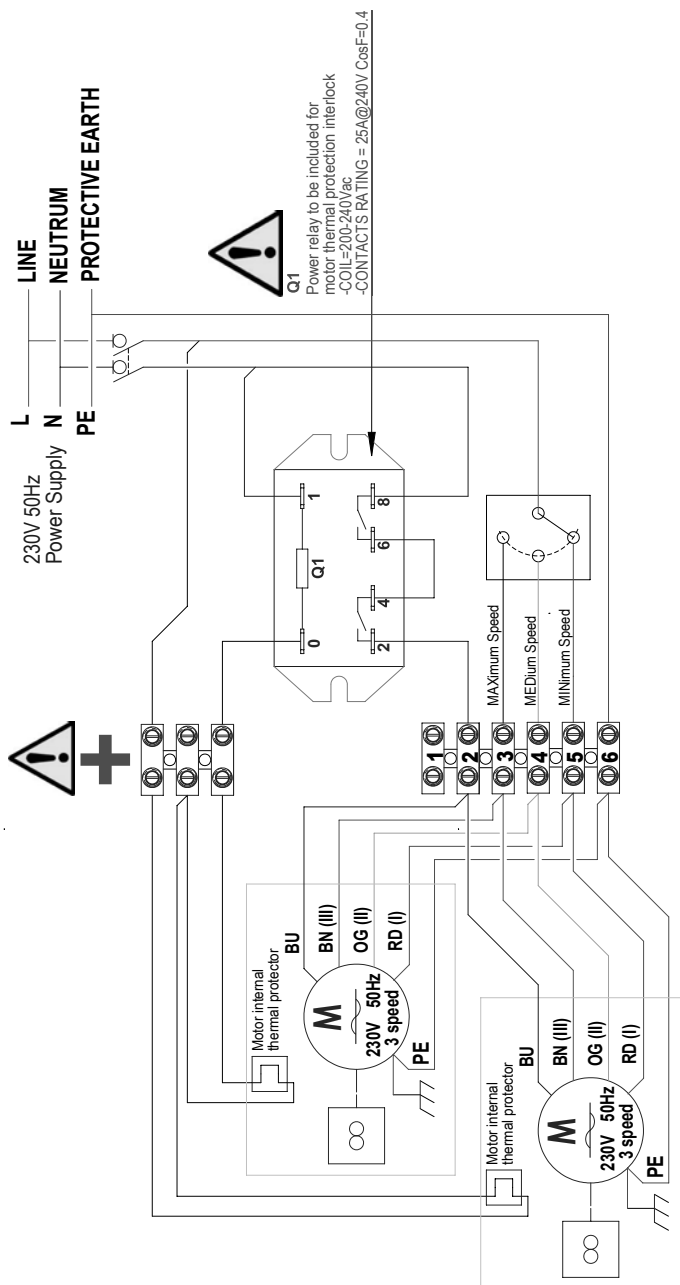

TYPE	CODE
COM	9053022

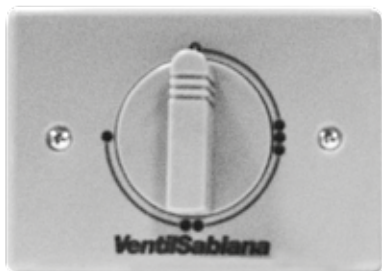

COM - Cod. 9053022

COMMUTATORE DI VELOCITÀ

Commutatore a 4 posizioni:

- spento
- prima velocità
- seconda velocità
- terza velocità


COM - Code 9053022

SPEED COMMUTATORS

Commutator with 4 positions:

- OFF
- first speed
- second speed
- third speed

Mod. 1 - 2 - 3 - 4 - 5

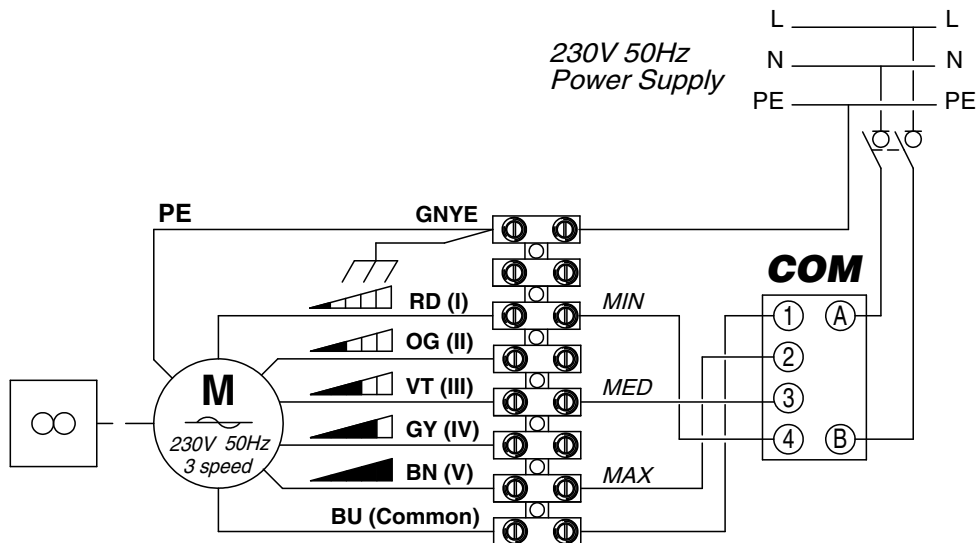

COM - Code 9053022

**COMMUTATEUR
DE VITESSE**

Commutateur avec 4 positions:

- éteint
- première vitesse
- deuxième vitesse
- troisième vitesse

COM - Art. Nr. 9053022

**GESCHWINDIGKEITS-
KOMMUTATOREN**

Kommutator
mit 4 Einstellungen:

- aus
- erste Geschwindigkeit
- zweite Geschwindigkeit
- dritte Geschwindigkeit

COM - Cód. 9053022

**COMMUTADOR
DE VELOCIDAD**

Commutador de 4 posiciones:

- apagado
- primera velocidad
- segunda velocidad
- tercera velocidad


COM - Code 9053022

SNELHEIDSOMZETTER

Omzetter met 4 standen:

- uit
- eerste snelheid
- tweede snelheid
- derde snelheid

Mod. 6 - 7

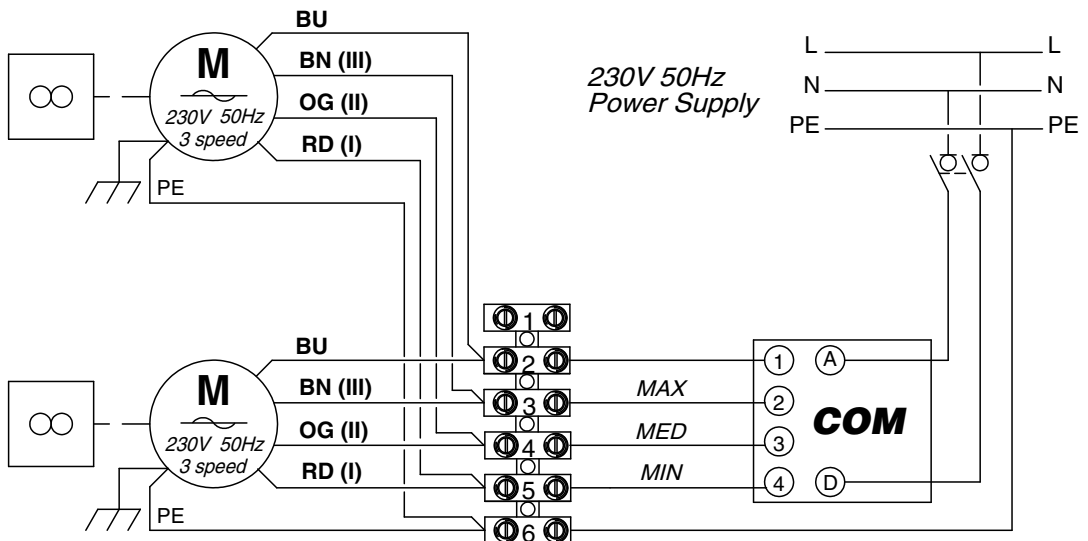

TYPE	CODE
WM-3V	9066642




VARIANTE PER L'APPLICAZIONE
DEL TERMOSTATO DI MINIMA **TMM**
VARIANT FOR APPLICATION OF **TMM**
LOW TEMPERATURE CUT-OUT THERMOSTAT

VARIANTE POUR L'APPLICATION
DU THERMOSTAT DE TEMPÉRATURE MINIMUM (**TMM**)

VARIANTE FÜR DIE ANBRINGUNG
DES MINDESTTEMPERATURTHERMOSTATS **TMM**

VARIANTE PARA LA APLICACIÓN
DEL TERMOSTATO DE MÍNIMA (**TMM**)

VARIANTE VOOR DE TOEPASSING
VAN DE UITSCHAKELTHERMOSTAAT **TMM**

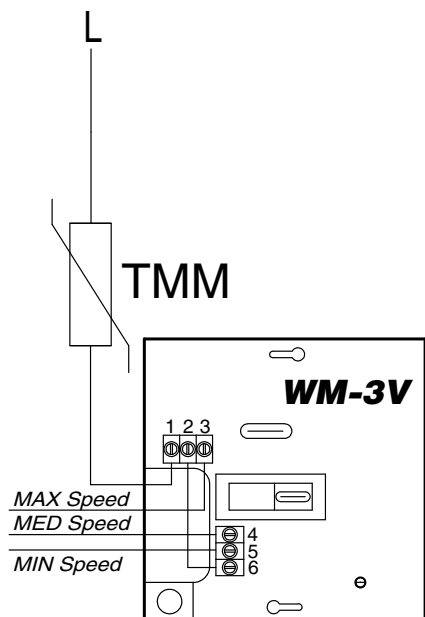

Pannello comandi
con commutatore per il con-
trollo della ventilazione con:

- interruttore ON/OFF.
- controllo manuale della velocità di ventilazione (3 velocità).


Control panel
connected with speed switch
including:

- ON-OFF switch.
- manual 3 speed switch.


WM-3V

SCHEMA ELETTRICO / WIRING DIAGRAM

Mod. 1 - 2

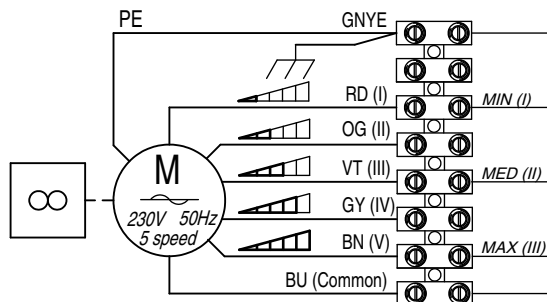

Mod. 3 - 4 - 5

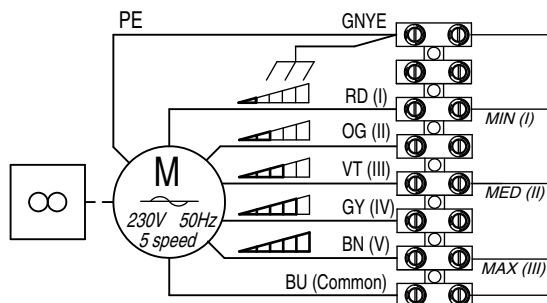

Boîtier de commande
avec commutateur de vitesse
avec:

- interrupteur ON-OFF.
- commutateur 3 vitesses
(manuel).

Bedientafel mit Umschaltung
für die Kontrolle des Ventilators
mit:

- ON-OFF Schalter.
- manuelle Umschaltung
zwischen den
3 Ventilator Drehzahlen.

Panel de mandos
con conmutador para
el control del ventilador con:



- interruptor ON-OFF.
- conmutación manual
de las 3 velocidades
del ventilador.

Bedieningspaneel met
omschakelaar voor de controle
van de ventilatie met:

- schakelaar AAN/UIT.
- handmatige controle
van de ventilatiesnelheid
(3 snelheden).

WM-3V


SCHEMA ELETTRIQUE / SCHALTPLÄNE / ESQUEMA ELÉCTRICO / ELEKTRISCHE SCHEMA'S

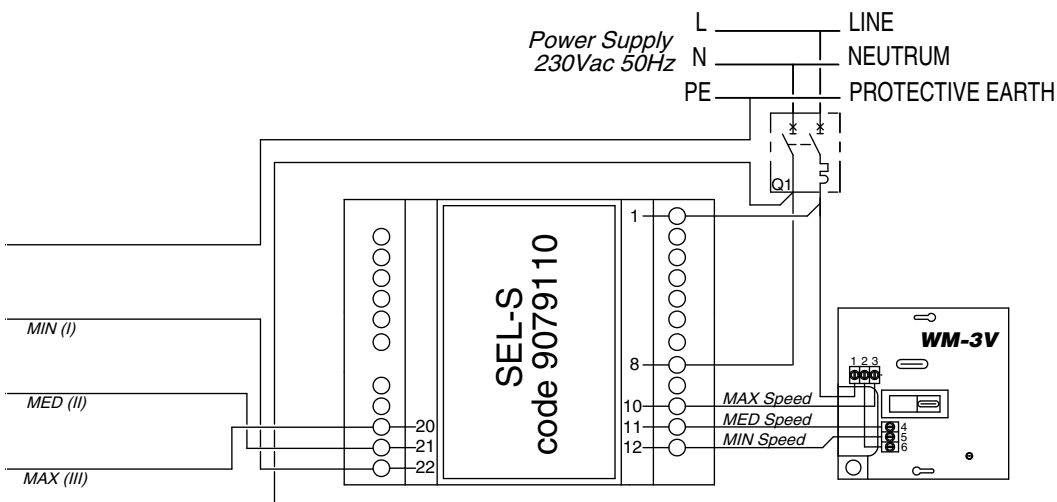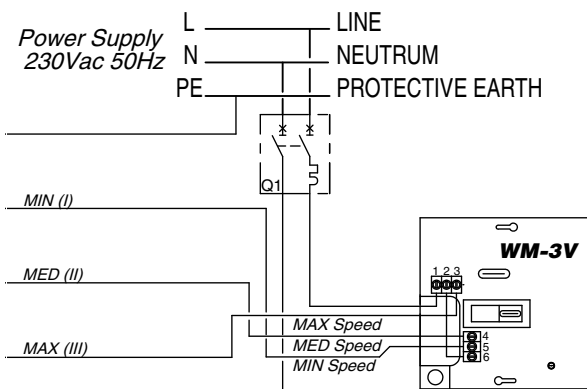

WM-3V

SCHEMA ELETTRICO / WIRING DIAGRAM


Mod. 6

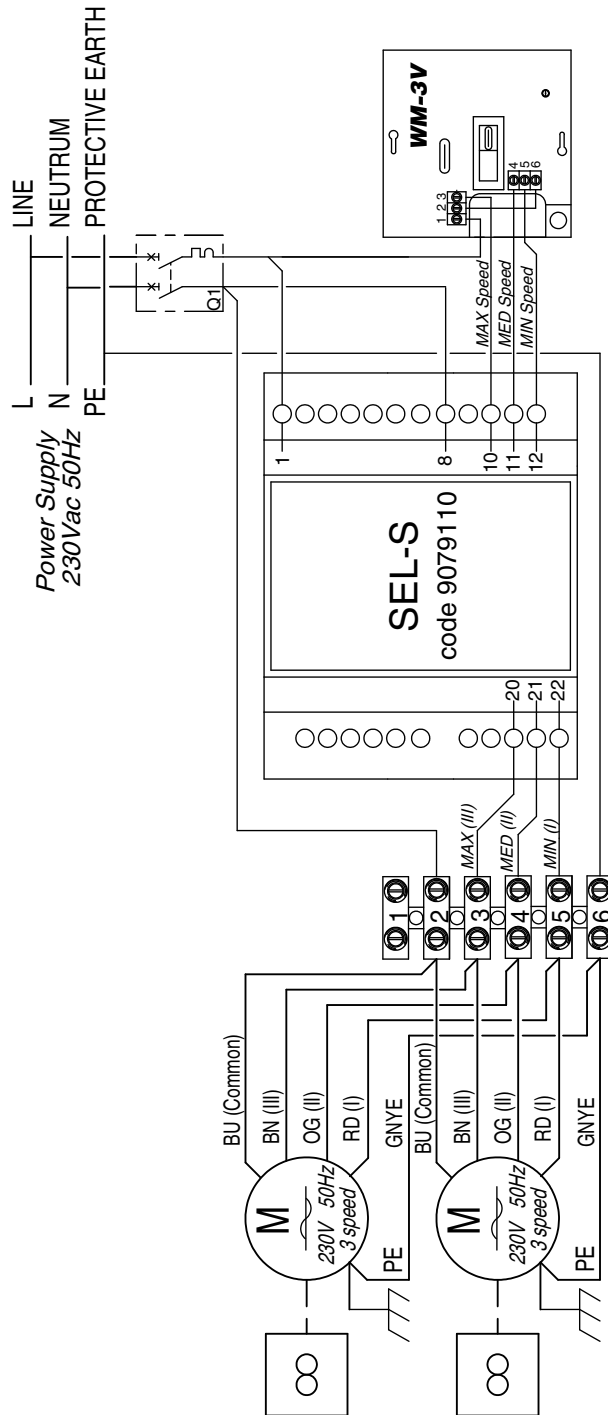

WM-3V

SCHEMA ELETTRIQUE / SCHALTPLÄNE / ESQUEMA ELÉCTRICO / ELEKTRISCHE SCHEMA'S

Mod. 7

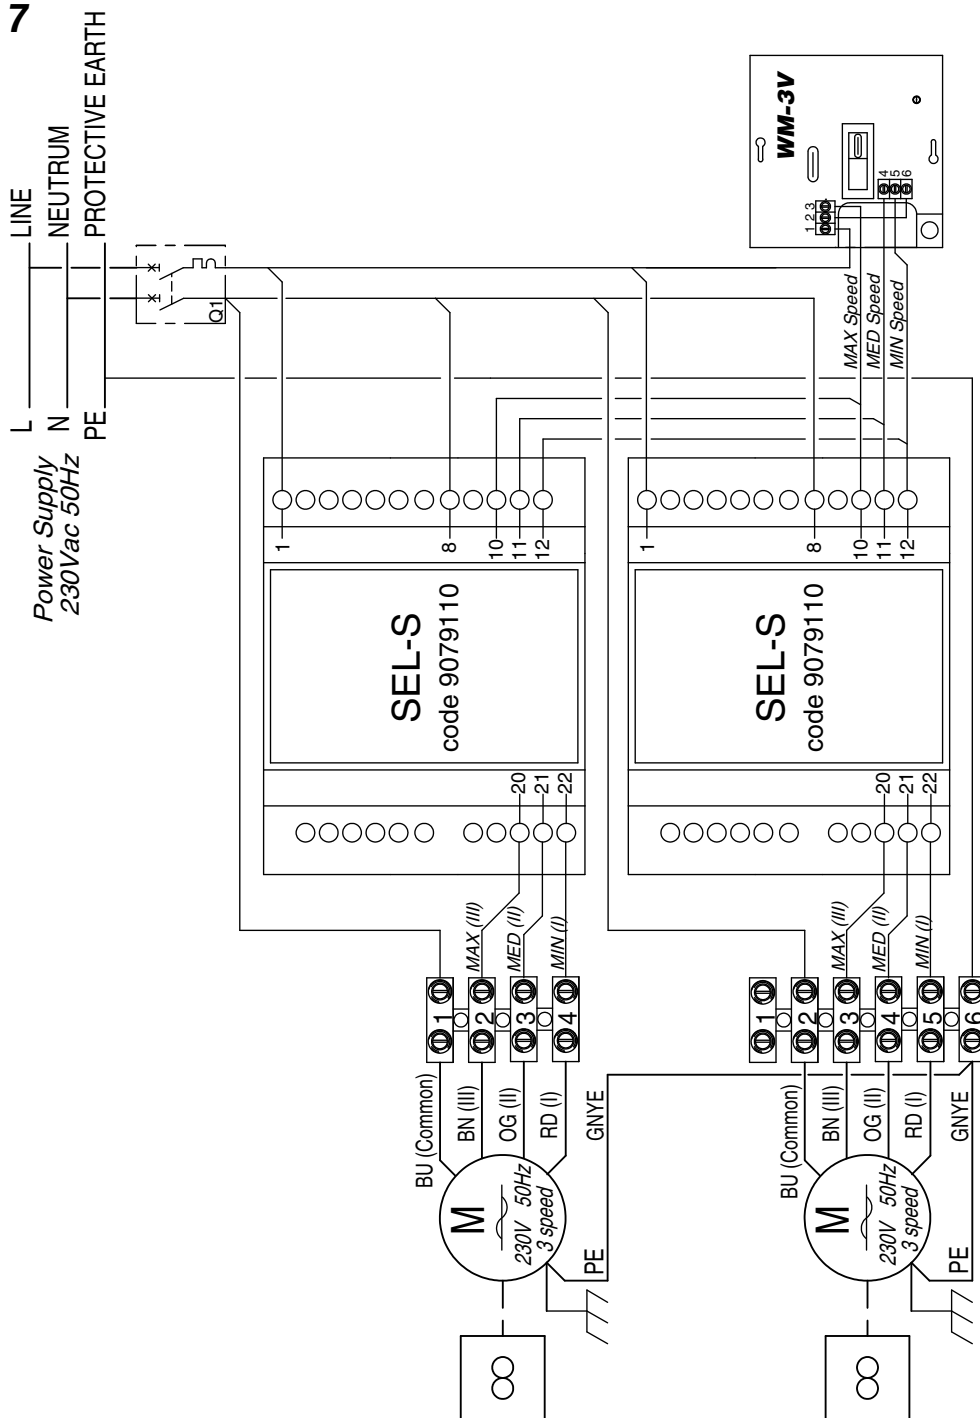

TYPE	CODE
WM-T	9066630



Pannello comandi
con termostato elettronico
per impianti a 2 e 4 tubi:

- controllo manuale della velocità di ventilazione (3 velocità).
- controllo termostatico del ventilatore o di 1-2 valvole.
- cambio stagionale manuale.
- sonda di minima TMM (accessorio).

Control panel with electronic
room thermostat for 2-4 tube
installations:

- manual 3 speed switch.
- electronic room thermostat for fan control or for the control of 1-2 valves.
- manual Summer/Winter switch.
- optional low temperature cut-out thermostat TMM.

A

**Impianto
senza valvole.
Termostatazione
sul motore.**

**Without valves
installation.
Thermostatic control
on the motor.**

B

**Impianto a 2 tubi
(1 valvola).
Termostatazione
sulla valvola.**

**2-tube installation
(1 valve).
Thermostatic control
on the valve.**

C

**Impianto a 4 tubi
(2 valvole).
Termostatazione
sulle valvole.**

**4-tube installation
(2 valves).
Thermostatic control
on the valves.**

D

**Impianto
senza valvole.
Termostatazione
sul motore.
Sonda di minima
collegata.**

**Without valves
installation.
Thermostatic control
on the motor.
Connected low temperature
cut-out thermostat.**

E

**Impianto a 2 tubi
(1 valvola).
Termostatazione
sulla valvola.
Sonda di minima
collegata.**

**2-tube installation
(1 valve).
Thermostatic control
on the valve.
Connected low temperature
cut-out thermostat.**

F

**Impianto a 4 tubi
(2 valvole).
Termostatazione
sulle valvole.
Sonda di minima
collegata.**

**4-tube installation
(2 valves).
Thermostatic control
on the valves.
Connected low temperature
cut-out thermostat.**


<i>Boîtier de commande avec thermostat électronique pour installations à 2-4 tubes:</i> • commutateur 3 vitesses (manuel). • controle thermostatique du ventilateur ou de 1-2 vannes. • commutateur manuel été/hiver. • optionnel thermostat de limitation basse de soufflage TMM.	<i>Bedientafel mit elektronischem Thermostat für Anlagen mit 2-4 Leitern:</i> • manuelle Umschaltung zwischen den 3 Ventilardrehzahlen. • Temperaturregelung vom Ventilator oder von 1-2 Wasserventilen. • manuelle Umschaltung des saisonalen Zyklus (Sommer - Winter). • optionaler Mindesttemperaturfühler TMM.	<i>Panel de mandos con termostato electrónico para instalaciones con 2-4 tubos:</i> • conmutación manual de las 3 velocidades del ventilador. • control termostático del ventilador o de 1-2 válvulas. • conmutación manual verano/invierno. • sonda de mínima TMM (opcional).	<i>Bedieningspaneel met elektronische thermostaat voor installaties met 2 en met 4 leidingen:</i> • handmatige controle van de ventilatiesnelheid (3 snelheden). • thermostatische controle van de ventilator of van 1-2 kleppen. • handmatige seizoenomschakeling. • uitschakelthermostaat TMM (accessoire).
Installation sans vannes. Thermostat sur le moteur.	Ohne ventile-System. Temperaturregelung am Motor.	Instalación sin válvulas. Termostatación sobre el motor.	Installatie zonder kleppen. Thermostatische regeling motor.
Installation à 2 tubes (1 vanne). Thermostatisation sur le vanne.	2-Leiter-Anlage (1 Ventil). Temperaturregelung der Ventil.	Instalación con 2 tubos (1 válvula). Termostatación sobre la válvula.	Installatie met 2 leidingen (1 klep). Thermostatische regeling klep.
Installation à 4 tubes (2 vannes). Thermostatisation sur les vannes.	4-Leiter-Anlage (2 Ventile). Temperaturregelung der Ventile.	Instalación con 4 tubos (2 válvulas). Termostatación sobre las válvulas.	Installatie met 4 leidingen (2 kleppen). Thermostatische regeling kleppen.
Installation sans vannes. Thermostat sur le moteur. Lié thermostat de limitation basse de soufflage.	Ohne ventile-System. Temperaturregelung am Motor. Verbundener Mindesttemperaturfühler.	Instalación sin válvulas. Termostatación sobre el motor. Sonda de mínima conectada.	Installatie zonder kleppen. Thermostatische regeling motor. Aangeslotene NTC-sonde voor het minimum.
Installation à 2 tubes (1 vanne). Thermostatisation sur le vanne. Lié thermostat de limitation basse de soufflage.	2-Leiter-Anlage (1 Ventil). Temperaturregelung der Ventil. Verbundener Mindesttemperaturfühler.	Instalación con 2 tubos (1 válvula). Termostatación sobre la válvula. Sonda de mínima conectada.	Installatie met 2 leidingen (1 klep). Thermostatische regeling klep. Aangeslotene NTC-sonde voor het minimum.
Installation à 4 tubes (2 vannes). Thermostatisation sur les vannes. Lié thermostat de limitation basse de soufflage.	4-Leiter-Anlage (2 Ventile). Temperaturregelung der Ventile. Verbundener Mindesttemperaturfühler.	Instalación con 4 tubos (2 válvulas). Termostatación sobre las válvulas. Sonda de mínima conectada.	Installatie met 4 leidingen (2 kleppen). Thermostatische regeling kleppen. Aangeslotene NTC-sonde voor het minimum.

WM-T


SCHEMA ELETTRICO / WIRING DIAGRAM

Mod. 1 - 2

A

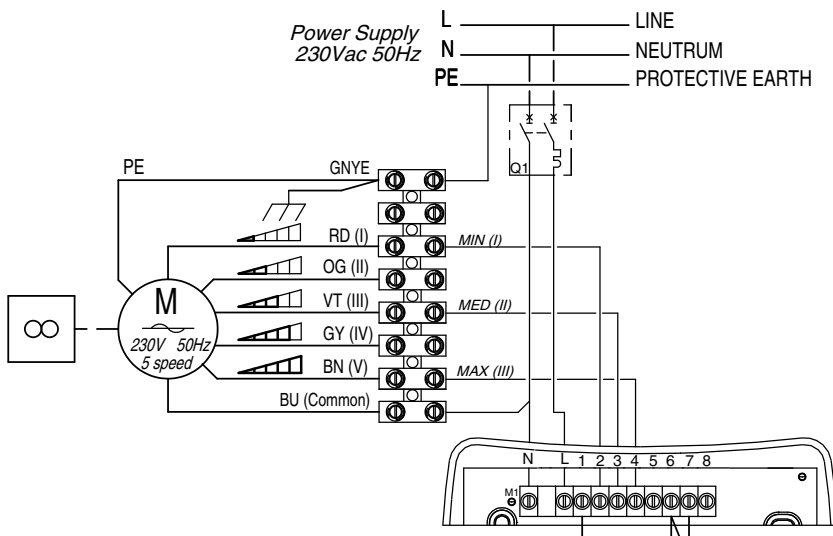





D

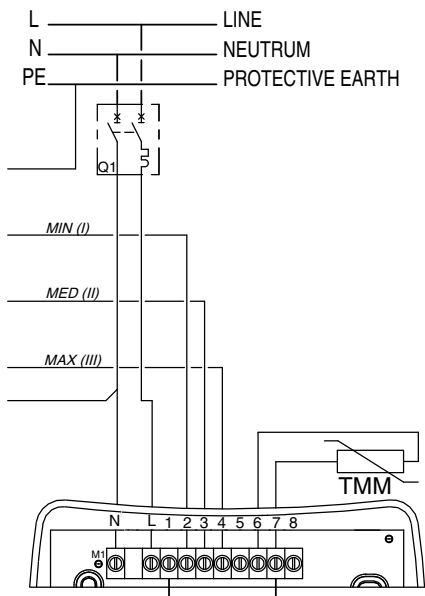

WM-T

SCHEMA ELETTRIQUE / SCHALTPLÄNE / ESQUEMA ELÉCTRICO / ELEKTRISCHE SCHEMA'S

Mod. 1 - 2

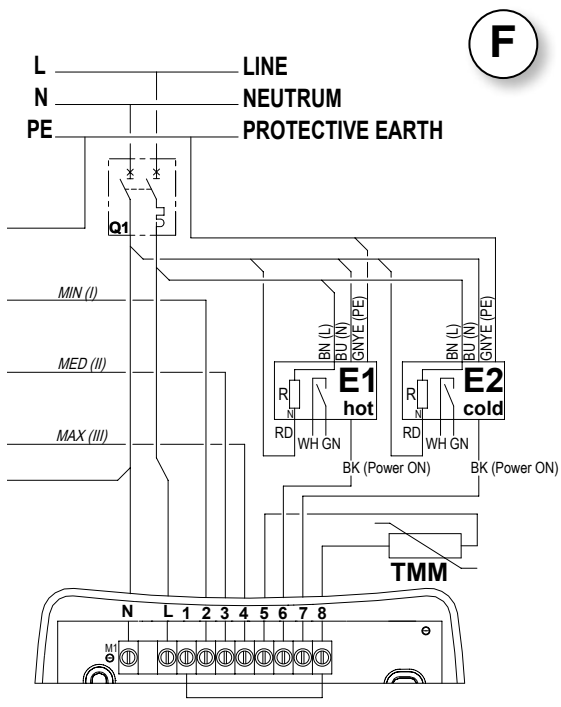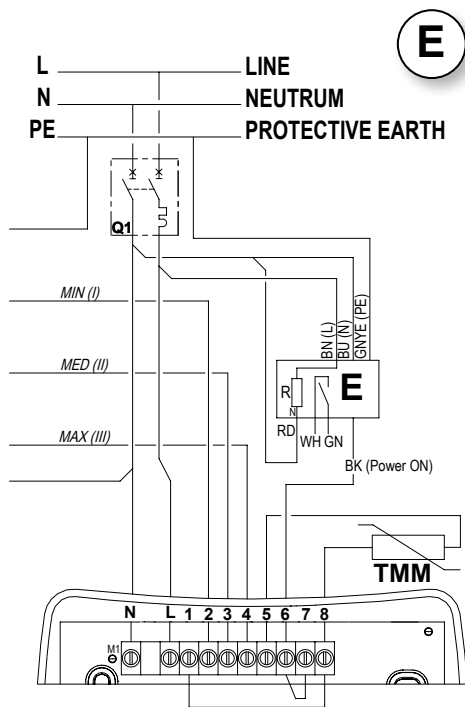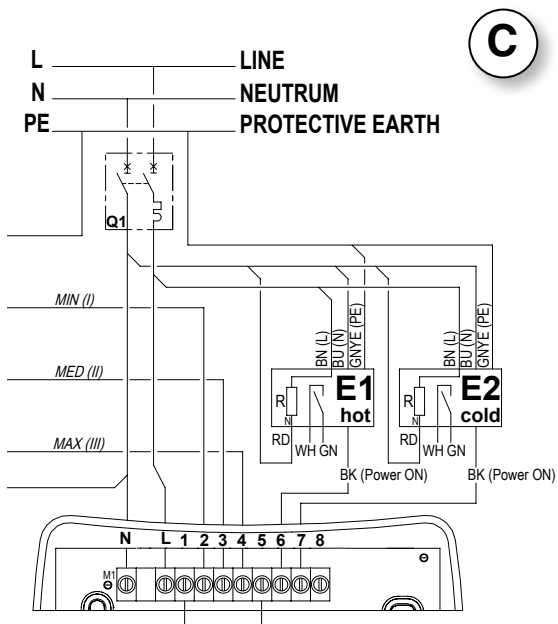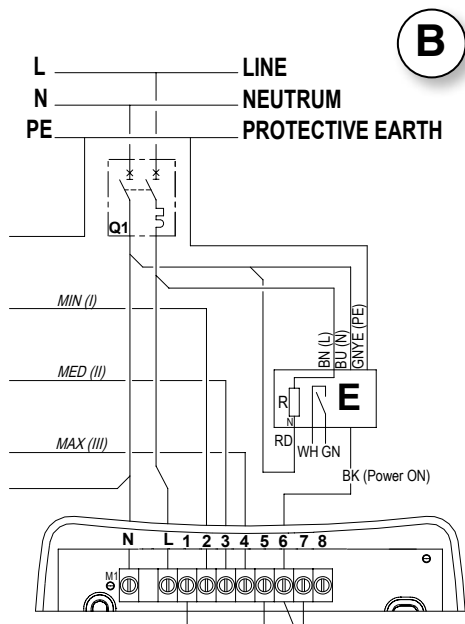


SCHEMA ELETTRIQUE / SCHALTPLÄNE / ESQUEMA ELÉCTRICO / ELEKTRISCHE SCHEMA'S

WM-T


SCHEMA ELETTRICO / WIRING DIAGRAM

Mod. 6

A

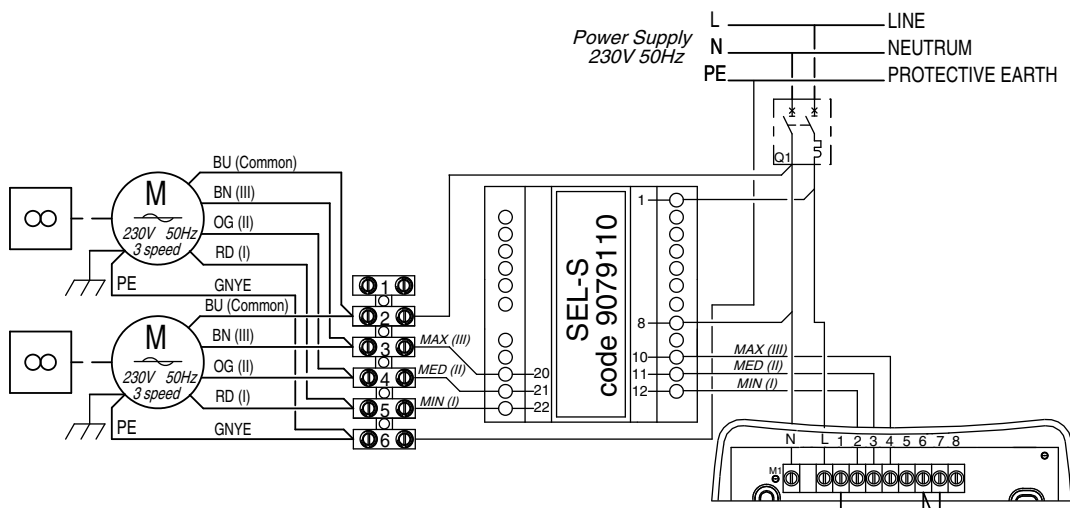

D

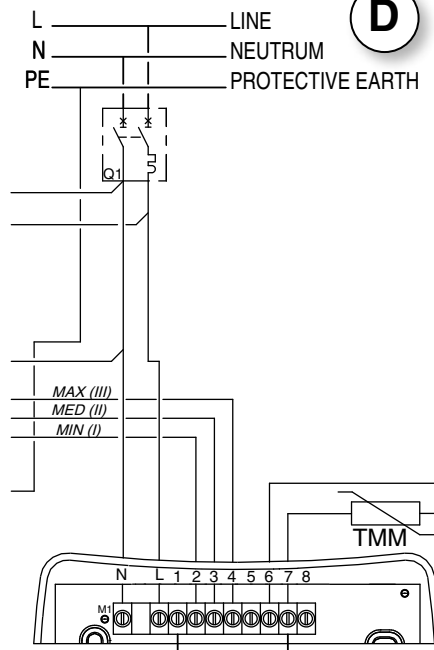


SCHEMA ELETTRIQUE / SCHALTPLÄNE / ESQUEMA ELÉCTRICO / ELEKTRISCHE SCHEMA'S

The diagram illustrates the electrical connections for the TMM unit. At the top, the main supply lines are labeled: **L** (LINE), **N** (NEUTRUM), and **PE** (PROTECTIVE EARTH). A circular symbol with the letter **F** is located in the top right corner. The supply lines enter the unit and connect to a switch assembly labeled **Q1**. From this assembly, the lines branch out to two heating elements, **E1 hot** and **E2 cold**. Each element has three terminals: **R** (Resistor), **N** (Neutral), and **RD** (Resistor/Diode). The **BN (L)** and **BU (N)** labels indicate the connection points for the Line and Neutral respectively. The **GN (PE)** label indicates the connection point for the Protective Earth. The **BK (Power ON)** label is also present. The bottom of the unit features a terminal block with terminals labeled **N**, **L**, **1**, **2**, **3**, **4**, **5**, **6**, **7**, and **8**. A terminal labeled **M1** is also shown. The **TMM** label is located near the bottom right of the unit.

WM-T

SCHEMA ELETTRICO / WIRING DIAGRAM





Mod. 7

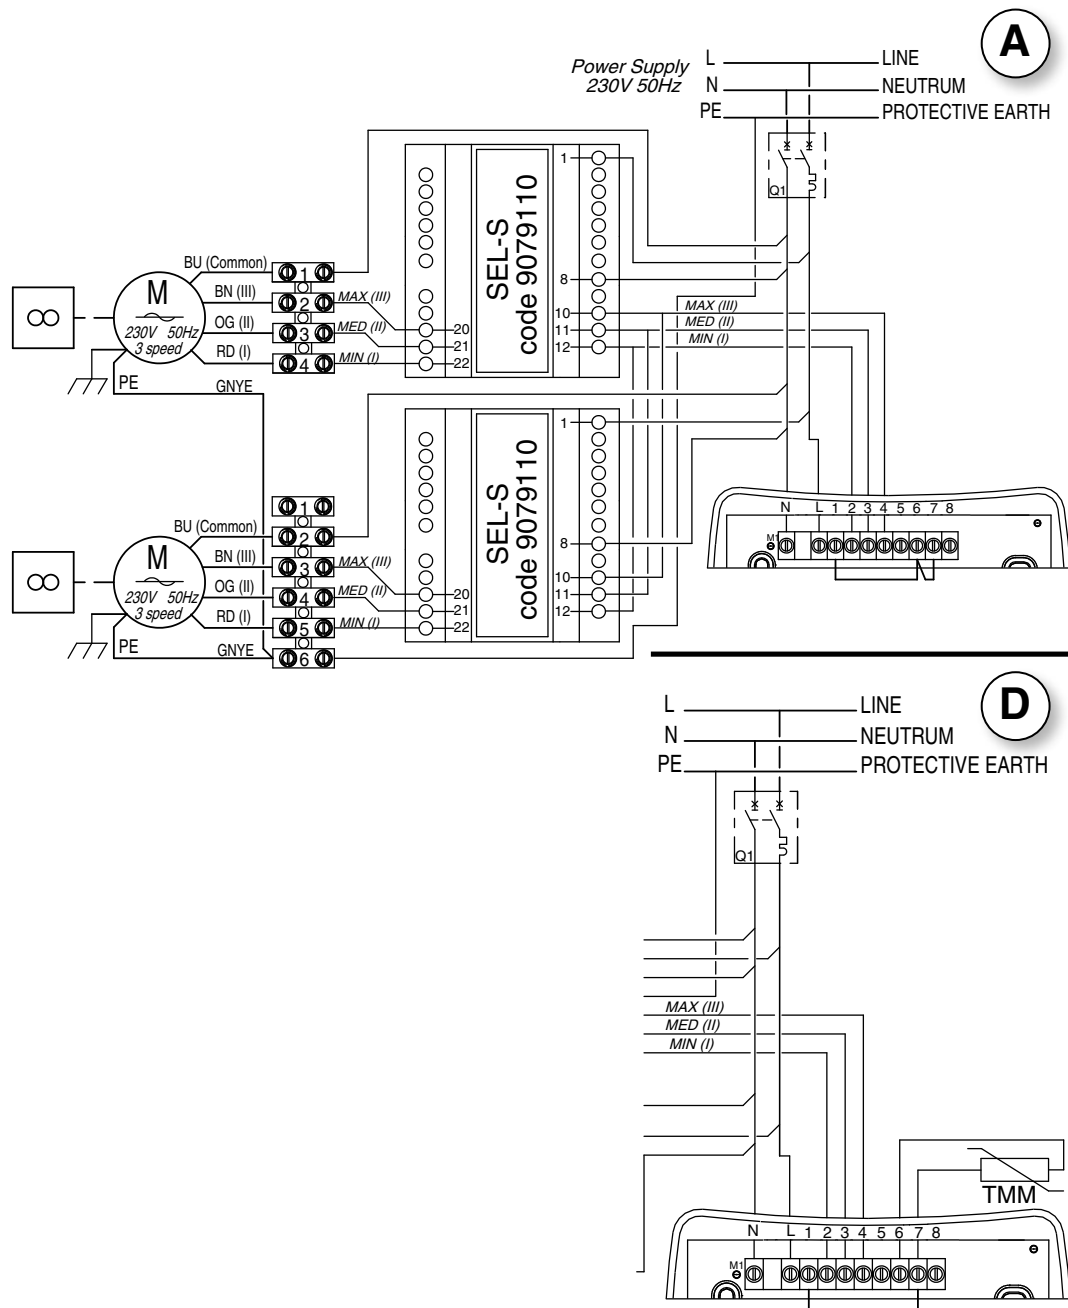

WM-T

SCHEMA ELETTRIQUE / SCHALTPLÄNE / ESQUEMA ELÉCTRICO / ELEKTRISCHE SCHEMA'S

Mod. 7

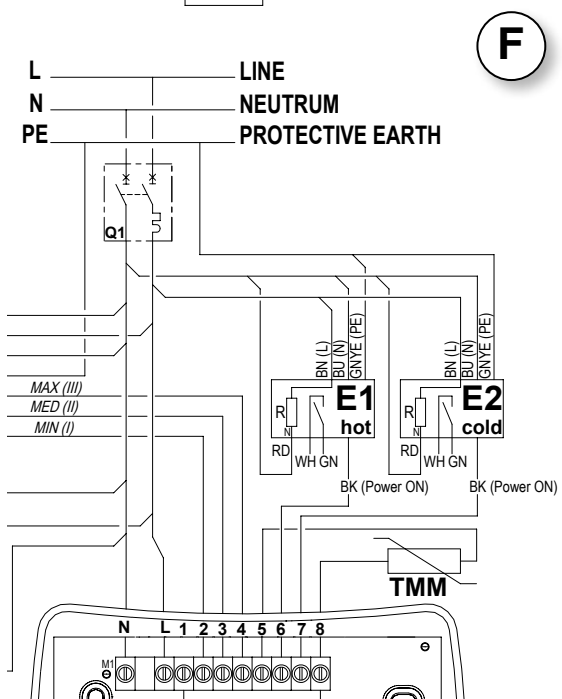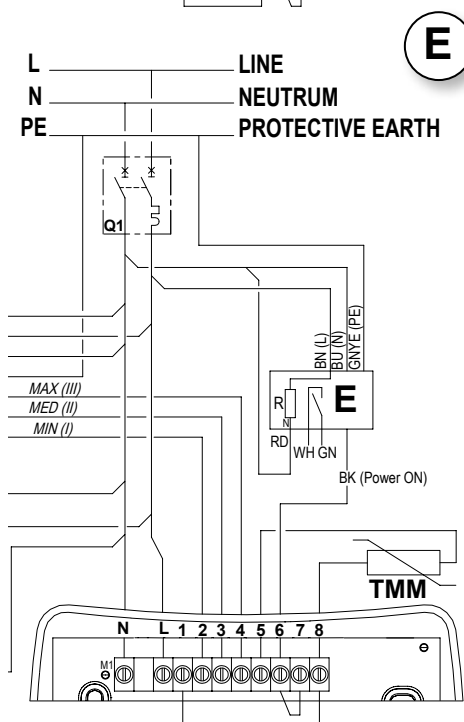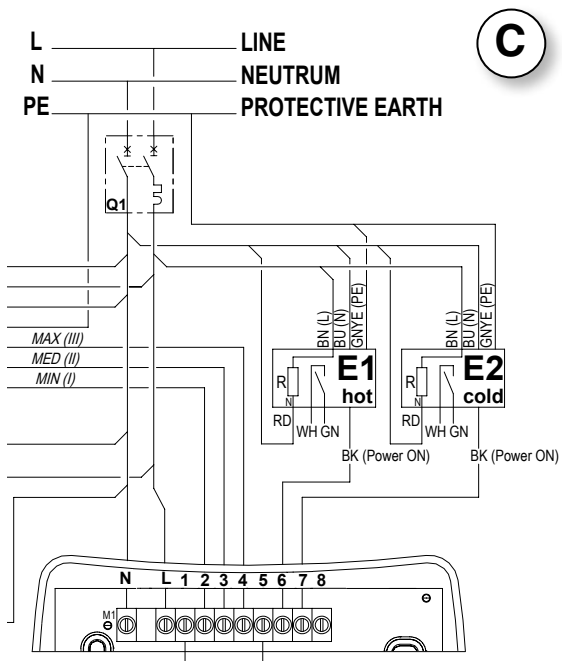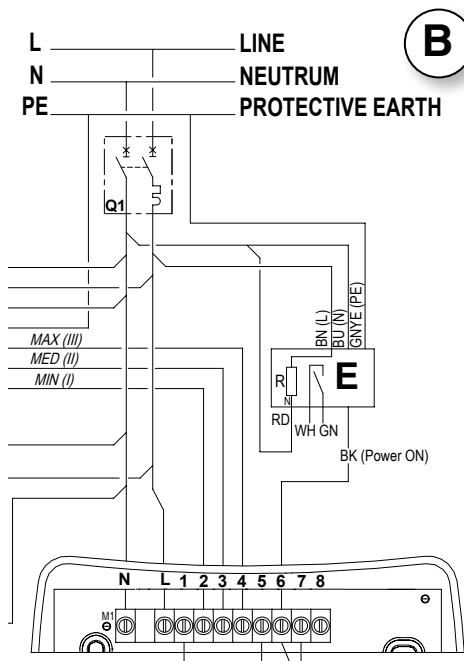

TYPE	CODE
WM-TQR	9066631



Pannello comandi con termostato elettronico per impianti a 2 e 4 tubi e resistenza elettrica:

- controllo manuale della velocità di ventilazione (3 velocità).
- controllo termostatico del ventilatore o di 1-2 valvole.
- cambio stagionale manuale o automatico.
- sonda di minima NTC (accessorio).

Control panel with electronic room thermostat for 2-4 tube installations and electric heater:

- manual 3 speed switch.
- electronic room thermostat for fan control or for the control of 1-2 valves.
- manual/automatic Summer/Winter switch.
- optional low temperature cut-out thermostat NTC.

A

Impianto senza valvole. Termostatazione sul motore. Rappresentazione impiego CH.

Without valves installation. Thermostatic control on the motor. Picture for the CH use.

B

Impianto a 2 tubi (1 valvola). Termostatazione sulla valvola. Rappresentazione impiego CH.

2-tube installation (1 valve). Thermostatic control on the valve. Picture for the CH use.

C

Impianto a 4 tubi (2 valvole). Termostatazione sulle valvole. Rappresentazione impiego CH.

4-tube installation (2 valves). Thermostatic control on the valves. Picture for the CH use.

Boîtier de commande avec thermostat électronique pour installations à 2-4 tubes et résistance électrique:: - commutateur 3 vitesses (manuel). - contrôle thermostatique du ventilateur ou de 1-2 vannes. - commutateur manuel/automatique été/hiver. - optionnel thermostat de limitation basse de soufflage NTC.	Bedientafel mit elektronischem Thermostat für Anlagen mit 2-4 Leitern und elektrischer Widerstand: - manuelle Umschaltung zwischen den 3 Ventilator Drehzahlen. - Temperaturregelung vom Ventilator oder von 1-2 Wasserventilen. - manuelle/automatische Umschaltung des saisonalen Zyklus (Sommer - Winter). - optionaler Mindesttemperaturfühler NTC.	Panel de mandos con termostato electrónico para instalaciones con 2-4 tubos y resistencia eléctrica: - conmutación manual de las 3 velocidades del ventilador. - control termostático del ventilador o de 1-2 válvulas. - conmutación manual/ automática verano/invierno. - sonda de mínima NTC (opcional).	Bedieningspaneel met elektronische thermostaat voor installaties met 2 en met 4 leidingen en elektrische weerstand: - handmatige controle van de ventilatiesnelheid (3 snelheden). - thermostatische controle van de ventilator of van 1-2 kleppen. - handmatige of automatische seizoenomschakeling. - uitschakelthermostaat NTC (accessoire).
---	---	---	---

Installation sans vannes. Thermostat sur le moteur. Image pour l'utilisation du CH.	Ohne ventile-System. Temperaturregelung am Motor. Abbildung zum CH Einsatz.	Instalación sin válvulas. Termostatación sobre el motor. Imagen para empleo CH.	Installatie zonder kleppen. Thermostatische regeling motor. Figuur CH gebruik.
---	---	---	--


Installation à 2 tubes (1 vanne). Thermostatisation sur le vanne. Image pour l'utilisation du CH.	2-Leiter-Anlage (1 Ventil). Temperaturregelung der Ventil. Abbildung zum CH Einsatz.	Instalación con 2 tubos (1 válvula). Termostatación sobre la válvula. Imagen para empleo CH.	Installatie met 2 leidingen (1 klep). Thermostatische regeling klep. Figuur CH gebruik.
---	--	--	---

Installation à 4 tubes (2 vannes). Thermostatisation sur les vannes. Image pour l'utilisation du CH.	4-Leiter-Anlage (2 Ventile). Temperaturregelung der Ventile. Abbildung zum CH Einsatz.	Instalación con 4 tubos (2 válvulas). Termostatación sobre las válvulas. Imagen para empleo CH.	Installatie met 4 leidingen (2 kleppen). Thermostatische regeling kleppen. Figuur CH gebruik.
--	--	---	---


WM-TQR

SCHEMA ELETTRICO / WIRING DIAGRAM

Mod. 1 - 2

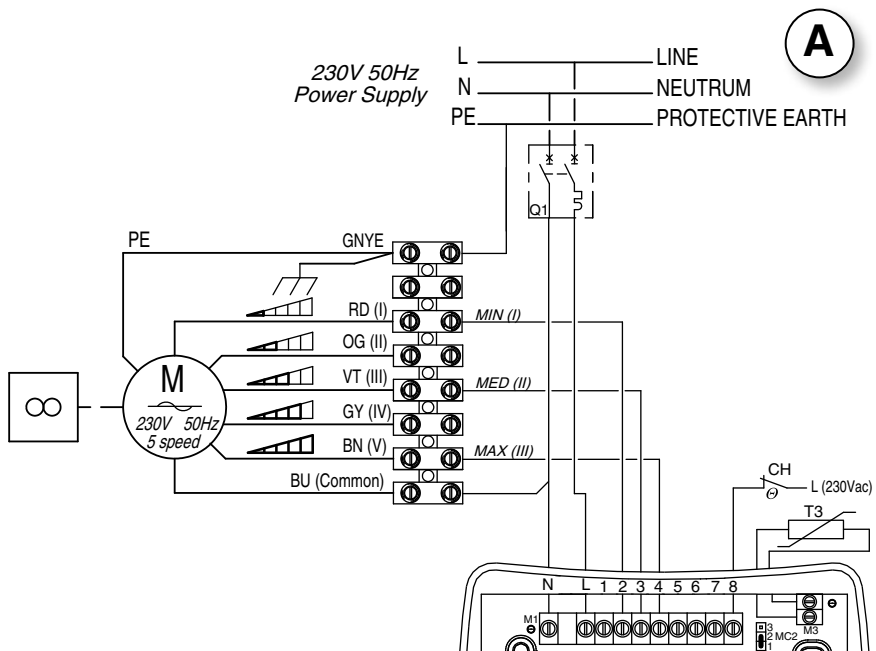



Mod. 3 - 4 - 5

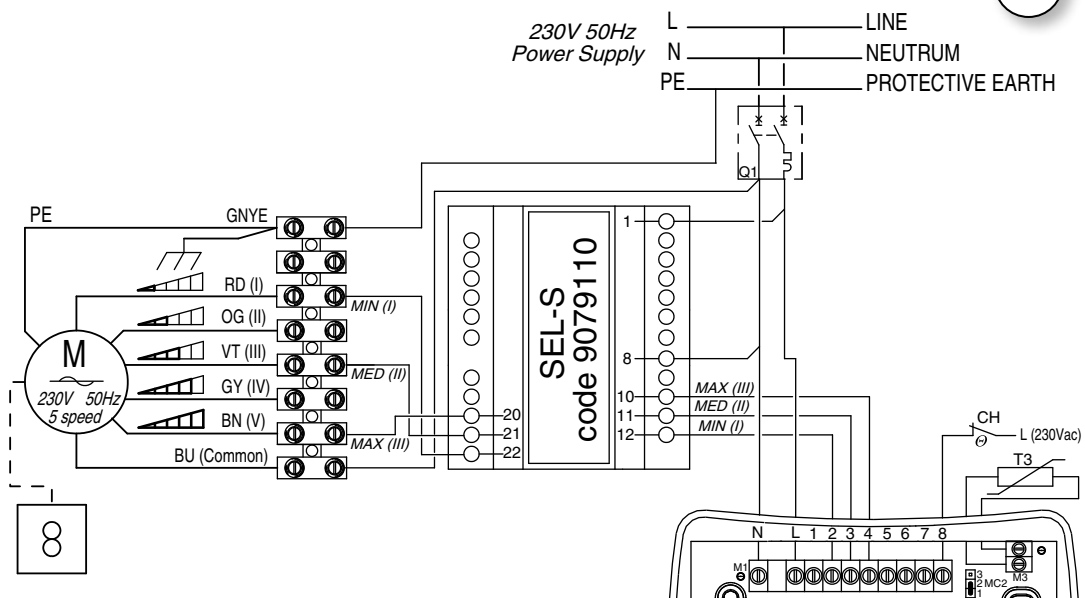



WM-TQR

SCHEMA ELETTRIQUE / SCHALTPLÄNE / ESQUEMA ELÉCTRICO / ELEKTRISCHE SCHEMA'S

Mod. 1 - 2

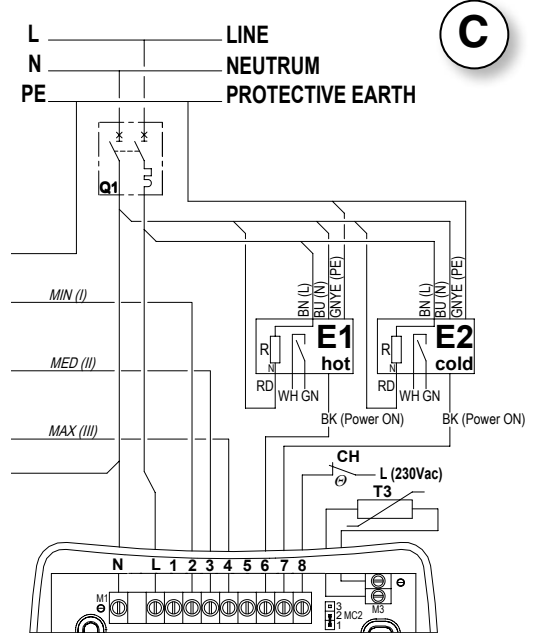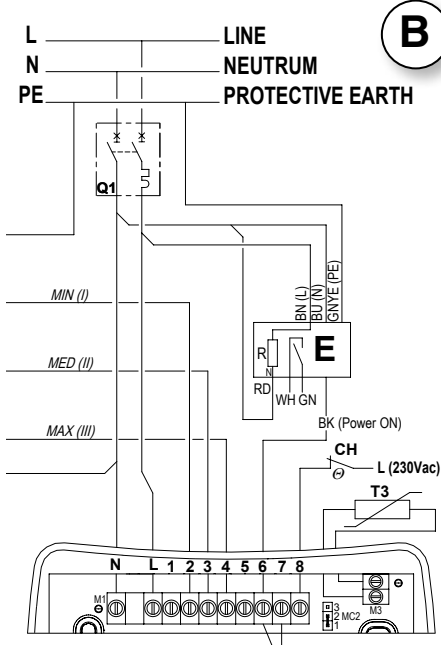

Mod. 3 - 4 - 5

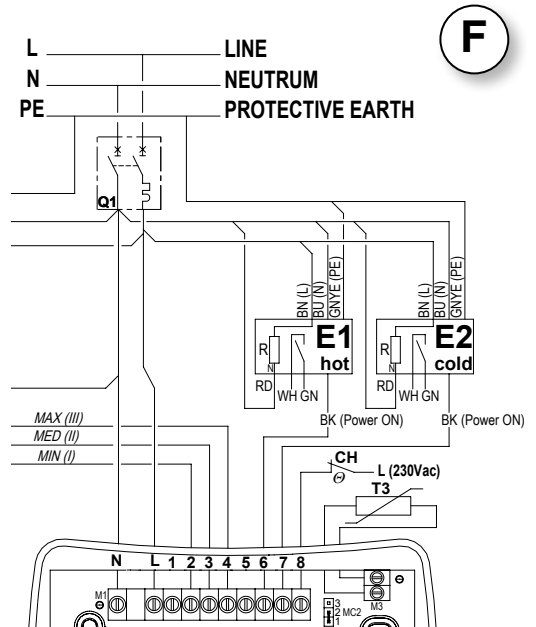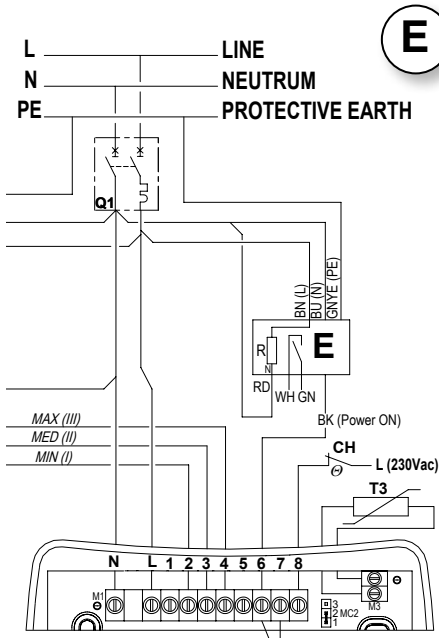


WM-TQR

SCHEMA ELETTRICO / WIRING DIAGRAM


Mod. 6

A

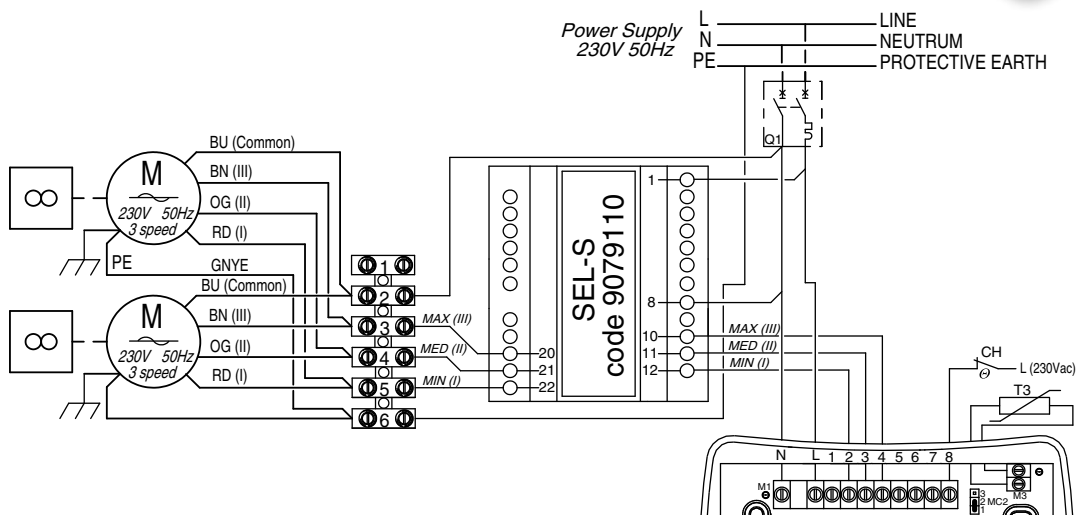

Mod. 7



A

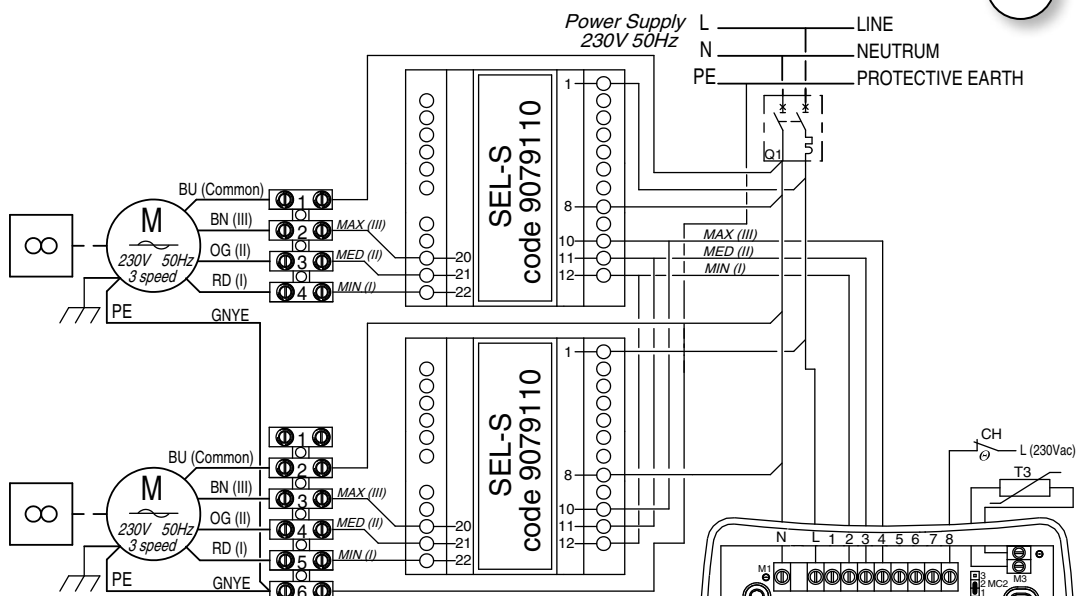


SCHEMA ELETTRIQUE / SCHALTPLÄNE / ESQUEMA ELÉCTRICO / ELEKTRISCHE SCHEMA'S

CONTROLLO DI PIÙ UNITÀ CON UN SINGOLO COMANDO
MULTI UNITS CONTROL BY A SINGLE REMOTE CONTROL
CONTRÔLER PLUSIEURS APPAREILS AVEC UNE SEULE COMMANDE

Mod. 1 - 2 - 3 - 4 - 5

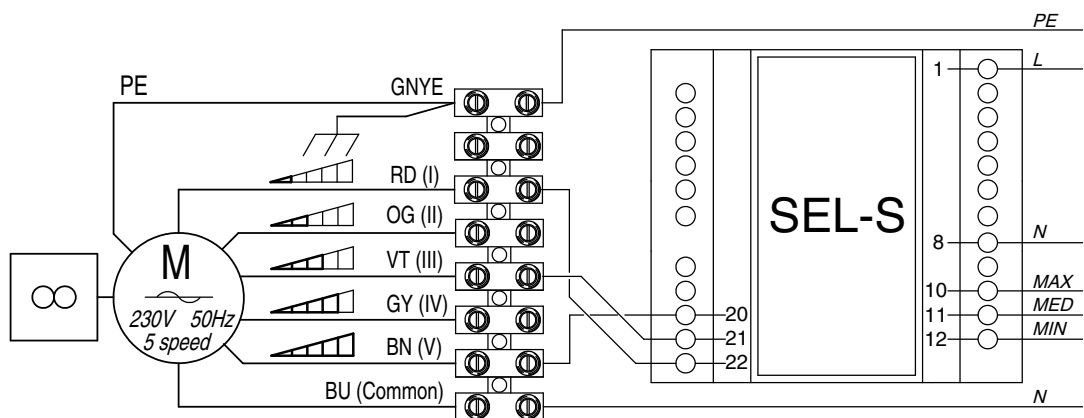
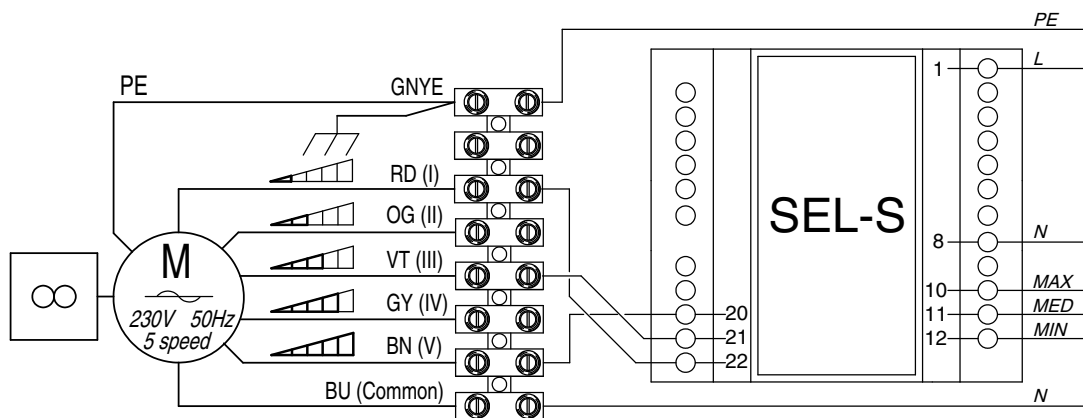


STEUERUNG MEHRERER GERÄTE MIT EINEM EINZIGEN BEFEHL
CONTROL DE VARIAS UNIDADES CON UN MANDO ÚNICO
CONTROLE VAN MEERDERE EENHEDEN MET ÉÉN ENKEL COMMANDO

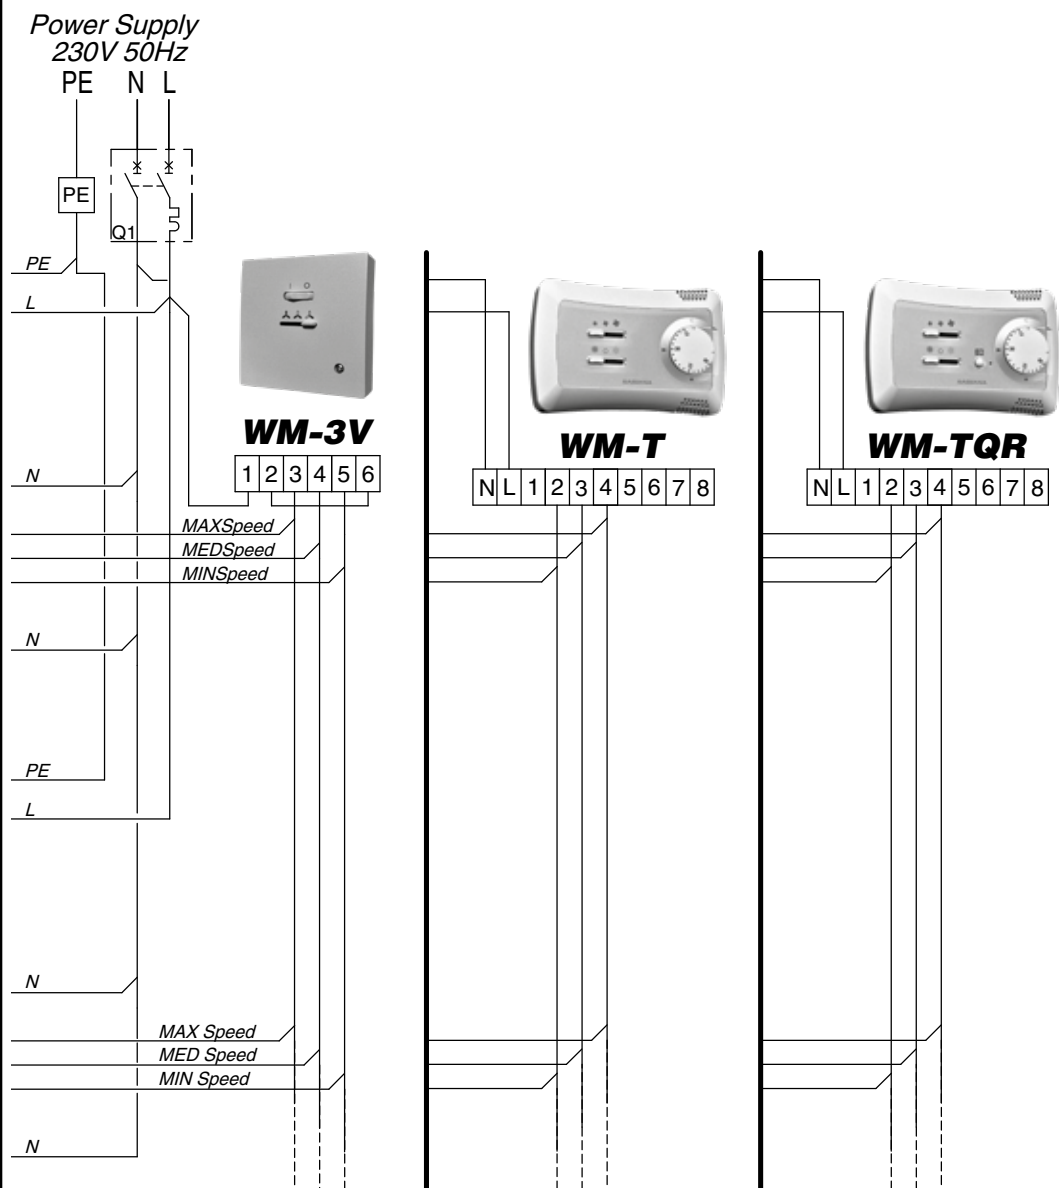


CONTROLLO DI PIÙ UNITÀ CON UN SINGOLO COMANDO
MULTI UNITS CONTROL BY A SINGLE REMOTE CONTROL
CONTRÔLER PLUSIEURS APPAREILS AVEC UNE SEULE COMMANDE

Mod. 6

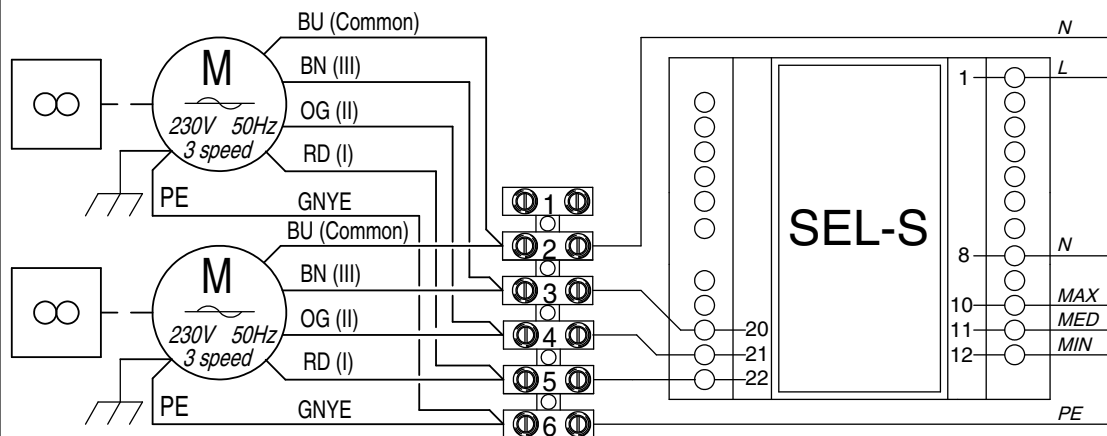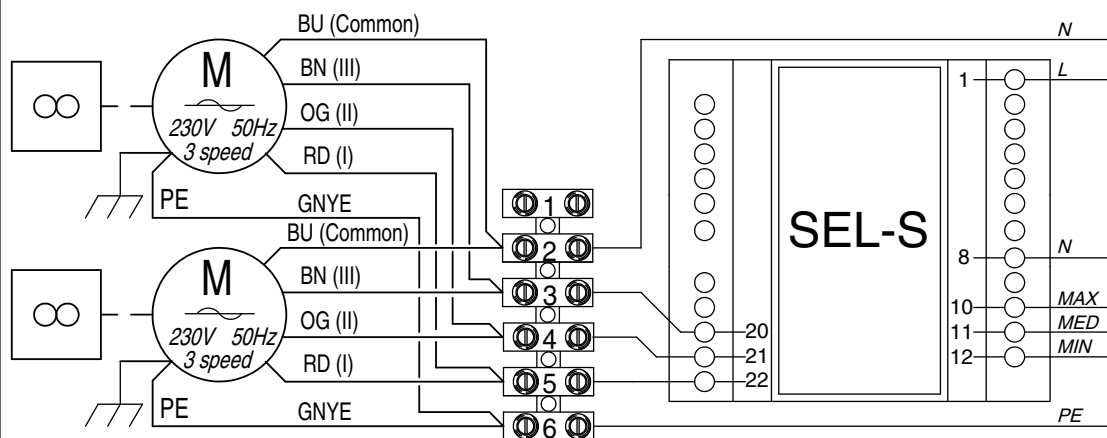


STEUERUNG MEHRERER GERÄTE MIT EINEM EINZIGEN BEFEHL
CONTROL DE VARIAS UNIDADES CON UN MANDO ÚNICO
CONTROLE VAN MEERDERE EENHEDEN MET ÉÉN ENKEL COMMANDO

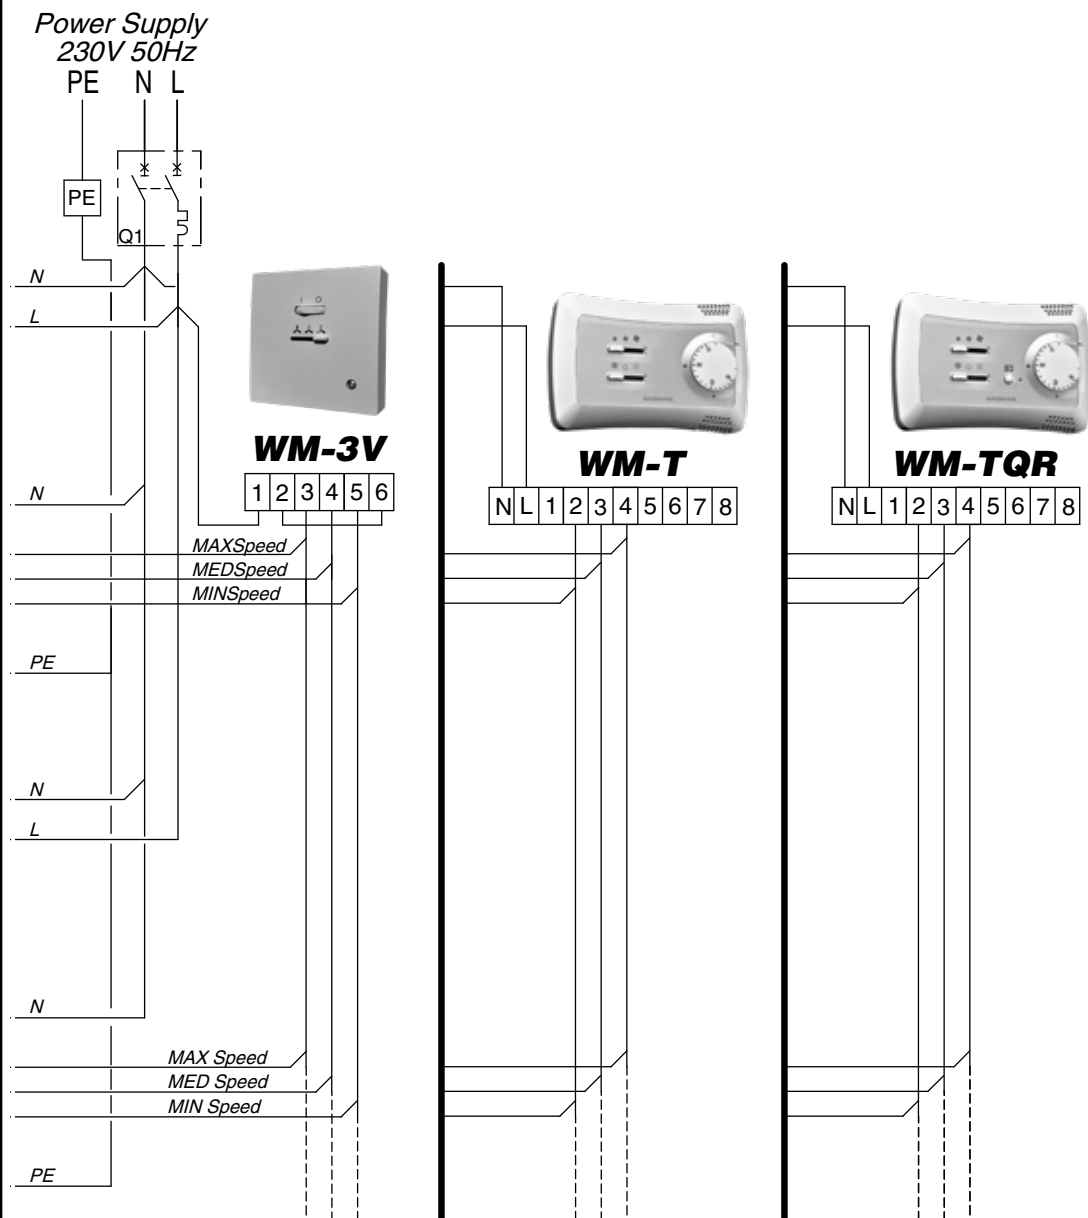


CONTROLLO DI PIÙ UNITÀ CON UN SINGOLO COMANDO
MULTI UNITS CONTROL BY A SINGLE REMOTE CONTROL
CONTRÔLER PLUSIEURS APPAREILS AVEC UNE SEULE COMMANDE

Mod. 7

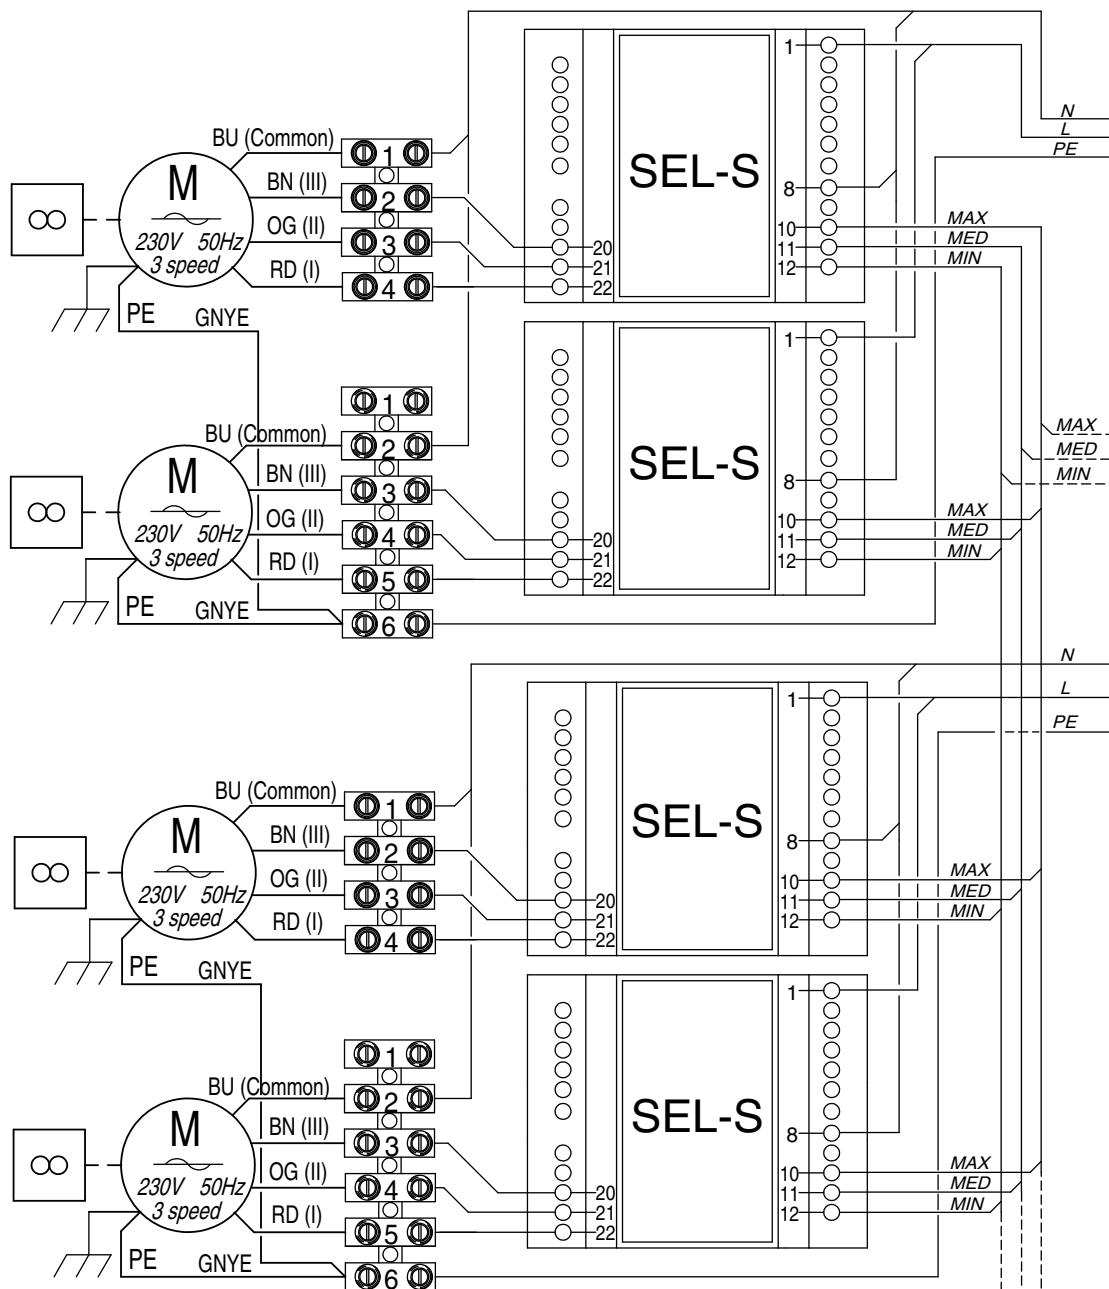

STEUERUNG MEHRERER GERÄTE MIT EINEM EINZIGEN BEFEHL
CONTROL DE VARIAS UNIDADES CON UN MANDO ÚNICO
CONTROLE VAN MEERDERE EENHEDEN MET ÉÉN ENKEL COMMANDO

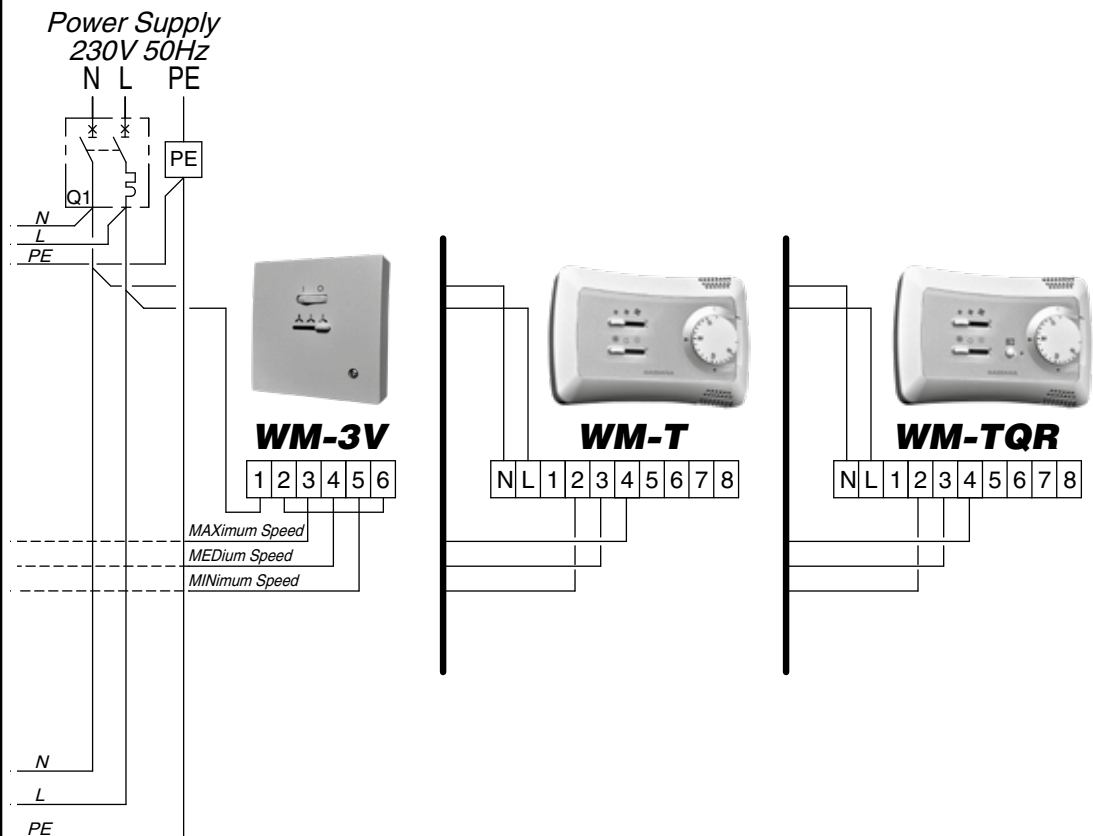

TYPE	CODE
WM-AU	9066632



Pannello comandi con termostato elettronico per impianti a 2 e 4 tubi e resistenza elettrica:

- controllo manuale o automatico della velocità di ventilazione (3 velocità).
- controllo termostatico del ventilatore o di 1-2 valvole.
- cambio stagionale manuale o automatico.
- sonda di minima NTC (accessorio).

Utilizzabile solo con UP-AU.

Control panel with electronic room thermostat for 2-4 tube installations and electric heater:

- manual/automatic 3 speed switch.
- electronic room thermostat for fan control or for the control of 1-2 valves.
- manual/automatic Summer/Winter switch.
- optional low temperature cut-out thermostat NTC.

To be used with UP-AU only.

TYPE	CODE
T-MB2	9066994E



Comando con display TFT 2,4" grafico a colori e termostato elettronico per impianti a 2 e 4 tubi e resistenza elettrica:

- controllo manuale o automatico della velocità di ventilazione (3 velocità)
- controllo termostatico del ventilatore o di 1-2 valvole
- cambio stagionale manuale o automatico
- sonda di minima NTC (accessorio)
- programmazione giornaliera/settimanale avanzata con 3 programmi settimanali preimpostabili
- visualizzazione e modifica dei parametri di funzionamento dell'unità, diagnostica allarmi e info sull'unità
- abilitazione/disabilitazione visualizzazione temperatura ambiente.

Utilizzabile solo con UP-AU o scheda MB.

Control with colour graphical TFT 2,4" display and electronic thermostat for 2 and 4 pipe installations and electric heater:

- manual/automatic 3 speed switch
- electronic room thermostat for fan control or for the control of 1-2 valves
- manual/automatic Summer/Winter switch
- optional low temperature cut-out thermostat NTC
- advanced daily/weekly ON/OFF programming with 3 pre-settable weekly programs
- viewing and change of the operating mode parameters of the unit, alarm notification and information related to the unit
- activation/deactivation of the room temperature display.

To be used with UP-AU or with MB Board only.

Boîtier de commande avec thermostat électronique pour installations à 2-4 tubes et résistance électrique: • commutateur 3 vitesses (manuel/automatique). • controle thermostatique du ventilateur ou de 1-2 vannes. • commutateur manuel/automatique été/hiver. • optionnel thermostat de limitation basse de soufflage NTC. À utiliser avec UP-AU uniquement.	Bedientafel mit elektronischem Thermostat für Anlagen mit 2-4 Leitern und elektrischer Widerstand: • manuelle/automatische Umschaltung zwischen den 3 Ventilardrehzahlen. • Temperaturregelung vom Ventilator oder von 1-2 Wasserventilen. • manuelle/automatische Umschaltung des saisonalen Zyklus (Sommer - Winter). • optionaler Mindesttemperaturfühler NTC. Verwendbar nur mit UP-AU.	Panel de mandos con termostato electrónico para instalaciones con 2-4 tubos y resistencia eléctrica: • conmutación manual/automática de las 3 velocidades del ventilador. • control termostático del ventilador o de 1-2 válvulas. • conmutación manual/automática verano/invierno. • sonda de mínima NTC (opcional). Utilizable solo con UP-AU.	Bedieningspaneel met elektronische thermostaat voor installaties met 2 en met 4 leidingen en elektrische weerstand: • handmatige of automatische controle van de ventilatiesnelheid (3 snelheden). • thermostatische controle van de ventilator of van 1-2 kleppen. • handmatige of automatische seizoenomschakeling. • uitschakelthermostaat NTC (accessoire). Bruikbaar alleen met UP-AU.
Commande avec écran graphique en couleur TFT 2,4" et thermostat électronique pour installations à 2 et 4 tubes et résistance électrique : - commutateur 3 vitesses (manuel/automatique) - controle thermostatique du ventilateur ou de 1-2 vannes - commutateur manuel/automatique été/hiver - optionnel thermostat de limitation basse de soufflage NTC - programmation quotidienne/hebdomadaire avancée avec 3 programmes hebdomadaire prééglables - affichage et modification des paramètres de fonctionnement de l'unité, diagnostics d'alarme et information sur l'unité - activation/désactivation affichage température ambiante. À utiliser avec UP-AU ou avec régulateur MB uniquement.	Steuerung mit graphischem Bildschirm TFT 2,4" und elektronischem Thermostat für 2- und 4 Leiter-Anlagen und Heizwiderstand: - manuelle/automatische Umschaltung zwischen den 3 Ventilardrehzahlen - Temperaturregelung vom Ventilator oder von 1-2 Wasserventilen - manuelle/automatische Umschaltung des saisonalen Zyklus (Sommer - Winter) - optionaler Mindesttemperaturfühler NTC - Erweiterte tägliche/wöchentliche Programmierung mit 3 einstellbaren wöchentlichen Programmen - anzeigen und Bearbeiten der Betriebsparameter der Einheit, Diagnose von Alarmen und Anweisung bezüglich der Einheit - Aktivierung/Deaktivierung Anzeige Raumtemperatur. Verwendbar nur mit UP-AU oder mit MB-Platine.	Mando con pantalla gráfica a color TFT 2,4" y termostato electrónico para instalaciones de 2 o 4 tubos y resistencia eléctrica: - conmutación manual/automática de las tres velocidades del ventilador - control termostático del ventilador o de 1-2 válvulas - conmutación manual/automática verano/invierno - sonda de mínima NTC (opcional) - programación diaria/semanal avanzada con 3 programas semanales preestablecidos - visualización y modifica de los parámetros de funcionamiento de la unidad, diagnósticos de alarmas y información acerca de la unidad - habilitación/Desactivación visualización temperatura ambiente. Utilizable solo con UP-AU o tarjeta MB.	Bedieningspaneel met 2,4" TFT grafisch kleurenscherm en elektronische thermostaat voor installaties met 2 en 4 leidingen en elektrische weerstand: - handmatige of automatische controle van de ventilatiesnelheid (3 snelheden) - thermostatische controle van de ventilator of van 1-2 kleppen - handmatige of automatische seizoenomschakeling - uitschakelthermostaat NTC (accessoire) - Geavanceerde dag- / weekprogrammering met 3 vooraf instelbare weekprogramma's - Weergave en wijziging van de bedrijfsparameters van de eenheid, alarmdiagnose en informatie over de eenheid - In-/uitschakelen van de weergave van de kamertemperatuur. Bruikbaar alleen met UP-AU of met schakeling MB.

NTC



NTC - Cod. 3021090

SONDA DI MINIMA

Da posizionare sul collettore di entrata.

*Abbinabile ai comandi:
WM-TQR, WM-AU, T-MB2.*

Per il collegamento al comando, il cavo della sonda NTC deve essere separato dai conduttori di potenza.

Durante il funzionamento invernale arresta l'elettroventilatore quando la temperatura dell'acqua è inferiore ai 28 °C, e lo fa ripartire quando questa raggiunge i 33 °C.

NTC - Code 3021090

LOW TEMPERATURE CUT-OUT THERMOSTAT

To be placed on manifold entry.

*For use with control units:
WM-TQR, WM-AU, T-MB2.*

When connecting the control, the NTC probe cable must be separated from the power supply wires.

During winter operation stops the fan when the water temperature drops below 28 °C and starts it up again when the temperature reaches 33 °C.

TMM



TMM - Cod. 9053048

SONDA DI MINIMA

Da posizionare in contatto con il tubo di alimentazione.

*Abbinabile ai comandi:
WM-3V, WM-T.*

Valido per apparecchi funzionanti unicamente in inverno.

Arresta l'elettroventilatore quando la temperatura dell'acqua è inferiore ai 30 °C, e lo fa ripartire quando questa raggiunge i 38 °C.

TMM - Code 9053048

LOW TEMPERATURE CUT-OUT THERMOSTAT

Position in contact with the water supply pipe.

*For use with control units:
WM-3V, WM-T.*

Valid for winter mode operation only.

Stops the fan when the water temperature drops below 30 °C and starts it up again when the temperature reaches 38 °C.

CH 15-25



CH 15-25 - Cod. 9053049

CHANGE-OVER

Cambio stagionale automatico da posizionare in contatto con il tubo di alimentazione.

Solamente per impianti a due tubi (non utilizzabile con la valvola a 2 vie).

*Abbinabile ai comandi:
WM-TQR.*

CH 15-25 - Code 9053049

CHANGE-OVER



Automatic summer/winter switch to be installed in contact with the water circuit (for 2-tube installations only).

Only for 2 pipe installations (not to be used with 2 way valve).

*For use with control units:
WM-TQR.*

NTC - Code 3021090 SONDE DE TEMPÉRATURE MINIMUM <i>Pour être placé sur le collecteur entrée.</i> Associable aux commandes: WM-TQR, WM-AU, T-MB2. <i>Pour le raccordement à la commande, le câble de la sonde NTC doit être séparé des câbles de puissance.</i> <i>Pendant le fonctionnement hiver arrête le ventilateur quand la température de l'eau est inférieure à 28 °C et le fait repartir quand elle atteint 33 °C.</i>	NTC - Art. Nr. 3021090 MINDEST-TEMPERATURFÜHLER <i>Am 3 Wegeventil am Vorlauf zu positionieren.</i> Kombinierbar mit den Steuerungen: WM-TQR, WM-AU, T-MB2. <i>Für den Anschluss an die Steuerung muss das Kabel des Fühlers NTC von den Leitungsleitungen getrennt sein.</i> <i>Der Fühler hält bei Winterbetrieb den Ventilator an, wenn die Temperatur des Wassers unter 28 °C beträgt und setzt ihn wieder in Betrieb, wenn sie 33 °C erreicht hat.</i>	NTC - Cód. 3021090 SONDA DE MÍNIMA <i>Para colocar en el colector de entrada.</i> Combinable con los dispositivos de accionamiento: WM-TQR, WM-AU, T-MB2. <i>Para la conexión al mando, el cable de la sonda NTC debe separarse de los conductores de potencia.</i> <i>Durante el funcionamiento en invierno para el electroventilador cuando la temperatura del agua es inferior a 28 °C y lo vuelve a poner en marcha cuando esta alcanza los 33 °C.</i>	NTC - Code 3021090 UITSCHAKEL-THERMOSTAAT <i>Te plaatsen op de collector bij de ingang.</i> Combinerend met de bedieningen: WM-TQR, WM-AU, T-MB2. <i>Voor de aansluiting op de besturing, moet de kabel van de NTC-sonde gescheiden zijn van de stroomdraden.</i> <i>Tijdens de wintercyclus schakelt hij de elektroventilator uit als de temperatuur van het water minder dan 28 °C bedraagt, en opnieuw inschakelt als de temperatuur 33 °C bereikt.</i>
TMM - Code 9053048 SONDE DE TEMPÉRATURE MINIMUM <i>Doit être placée en contact avec le tuyau d'alimentation.</i> Associable aux commandes: WM-3V, WM-T. <i>Valide pour des appareils fonctionnant uniquement en hiver.</i> <i>Arrête le ventilateur quand la température de l'eau est inférieure à 30 °C et le fait repartir quand elle atteint 38 °C.</i>	TMM - Art. Nr. 9053048 MINDEST-TEMPERATURFÜHLER <i>Diese Sonde wird in Kontakt mit dem Zuleitungsrohr angebracht.</i> Kombinierbar mit den Steuerungen: WM-3V, WM-T. <i>Gültig nur für den Heizbetrieb.</i> <i>Stoppt den Elektroventilator, wenn die Wassertemperatur unter 30 °C liegt und setzt ihn wieder in Gang, wenn sie 38 °C erreicht.</i>	TMM - Cód. 9053048 SONDA DE MÍNIMA <i>A colocar en contacto con el tubo de alimentación.</i> Combinable con los dispositivos de accionamiento: WM-3V, WM-T. <i>Vale para aparatos que funcionan sólo en invierno.</i> <i>Detiene el electro-ventilador cuando la temperatura del agua es inferior a los 30 °C y lo pone de nuevo en marcha cuando la temperatura alcanza los 38 °C.</i>	TMM - Code 9053048 UITSCHAKEL-THERMOSTAAT <i>Moet in contact met de voedings-leiding geplaatst worden.</i> Combinerend met de bedieningen: WM-3V, WM-T. <i>Alleen van toepassing voor apparaten die alleen op wintercyclus werken.</i> <i>Schakelt de elektroventilator uit wanneer de watertemperatuur minder dan 30 °C bedraagt, en schakelt hem weer in als de temperatuur 38 °C bereikt.</i>
CH 15-25 - Code 9053049 CHANGE-OVER <i>Commutateur saisonnier automatique à installer en contact avec le tube d'alimentation.</i> <i>Uniquement pour installations à 2 tubes (non compatible avec la vanne à 2 voies).</i> Associable aux commandes: WM-TQR.	CH 15-25 - Art. Nr. 9053049 CHANGE-OVER <i>Automatischer Saisonwechsel, in Kontakt mit dem Wasserrohr zu installieren.</i> <i>Nur für 2-Leiter-Anlagen (nicht verwendbar mit dem 2-Wege-Ventil).</i> Kombinierbar mit den Steuerungen: WM-TQR.	CH 15-25 - Cód. 9053049 CHANGE-OVER <i>Cambio estacional automático que se tiene que colocar en contacto con el conduco de alimentación.</i> <i>Solo con instalaciones con 2 tubos (no se puede utilizar con la válvula de dos vías).</i> Combinable con los dispositivos de accionamiento: WM-TQR.	CH 15-25 - Code 9053049 CHANGE-OVER <i>Automatische seizoenwisseling die in contact met de voedingsleiding moet worden geplaatst.</i> <i>Enkel voor installaties met twee leidingen (not to be used with 2 way valve).</i> Combinerend met de bedieningen: WM-TQR.

T2

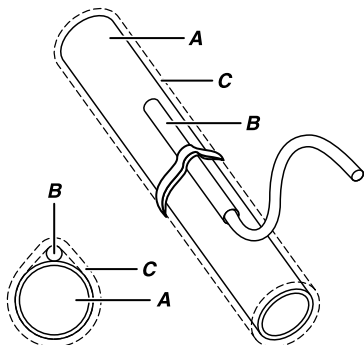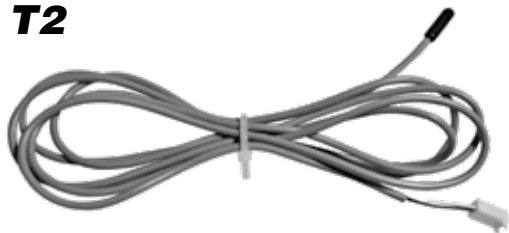

T2 - Cod. 9025310

SONDA T2 PER CHANGE-OVER

Solamente sui ventilconvettori in esecuzione per impianti a due tubi, la commutazione estate/inverno può avvenire in modo automatico applicando, sulla tubazione acqua che alimenta la batteria, la sonda Change-Over T2 (opzionale). La sonda va posizionata prima della valvola a tre vie.

In base alla temperatura rilevata dalla sonda, l'apparecchio si predispone in funzionamento estivo o invernale. Nel caso di utilizzo della sonda T2 in installazioni con unità Master e Slave, la sonda T2 deve essere montata su tutti gli apparecchi.

A = Tubazione acqua
B = Sonda
C = Isolante anticondensa

T2 - Code 9025310



CHANGE-OVER PROBE T2

Only on the fan coil units designed for two-pipe systems, the heating/ cooling change-over can be performed automatically by installing, on the water pipe supplying the coil, the Change Over probe T2 (optional). The probe should be installed before the three-way valve.

Based on the temperature measured by the probe, the appliance will switch to heating or cooling operation. If using probe T2 in installations with Master and Slave units, probe T2 must be fitted on all the appliances.

A = Water pipe
B = Probe
C = Anti-condensation insulation

Logica di funzionamento con sonda T2 / Operating logic with probe T2 Logique de fonctionnement avec la sonde T2

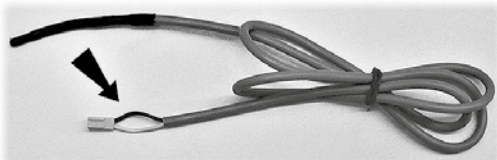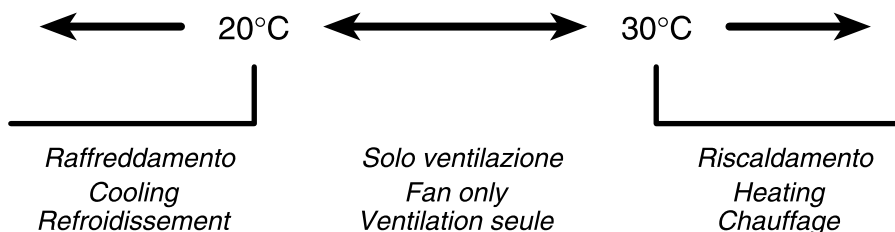

Sonda T2

Tipo: NTC 10K Ohm
(25 °C = 10000 Ohm)

Lunghezza sonda 1800 mm.


Probe T2

Type: NTC 10K Ohm
(25 °C = 10000 Ohm)

Probe length 1800 mm.



T2 - Code 9025310 SONDE T2 POUR CHANGE-OVER <i>Seulement sur les venti- loconvecteurs pour installations à deux tubes, la commutation été/hiver peut se faire automa- tiquement en appliquant, sur la tuyauterie eau qui alimente la batterie, la sonde Change Over T2 (option). <u>La sonde doit être placée avant la vanne à trois voies.</u></i> <i>Selon la température relevée par la sonde, l'appareil se met en fonctionnement été ou hiver. Si on utilise la sonde T2 dans des installations avec Unités Maître et Esclaves la sonde T2 doit être montée sur tous les appareils.</i> A = Tuyauterie eau B = Sonde C = Isolante anti-condensation	T2 - Art. Nr. 9025310 FÜHLER T2 FÜR CHANGE-OVER <i>Bei den Klimakonvektoren in 2-Leiter- Ausführung kann die Umschaltung zwischen Kühl-/ Heizbetrieb automatisch erfol- gen, indem an der Wasser-lei- tung zum Register ein Change Over-Fühler T2 (Option) ange- bracht wird. <u>Dieser Fühler muss dem 3-Wege-Ventil vor- geschaltet werden.</u></i> <i>Je nach der von dem Fühler gemessenen Temperatur stellt sich das Gerät auf Kühl- oder Heizbetrieb. Falls ein Fühler T2 in einer Installation mit Master und Slave-Gerät verwendet wird, muss der Fühler T2 an allen Geräten montiert werden.</i> A = Rohrleitung B = Fühler C = Anti-Beschlag-Isolierung	T2 - Cód. 9025310 SONDA T2 PARA CHANGE-OVER <i>Sólo en los ventiladores con- vectores en realización para instalaciones de dos tubos, la conmutación verano/ invierno puede suceder de modo automático aplicando, sobre el conducto de agua que ali- menta la batería, la sonda Change Over T2 (opcional). <u>La sonda se coloca antes que la válvula de tres vías.</u></i> <i>En base a la temperatura regis- trada por la sonda, el aparato se predispone en funciona- miento verano o invierno. En caso de que se use la sonda T2 en instalaciones con unidad Master y Slave, la sonda T2 debe montarse en todos los aparatos.</i> A = Conducto de agua B = Sonda C = Aislante anticondensación	T2 - Code 9025310 T2-SONDE VOOR CHANGE-OVER <i>Uitsluitend voor de ventila- tors-convectors voorzien voor installaties met twee buizen, kan de omschakeling zomer/ winter automatisch gebeuren door de sonde Change Over T2 (optie) te monteren op de waterleiding die de batterij voedt. <u>De sonde wordt vóór de driewegskleppen gemonteerd.</u></i> <i>In functie van de temperatuur gemeten door de sonde, zal het apparaat zich afstemmen op de zomer- of winter-werking. Wanneer de T2-sonde gebruikt wordt in installaties met eenhe- den Master en Slave, wordt de T2-sonde gemonteerd op alle apparaten.</i> A = Waterleiding B = Sonde C = Condensvrij isolatiemateriaal
---	--	---	---

Funktionslogik mit Fühler T2 / Lógica de funcionamiento con sonda T2
Werkingslogica van de sonde T2

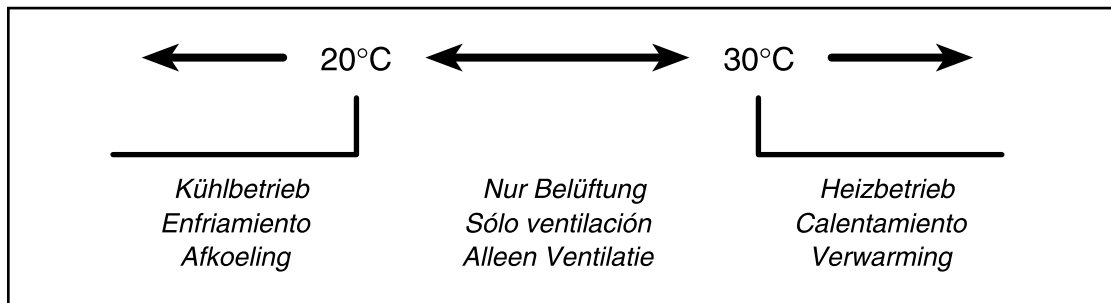

Sonde T2 TYPE: NTC 10K Ohm (25 °C = 10000 Ohm) Longueur de la sonde 1800 mm.	Fühler T2 Typ: NTC 10K Ohm (25 °C = 10000 Ohm) Länge Fühler 1800 mm.	Sonda T2 TIPO: NTC 10K Ohm (25 °C = 10000 Ohm) Longitud de la sonda 1800 mm.	Sonde T2 TYPE: NTC 10K Ohm (25 °C = 10000 Ohm) Lengte van de sonde 1800 mm.
---	--	---	--

BEM

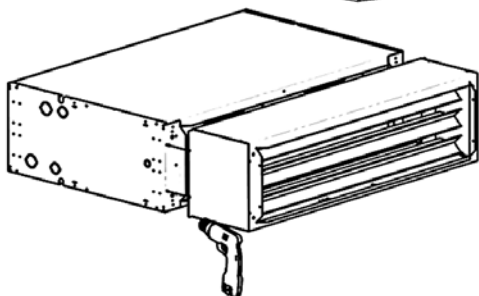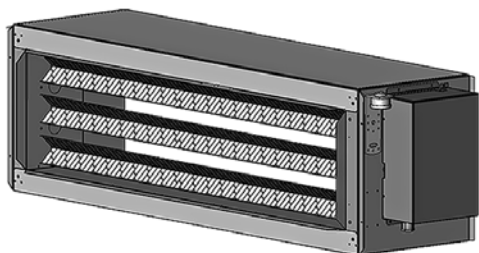

ACCESSORI

BATTERIA ELETTRICA (solo per le Grandezze 1+7)

La sezione
batteria elettrica
è costituita da resistenze
complete di sicurezza,
contenute in un involucro
in lamiera zincata
e coibentata.


ACCESSORIES

SECTION OF THE ELECTRIC HEATER (only for Sizes 1+7)


The BEM electric coil
consists
of electric resistances
and a security thermostat,
which are inside
a galvanized steel and
insulated casing.

Grand. Size Taille Größe Tamaño Grootte	A	B	C	WATT		V	Cod. Code Code Art. Nr. Cód. Code
				1° stadio	TOTALE		
1	1098	297	300	2000	3000	230	9034201
2	1098	297	300	3000	4500	230	9034210
1	1098	297	300	2000	3000	400	9034202
2	1098	297	300	3000	4500	400	9034211
3	1098	347	300	5000	7500	400	9034222
4	1410	347	300	5000	7500	400	9034232
5	1410	422	300	7500	15000	400	9034242
6	1500	472	300	7500	15000	400	9034204
7	1500	572	300	7500	15000	400	9034205

ACCESSOIRES	ZUBEHÖRE	ACCESORIOS	ACCESSOIRES
SECTION DE LA BATTERIE ELECTRIQUE (seulement pour Taille 1+7) La section de la batterie électrique consiste en résistances électriques avec thermostat de sûreté qui se trouvent dans un bâti en tôle galvanisée.	SEKTION DER ELEKTRISCHEN BATTERIE (nur für Größe 1+7) Die Sektion der elektrischen Batterie besteht aus elektrischen Widerständen und einem Sicherheitsthermostat. Die Widerstände sind in einem verzinkten Blechgehäuse untergebracht.	SECCIÓN BATERÍA ELÉCTRICA (solo para Tamaño 1+7) La sección batería eléctrica está formada por resistencias eléctricas con termostato de seguridad, que se encuentran en una envuelta de chapa galvanizada.	ELEKTRISCHE BATTERIJ (alleen voor de groottes 1+7) Het deel van de elektrische batterij bestaat uit weerstanden met beveiligingen, die in een behuizing zitten van verzinkte, geïsoleerde staalplaat.

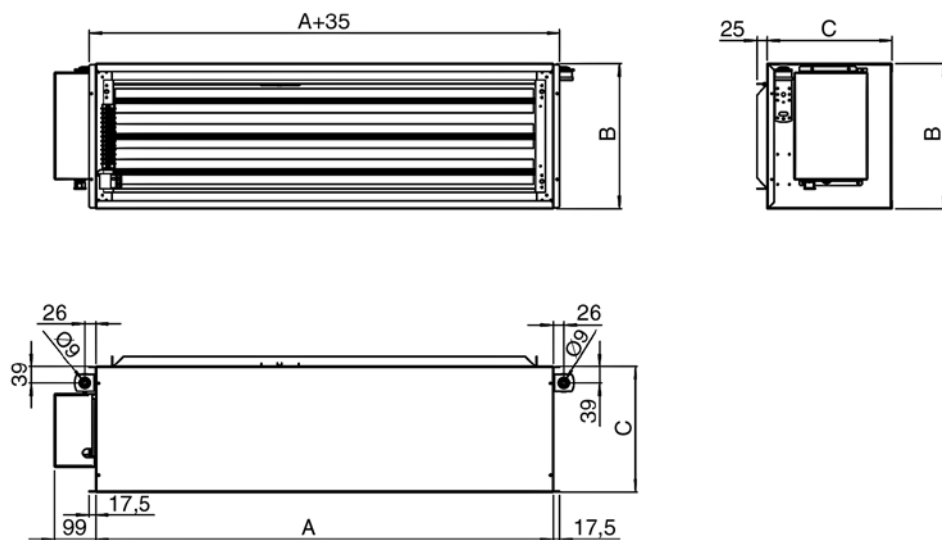

BEM 230 V

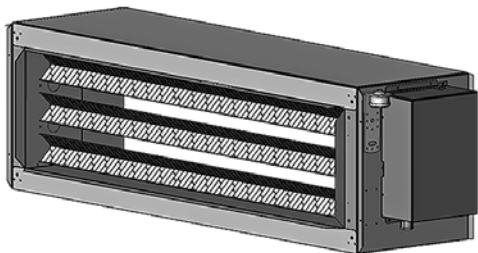

ACCESSORI

LEGENDA

- B1** = Termostato di sicurezza a riarmo manuale
- B2** = Termostato di sicurezza a riarmo automatico
- Q1-Q2** = Contattore di comando per inserzione resistenza
- Q3** = Relay SPDT di segnalazione intervento sicurezza
- S1** = Consenso attivazione bobina contattore Q1 (I° stadio resistivo)
- S2** = Consenso attivazione bobina contattore Q2 (II° stadio resistivo)
- R1-R2-R3** = Resistenza elettrica

ACCESSORIES


LEGEND

- B1** = Manual reset safety thermostat
- B2** = Self reset safety thermostat
- Q1-Q2** = Electric heater insertion power switch
- Q3** = SPDT alarm relay
- S1** = First electric heating stage power switch Q1 approval phase signal
- S2** = Full electric heating stage power switch Q2 approval phase signal
- R1-R2-R3** = Electric heater

Grandezza
Size
Größe
Taille
Tamaño
Grootte

1-2

Version 230

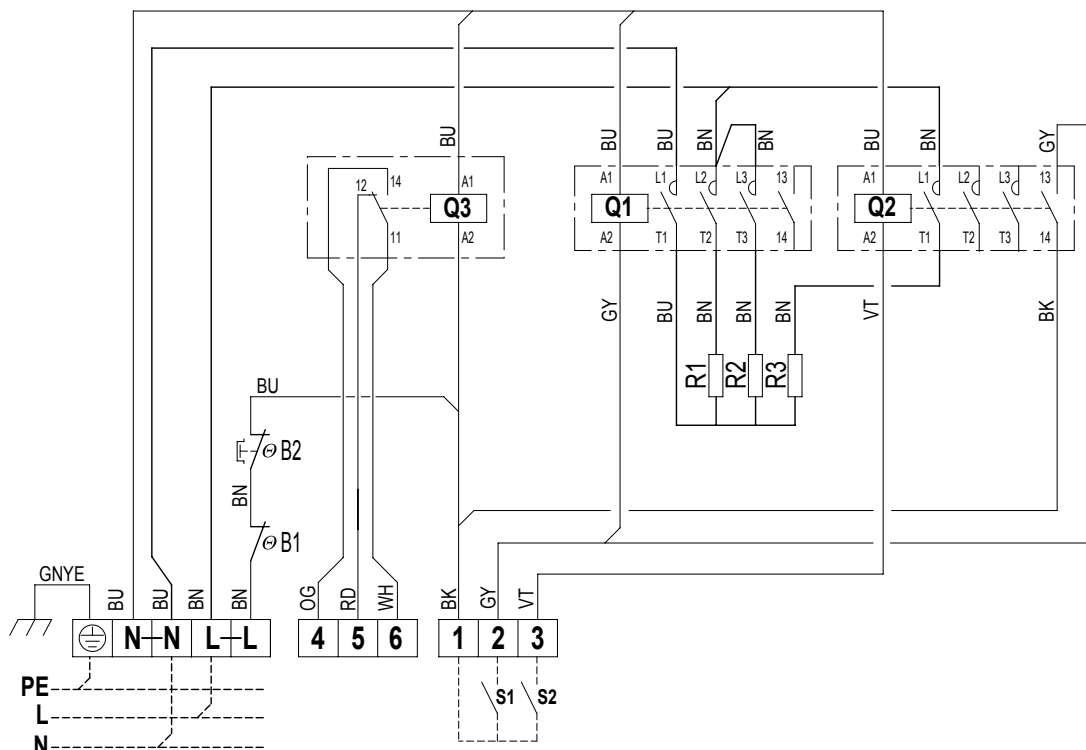


ACCESSOIRES	ZUBEHÖRE	ACCESORIOS	ACCESSOIRES
LÉGENDE	ERLÄUTERUNG	LEYENDA	LEGENDE
B1 = Thermostat à réarmement manuel	B1 = Thermostat mit manuellem Reset	B1 = Termostato de rearme manual	B1 = Thermostaat met handmatige reset
B2 = Thermostat à réarmement automatique	B2 = Thermostat mit automatischem Reset	B2 = Termostato de rearme automático	B2 = Thermostaat met automatische reset
Q1-Q2 = Interrupteur pour l'installation de la résistance électrique	Q1-Q2 = Schalter zur Installation des elektrischen Widerstands	Q1-Q2 = Interruptor para la inserción de la resistencia eléctrica	Q1-Q2 = Controleer voor installatie elektrische weerstand
Q3 = SPDT relais de surété	Q3 = SPDT Sicherheitsrelais	Q3 = SPDT Relé de seguridad	Q3 = SPDT Veiligheidsrelais
S1 = Approbation 1ère allure de chauffe interrupteur Q1	S1 = Bestätigung Elektroheizung 1.Stufe Schalter Q1	S1 = Aprobación 1 nivel calefacción eléctrica interruptor Q1	S1 = Goedkeuring controleer 1 niveau elektro verwarming Q1
S2 = Approbation 2ère allure de chauffe interrupteur Q2	S2 = Bestätigung Elektroheizung 2.Stufe Schalter Q2	S2 = Aprobación 2 nivel calefacción eléctrica interruptor Q2	S2 = Goedkeuring controleer 2 niveau elektro verwarming Q2
R1-R2-R3 = Résistance électrique	R1-R2-R3 = Elektrischer Widerstand	R1-R2-R3 = Resistencia eléctrica	R1-R2-R3 = Elektrische weerstand

SEZIONE RACCOMANDATA PER I CONDUTTORI DI COLLEGAMENTO ALLA RETE ELETTRICA
 ADVISED CROSS-SECTIONAL AREA OF CONDUCTORS FOR POWER CONNECTION
 DIMENSION RECOMMANDÉE DES CÂBLES POUR LA CONNEXION ÉLECTRIQUE
 EMPFOHLENE GRÖSSE DER ELEKTROANSCHLÜSSE
 ZUR ELEKTRISCHEN VERBINDUNG
 TAMAÑO ACONSEJADA DE LOS CABLES PARA LA CONEXIÓN ELÉCTRICA
 ADVISED CROSS-SECTIONAL AREA OF CONDUCTORS FOR POWER CONNECTION

Grand. Size Taille Größe Tamaño Grootte	ASSORBIMENTI UNITÀ (MOTOVENTILATORE) FAN PUISSANCE ABSORBÉE MOTEUR MOTORLEISTUNG POTENCIA ABSORBIDA MOTOR OPGENOMEN VERMOGEN VOOR HAPPARAAT		ASSORBIMENTI RESISTENZA ELETTRICA (CARICO AC1) @230 VAC POWER INPUT (ELECTRIC CHARGE AC1) @230 VAC PUISSANCE ABSORBÉE (CHARGE ÉLECTRIQUE AC1) @230 VAC LEISTUNGS-AUFNAHME (ELEKTRISCHE LAST AC1) @230 VAC POTENCIA ABSORBIDA (CARGA ELÉCTRICA AC1) @230 VAC POWER INPUT (ELEKTRISCHE BELASTING AC1) @230 VAC		ALIMENTAZIONE MOTOVENTILATORE POWER SUPPLY TO THE UNIT ALIMENTATION ÉLECTRIQUE DE L'UNITÉ SPANNUNG- VERSORGUNG DER EINHEIT ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE LA UNIDAD ELEKTRISCHE VOEDING VOOR HAPPARAAT	ALIMENTAZIONE RESISTENZA ELETTRICA ELECTRIC HEATER POWER SUPPLY PUISSANCE RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE SPANNUNGS- VERSORGUNG HEIZWIDERSTANDS POTENCIA RESISTENCIA ELÉCTRICA ELEKTRISCHE VOEDING ELEKTRISCHE WEERSTAND	
	Potenza Power Puisseance Leistungsaufnahme Potencia Vermogen	Corrente Current Courant Stromaufnahme Corriente Stroom	Potenza Power Puisseance Leistungsaufnahme Potencia Vermogen	Corrente Current Courant Stromaufnahme Corriente Stroom	Cavo di alimentazione Interconnection cord Câble d'alimentation Netzkabel Cable de alimentación Voedingskabel		
	W	A	W	A			
	1	245	1,1	3000	13,2	3G1 (1 mm²)	3G4 (4 mm²)
	2	340	1,6	4500	20,0	3G1,5 (1,5 mm²)	3G6 (6 mm²)

BEM 400 V

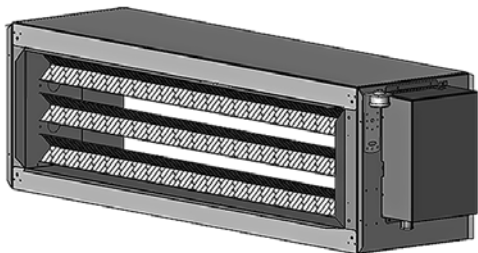

ACCESSORI

LEGENDA

- B1** = Termostato di sicurezza a riarmo manuale
B2 = Termostato di sicurezza a riarmo automatico
Q1-Q2 = Contattore di comando per inserzione resistenza
Q3 = Relay SPDT di segnalazione intervento sicurezza
S1 = Consenso attivazione bobina contattore Q1 (I° stadio resistivo)
S2 = Consenso attivazione bobina contattore Q2 (II° stadio resistivo)
R1-R2-R3 = Resistenza elettrica


ACCESSORIES

LEGEND

- B1** = Manual reset safety thermostat
B2 = Self reset safety thermostat
Q1-Q2 = Electric heater insertion power switch
Q3 = SPDT alarm relay
S1 = First electric heating stage power switch Q1 approval phase signal
S2 = Full electric heating stage power switch Q2 approval phase signal
R1-R2-R3 = Electric heater


Grandezza
 Size
 Größe 1÷4
 Taille
 Tamaño
 Grootte

Version 400 V

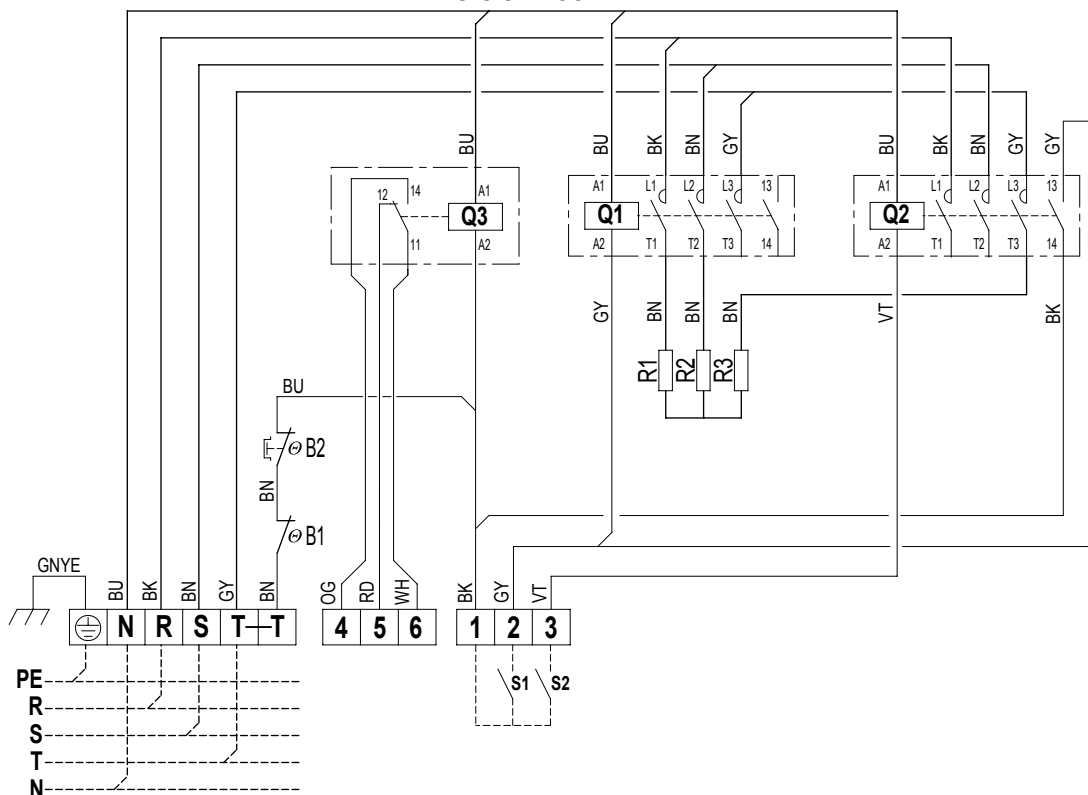

ACCESSOIRES		ZUBEHÖRE		ACCESORIOS		ACCESSOIRES	
LÉGENDE		ERLÄUTERUNG		LEYENDA		LEGENDE	
B1 = Thermostat à réarmement manuel		B1 = Thermostat mit manuellem Reset		B1 = Termostato de rearme manual		B1 = Thermostaat met handmatige reset	
B2 = Thermostat à réarmement automatique		B2 = Thermostat mit automatischem Reset		B2 = Termostato de rearme automático		B2 = Thermostaat met automatische reset	
Q1-Q2 = Interrupteur pour l'installation de la résistance électrique		Q1-Q2 = Schalter zur Installation des elektrischen Widerstands		Q1-Q2 = Interruptor para la inserción de la resistencia eléctrica		Q1-Q2 = Controleer voor installatie elektrische weerstand	
Q3 = SPDT relais de surtêté		Q3 = SPDT Sicherheitsrelais		Q3 = SPDT Relé de seguridad		Q3 = SPDT Veiligheidsrelais	
S1 = Approbation 1ère allure de chauffe interrupteur Q1		S1 = Bestätigung Elektroheizung 1.Stufe Schalter Q1		S1 = Aprobación 1 nivel calefacción eléctrica interruptor Q1		S1 = Goedkeuring controleer 1 niveau elektro verwarming Q1	
S2 = Approbation 2ère allure de chauffe interrupteur Q2		S2 = Bestätigung Elektroheizung 2.Stufe Schalter Q2		S2 = Aprobación 2 nivel calefacción eléctrica interruptor Q2		S2 = Goedkeuring controleer 2 niveau elektro verwarming Q2	
R1-R2-R3 = Résistance électrique		R1-R2-R3 = Elektrischer Widerstand		R1-R2-R3 = Resistencia eléctrica		R1-R2-R3 = Elektrische weerstand	
				SEZIONE RACCOMANDATA PER I CONDUTTORI DI COLLEGAMENTO ALLA RETE ELETTRICA ADVISED CROSS-SECTIONAL AREA OF CONDUCTORS FOR POWER CONNECTION DIMENSION RECOMMANDÉE DES CÂBLES POUR LA CONNEXION ÉLECTRIQUE EMPFOHLENE GRÖSSE DER ELEKTROANSCHLÜSSE ZUR ELEKTRISCHEN VERBINDUNG TAMAÑO ACONSEJADA DE LOS CABLES PARA LA CONEXIÓN ELÉCTRICA ADVISED CROSS-SECTIONAL AREA OF CONDUCTORS FOR POWER CONNECTION			
Grand. Size Taille Größe Tamaño Grootte	ASSORBIMENTI UNITÀ (MOTOVENTILATORE) FAN PUISSANCE ABSORBÉE MOTEUR MOTORLEISTUNG POTENCIA ABSORBIDA MOTOR OPGENOMEN VERMOGEN VOOR HAPPARAAT		ASSORBIMENTI RESISTENZA ELETTRICA (CARICO AC1) @230 VAC POWER INPUT (ELECTRIC CHARGE AC1) @230 VAC PUISSANCE ABSORBÉE (CHARGE ÉLECTRIQUE AC1) @230 VAC LEISTUNGS-AUFNAHME (ELEKTRISCHE LAST AC1) @230 VAC POTENCIA ABSORBIDA (CARGA ELÉCTRICA AC1) @230 VAC POWER INPUT (ELEKTRISCHE BELASTING AC1) @230 VAC		ALIMENTAZIONE MOTOVENTILATORE POWER SUPPLY TO THE UNIT ALIMENTATION ÉLECTRIQUE DE L'UNITÉ SPANNUNG-VERSORGUNG DER EINHEIT ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE LA UNIDAD ELEKTRISCHE VOEDING VOOR HAPPARAAT	ALIMENTAZIONE RESISTENZA ELETTRICA ELECTRIC HEATER POWER SUPPLY PUISSANCE RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE SPANNUNGS-VERSORGUNG HEIZWIDERSTANDS POTENCIA RESISTENCIA ELÉCTRICA ELEKTRISCHE VOEDING ELEKTRISCHE WEERSTAND	
	Potenza Power Puissance Leistungsaufnahme Potencia Vermogen	Corrente Current Courant Stromaufnahme Corriente Stroom	Potenza Power Puissance Leistungsaufnahme Potencia Vermogen	Corrente Current Courant Stromaufnahme Corriente Stroom	Cavo di alimentazione Interconnection cord Câble d'alimentation Netzkabel Cable de alimentación Voedingskabel		
	W	A	W	A			
	1	245	1,1	3000	4,5	3G1 (1 mm²)	5G1,5 (1,5 mm²)
	2	340	1,6	4500	7,0	3G1,5 (1,5 mm²)	5G1,5 (1,5 mm²)
	3	580	2,7	7500	11,0	3G1,5 (1,5 mm²)	5G2,5 (2,5 mm²)
	4	705	2,8	7500	11,0	3G1,5 (1,5 mm²)	5G2,5 (2,5 mm²)

BEM 400 V

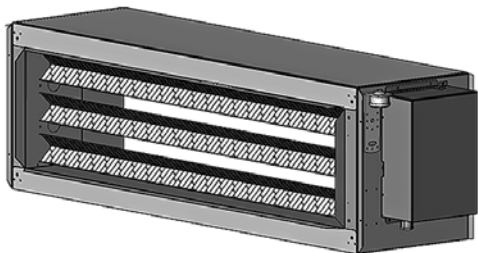

ACCESSORI

LEGENDA

- B1** = Termostato di sicurezza a riarmo manuale
- B2** = Termostato di sicurezza a riarmo automatico
- Q1-Q2** = Contattore di comando per inserzione resistenza
- Q3** = Relay SPDT di segnalazione intervento sicurezza
- S1** = Consenso attivazione bobina contattore Q1 (I° stadio resistivo)
- S2** = Consenso attivazione bobina contattore Q2 (II° stadio resistivo)
- R1-R2-R3** = Resistenza elettrica

ACCESSORIES


LEGEND

- B1** = Manual reset safety thermostat
- B2** = Self reset safety thermostat
- Q1-Q2** = Electric heater insertion power switch
- Q3** = SPDT alarm relay
- S1** = First electric heating stage power switch Q1 approval phase signal
- S2** = Full electric heating stage power switch Q2 approval phase signal
- R1-R2-R3** = Electric heater

Grandezza
Size
Größe
Taille
Tamaño
Grootte


5+7

Version 400 V

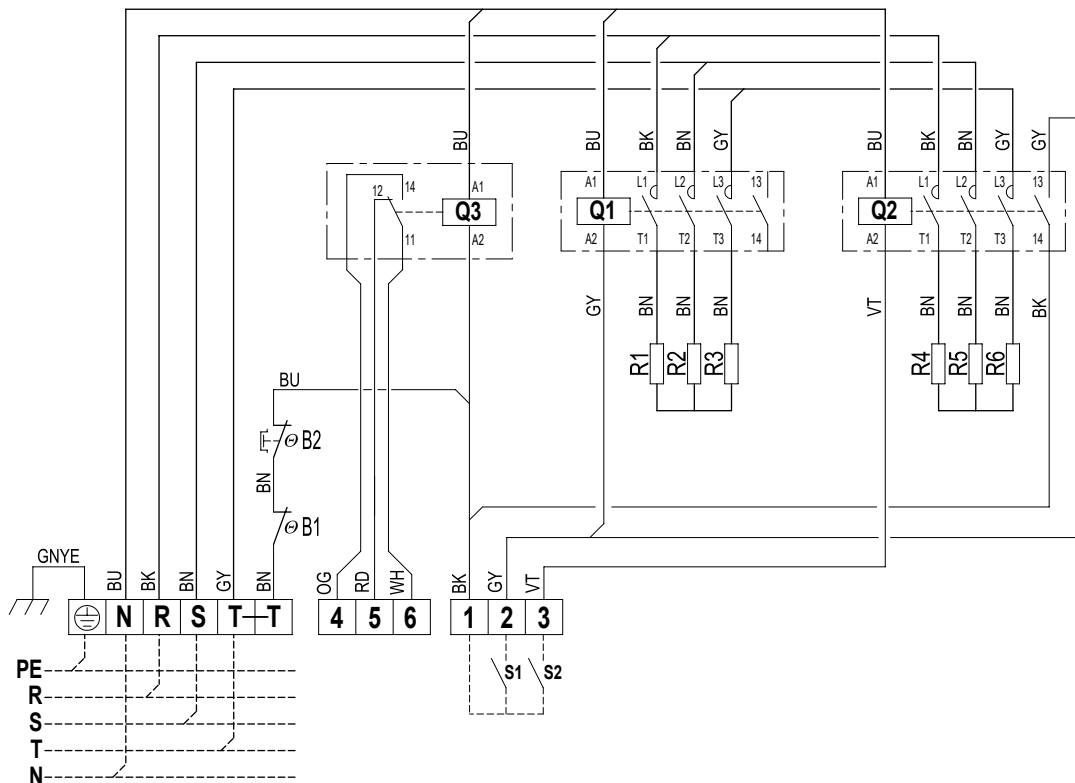

ACCESSOIRES		ZUBEHÖRE		ACCESORIOS		ACCESSOIRES	
LÉGENDE		ERLÄUTERUNG		LEYENDA		LEGENDE	
B1 = Thermostat à réarmement manuel		B1 = Thermostat mit manuellem Reset		B1 = Termostato de rearme manual		B1 = Thermostaat met handmatige reset	
B2 = Thermostat à réarmement automatique		B2 = Thermostat mit automatischem Reset		B2 = Termostato de rearme automático		B2 = Thermostaat met automatische reset	
Q1-Q2 = Interrupteur pour l'installation de la résistance électrique		Q1-Q2 = Schalter zur Installation des elektrischen Widerstands		Q1-Q2 = Interruptor para la inserción de la resistencia eléctrica		Q1-Q2 = Controleer voor installatie elektrische weerstand	
Q3 = SPDT relais de surété		Q3 = SPDT Sicherheitsrelais		Q3 = SPDT Relé de seguridad		Q3 = SPDT Veiligheidsrelais	
S1 = Approbation 1ère allure de chauffe interrupteur Q1		S1 = Bestätigung Elektroheizung 1.Stufe Schalter Q1		S1 = Aprobación 1 nivel calefacción eléctrica interruptor Q1		S1 = Goedkeuring controleer 1 niveau elektro verwarming Q1	
S2 = Approbation 2ère allure de chauffe interrupteur Q2		S2 = Bestätigung Elektroheizung 2.Stufe Schalter Q2		S2 = Aprobación 2 nivel calefacción eléctrica interruptor Q2		S2 = Goedkeuring controleer 2 niveau elektro verwarming Q2	
R1-R2-R3 = Résistance électrique		R1-R2-R3 = Elektrischer Widerstand		R1-R2-R3 = Resistencia eléctrica		R1-R2-R3 = Elektrische weerstand	

					SEZIONE RACCOMANDATA PER I CONDUTTORI DI COLLEGAMENTO ALLA RETE ELETTRICA ADVISED CROSS-SECTIONAL AREA OF CONDUCTORS FOR POWER CONNECTION DIMENSION RECOMMANDÉE DES CÂBLES POUR LA CONNEXION ÉLECTRIQUE EMPFOHLENE GRÖSSE DER ELEKTROANSCHLÜSSE ZUR ELEKTRISCHEN VERBINDUNG TAMAÑO ACONSEJADA DE LOS CABLES PARA LA CONEXIÓN ELÉCTRICA ADVISED CROSS-SECTIONAL AREA OF CONDUCTORS FOR POWER CONNECTION		
Grand. Size Taille Größe Tamaño Grootte	ASSORBIMENTI UNITÀ (MOTOVENTILATORE) FAN PUISSANCE ABSORBÉE MOTEUR MOTORLEISTUNG POTENCIA ABSORBIDA MOTOR OPGENOMEN VERMOGEN VOOR HAPPARAAT		ASSORBIMENTI RESISTENZA ELETTRICA (CARICO AC1) @230 VAC POWER INPUT (ELECTRIC CHARGE AC1) @230 VAC PUISSANCE ABSORBÉE (CHARGE ÉLECTRIQUE AC1) @230 VAC LEISTUNGS-AUFNAHME (ELEKTRISCHE LAST AC1) @230 VAC POTENCIA ABSORBIDA (CARGA ELÉCTRICA AC1) @230 VAC POWER INPUT (ELEKTRISCHE BELASTING AC1) @230 VAC		ALIMENTAZIONE MOTOVENTILATORE POWER SUPPLY TO THE UNIT ALIMENTATION ÉLECTRIQUE DE L'UNITÉ SPANNUNG-VERSORGUNG DER EINHEIT ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE LA UNIDAD ELEKTRISCHE VOEDING VOOR HAPPARAAT	ALIMENTAZIONE RESISTENZA ELETTRICA ELECTRIC HEATER POWER SUPPLY PUISSANCE RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE SPANNUNGS-VERSORGUNG HEIZWIDERSTANDS POTENCIA RESISTENCIA ELÉCTRICA ELEKTRISCHE VOEDING ELEKTRISCHE WEERSTAND	
	Potenza Power Puissance Leistungsaufnahme Potencia Vermogen	Corrente Current Courant Stromaufnahme Corriente Stroom	Potenza Power Puissance Leistungsaufnahme Potencia Vermogen	Corrente Current Courant Stromaufnahme Corriente Stroom	Cavo di alimentazione Interconnection cord Câble d'alimentation Netzkabel Cable de alimentación Voedingskabel		
	W	A	W	A			
	5	890	4,0	15000	22,0	3G1,5 (1,5 mm²)	5G6 (6 mm²)
	6	1440	6,4	15000	22,0	3G1,5 (1,5 mm²)	5G6 (6 mm²)
7	2820	12,5	15000	22,0	3G2,5 (2,5 mm²)	5G6 (6 mm²)	

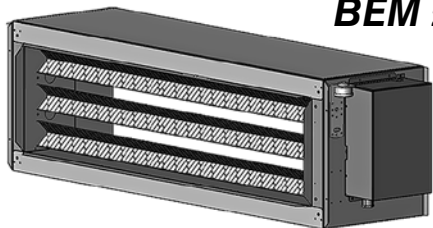

BEM 230 V

LEGENDA

- B1** = Termostato di sicurezza a riarmo manuale
B2 = Termostato di sicurezza a riarmo automatico
Q1-Q2 = Contattore di comando per inserzione resistenza
Q3 = Relay SPDT di segnalazione intervento sicurezza
S1 = Consenso attivazione bobina contattore Q1 (I° stadio resistivo)
S2 = Consenso attivazione bobina contattore Q2 (II° stadio resistivo)
R1-R2-R3 = Resistenza elettrica

LEGEND

- B1** = Manual reset safety thermostat
B2 = Self reset safety thermostat
Q1-Q2 = Electric heater insertion power switch
Q3 = SPDT alarm relay
S1 = First electric heating stage power switch Q1 approval phase signal
S2 = Full electric heating stage power switch Q2 approval phase signal
R1-R2-R3 = Electric heater

LÉGENDE

- B1** = Thermostat à réarmement manuel
B2 = Thermostat à réarmement automatique
Q1-Q2 = Interrupteur pour l'installation de la résistance électrique
Q3 = SPDT relais de surtète
S1 = Approbation 1ère allure de chauffe interrupteur Q1
S2 = Approbation 2ère allure de chauffe interrupteur Q2
R1-R2-R3 = Résistance électrique

ERLÄUTERUNG

- B1** = Thermostat mit manuellem Reset
B2 = Thermostat mit automatischem Reset
Q1-Q2 = Schalter zur Installation des elektrischen Widerstands
Q3 = SPDT Sicherheitsrelais
S1 = Bestätigung Elektroheizung 1.Stufe Schalter Q1
S2 = Bestätigung Elektroheizung 2.Stufe Schalter Q2
R1-R2-R3 = Elektrischer Widerstand

LEYENDA

- B1** = Termostato de rearme manual
B2 = Termostato de rearme automático
Q1-Q2 = Interruptor para la inserción de la resistencia eléctrica
Q3 = SPDT Relé de seguridad
S1 = Aprobación 1 nivel calefacción eléctrica interruptor Q1
S2 = Aprobación 2 nivel calefacción eléctrica interruptor Q2
R1-R2-R3 = Resistencia eléctrica

LEGENDE

- B1** = Thermostaat met handmatige reset
B2 = Thermostaat met automatische reset
Q1-Q2 = Controleer voor installatie elektrische weerstand
Q3 = SPDT Veiligheidsrelais
S1 = Goedkeuring controleer 1 niveau elektro verwarming Q1
S2 = Goedkeuring controleer 2 niveau elektro verwarming Q2
R1-R2-R3 = Elektrische weerstand

BATTERIA ELETTRICA CON WM-TQR

Possibilità di controllo
termostatico (ON-OFF)
di una valvola sull'acqua
fredda e di una resistenza
elettrica riscaldante.

SECTION OF THE ELECTRIC HEATER WITH WM-TQR

Possibility
of thermostatic control
(ON-OFF)
of a cold water valve
and an electric heater.

Grandezza


Size

Größe 1÷2

Taille

Tamaño

Grootte

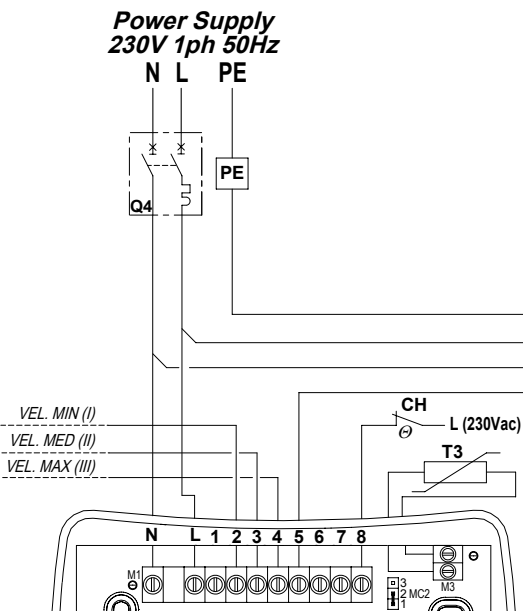

SECTION
DE LA BATTERIE
ELECTRIQUE
AVEC WM-TQR

Possibilité de contrôle
thermostatique (ON-OFF)
d'une vanne sur l'eau froide
et d'une résistance
électrique de chauffage.

SEKTION DER
ELEKTRISCHEN BATTERIE
MIT WM-TQR

Möglichkeit der
Thermostatsteuerung
(ON-OFF) eines Ventils
am Kaltwasser und
eines elektrischen
Heizwiderstands.


SECCIÓN
BATERÍA ELÉCTRICA
CON WM-TQR


Posibilidad de control
termostático (ON-OFF)
de una válvula en la línea del
agua fría y de una resistencia
eléctrica calefactora.

ELEKTRISCHE BATTERIJ
MET WM-TQR

Mogelijkheid voor
thermostatische besturing
(ON-OFF) van een klep
op het koud water
en een elektrische
verwarmingsweerstand.

ELECTRICAL HEATER 230V CONTROL BOX SIZE 1-2

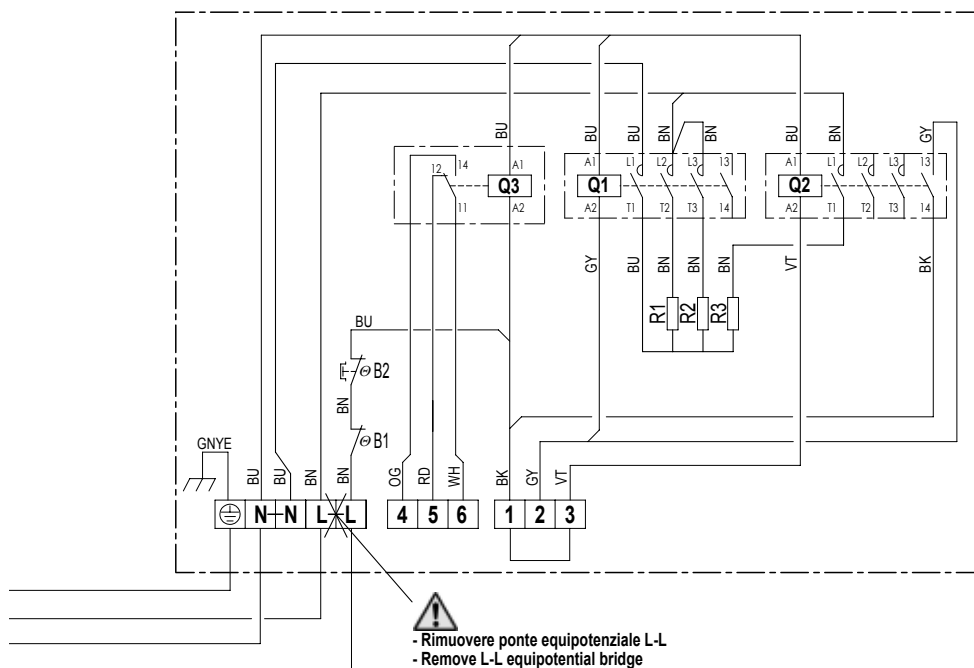

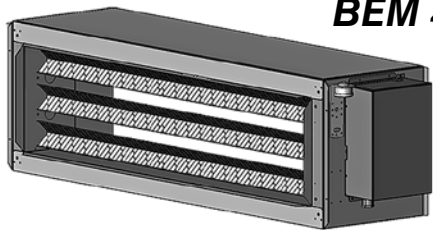

BEM 400 V

BATTERIA ELETTRICA CON WM-TQR

Possibilità di controllo
termostatico (ON-OFF)
di una valvola sull'acqua
fredda e di una resistenza
elettrica riscaldante.

SECTION OF THE ELECTRIC HEATER WITH WM-TQR

Possibility
of thermostatic control
(ON-OFF)
of a cold water valve
and an electric heater.

LEGENDA

- B1** = Termostato di sicurezza a riarmo manuale
B2 = Termostato di sicurezza a riarmo automatico
Q1-Q2 = Contattore di comando per inserzione resistenza
Q3 = Relay SPDT di segnalazione intervento sicurezza
S1 = Consenso attivazione bobina contattore Q1
 (I° stadio resistivo)
S2 = Consenso attivazione bobina contattore Q2
 (II° stadio resistivo)
R1-R2-R3 = Resistenza elettrica

LEGEND

- B1** = Manual reset safety thermostat
B2 = Self reset safety thermostat
Q1-Q2 = Electric heater insertion power switch
Q3 = SPDT alarm relay
S1 = First electric heating stage power switch Q1 approval
 phase signal
S2 = Full electric heating stage power switch Q2 approval
 phase signal
R1-R2-R3 = Electric heater

LÉGENDE

- B1** = Thermostat à réarmement manuel
B2 = Thermostat à réarmement automatique
Q1-Q2 = Interrupteur pour l'installation de la résistance électrique
Q3 = SPDT relais de surtète
S1 = Approbation 1ère allure de chauffe interrupteur Q1
S2 = Approbation 2ère allure de chauffe interrupteur Q2
R1-R2-R3 = Résistance électrique

ERLÄUTERUNG

- B1** = Thermostat mit manuellem Reset
B2 = Thermostat mit automatischem Reset
Q1-Q2 = Schalter zur Installation des elektrischen Widerstands
Q3 = SPDT Sicherheitsrelais
S1 = Bestätigung Elektroheizung 1.Stufe Schalter Q1
S2 = Bestätigung Elektroheizung 2.Stufe Schalter Q2
R1-R2-R3 = Elektrischer Widerstand

LEYENDA

- B1** = Termostato de rearme manual
B2 = Termostato de rearme automático
Q1-Q2 = Interruptor para la inserción de la resistencia eléctrica
Q3 = SPDT Relé de seguridad
S1 = Aprobación 1 nivel calefacción eléctrica interruptor Q1
S2 = Aprobación 2 nivel calefacción eléctrica interruptor Q2
R1-R2-R3 = Resistencia eléctrica

LEGENDE


- B1** = Thermostaat met handmatige reset
B2 = Thermostaat met automatische reset
Q1-Q2 = Controleer voor installatie elektrische weerstand
Q3 = SPDT Veiligheidsrelais
S1 = Goedkeuring controleer 1 niveau elektro verwarming Q1
S2 = Goedkeuring controleer 2 niveau elektro verwarming Q2
R1-R2-R3 = Elektrische weerstand

Grandezza

Size
Größe
Taille
Tamaño
Grootte

1÷4

Power Supply 400V 3ph+1N 50Hz N L1 L2 L3 PE

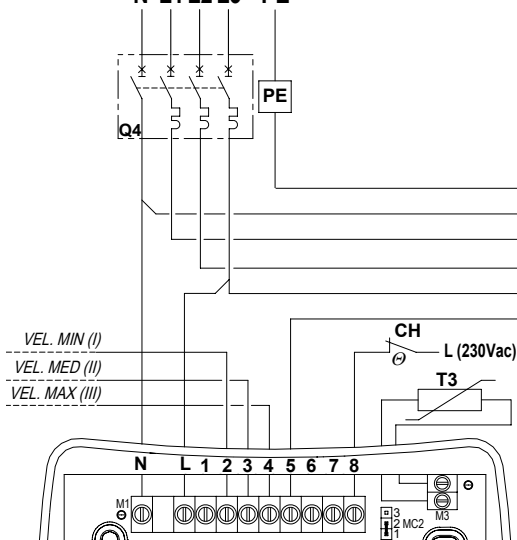

SECTION
DE LA BATTERIE
ELECTRIQUE
AVEC WM-TQR

Possibilité de contrôle
thermostatique (ON-OFF)
d'une vanne sur l'eau froide
et d'une résistance
électrique de chauffage.

SEKTIÓN DER
ELEKTRISCHEN BATTERIE
MIT WM-TQR

Möglichkeit der
Thermostatsteuerung
(ON-OFF) eines Ventils
am Kaltwasser und
eines elektrischen
Heizwiderstands.


SECCIÓN
BATERÍA ELÉCTRICA
CON WM-TQR


Posibilidad de control
termostático (ON-OFF)
de una válvula en la línea del
agua fría y de una resistencia
eléctrica calefactora.

ELEKTRISCHE BATTERIJ
MET WM-TQR

Mogelijkheid voor
thermostatische besturing
(ON-OFF) van een klep
op het koud water
en een elektrische
verwarmingsweerstand.

ELECTRICAL HEATER 400V CONTROL BOX SIZE 1+4

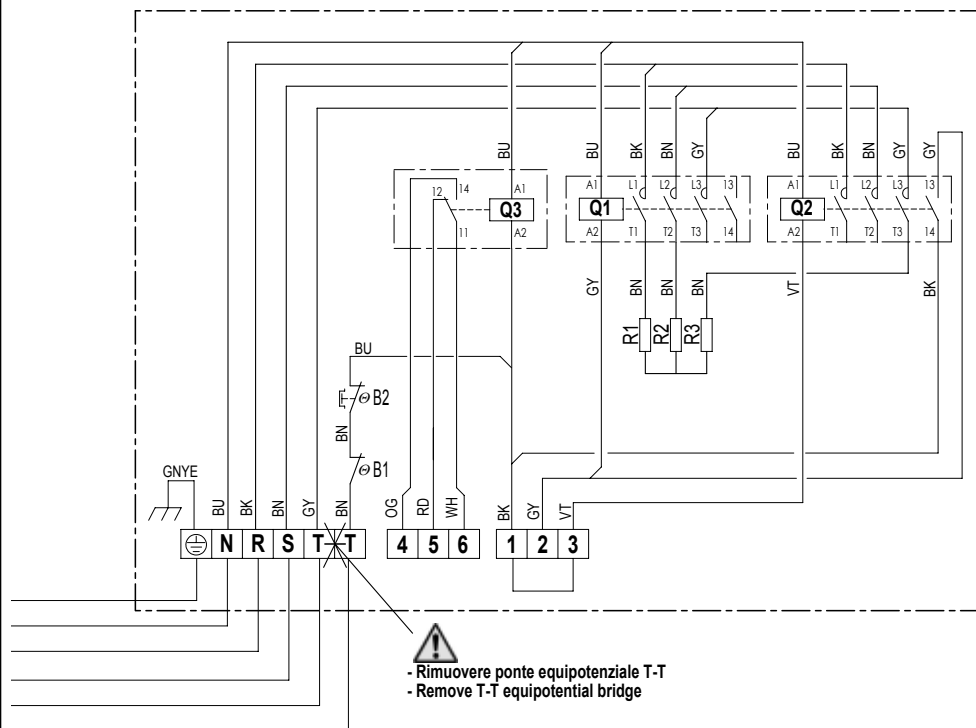

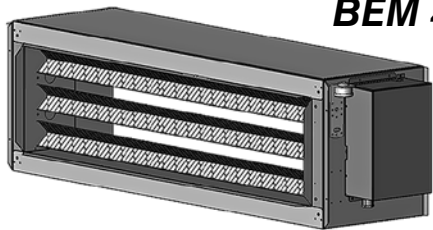

BEM 400 V

**BATTERIA ELETTRICA
CON WM-TQR**

Possibilità di controllo
termostatico (ON-OFF)
di una valvola sull'acqua
fredda e di una resistenza
elettrica riscaldante.

**SECTION
OF THE ELECTRIC HEATER
WITH WM-TQR**

Possibility
of thermostatic control
(ON-OFF)
of a cold water valve
and an electric heater.

LEGENDA

- B1** = Termostato di sicurezza a riarmo manuale
B2 = Termostato di sicurezza a riarmo automatico
Q1-Q2 = Contattore di comando per inserzione resistenza
Q3 = Relay SPDT di segnalazione intervento sicurezza
S1 = Consenso attivazione bobina contattore Q1
 (I° stadio resistivo)
S2 = Consenso attivazione bobina contattore Q2
 (II° stadio resistivo)

R1-R2-R3-R4-R5-R6 = Resistenza elettrica

LEGEND

- B1** = Manual reset safety thermostat
B2 = Self reset safety thermostat
Q1-Q2 = Electric heater insertion power switch
Q3 = SPDT alarm relay
S1 = First electric heating stage power switch Q1 approval
 phase signal
S2 = Full electric heating stage power switch Q2 approval
 phase signal

R1-R2-R3-R4-R5-R6 = Electric heater

LÉGENDE

- B1** = Thermostat à réarmement manuel
B2 = Thermostat à réarmement automatique
Q1-Q2 = Interrupteur pour l'installation de la résistance électrique
Q3 = SPDT relais de surtète
S1 = Approbation 1ère allure de chauffe interrupteur Q1
S2 = Approbation 2ère allure de chauffe interrupteur Q2
R1-R2-R3 = Résistance électrique

ERLÄUTERUNG

- B1** = Thermostat mit manuellem Reset
B2 = Thermostat mit automatischem Reset
Q1-Q2 = Schalter zur Installation des elektrischen Widerstands
Q3 = SPDT Sicherheitsrelais
S1 = Bestätigung Elektroheizung 1.Stufe Schalter Q1
S2 = Bestätigung Elektroheizung 2.Stufe Schalter Q2
R1-R2-R3-R4-R5-R6 = Elektrischer Widerstand

LEYENDA

- B1** = Termostato de rearme manual
B2 = Termostato de rearme automático
Q1-Q2 = Interruptor para la inserción de la resistencia eléctrica
Q3 = SPDT Relé de seguridad
S1 = Aprobación 1 nivel calefacción eléctrica interruptor Q1
S2 = Aprobación 2 nivel calefacción eléctrica interruptor Q2
R1-R2-R3-R4-R5-R6 = Resistencia eléctrica

LEGENDE

- B1** = Thermostaat met handmatige reset
B2 = Thermostaat met automatische reset
Q1-Q2 = Controleer voor installatie elektrische weerstand
Q3 = SPDT Veiligheidsrelais
S1 = Goedkeuring controleer 1 niveau elektro verwarming Q1
S2 = Goedkeuring controleer 2 niveau elektro verwarming Q2
R1-R2-R3-R4-R5-R6 = Elektrische weerstand


Grandezza

Size
Größe
Taille
Tamaño
Grootte

5÷7

**Power Supply
400V 3ph+1N 50Hz**

N L1 L2 L3 PE

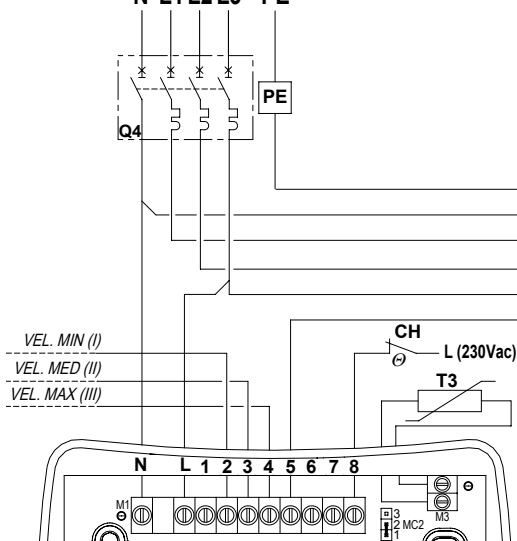

SECTION
DE LA BATTERIE
ELECTRIQUE
AVEC WM-TQR

Possibilité de contrôle
thermostatique (ON-OFF)
d'une vanne sur l'eau froide
et d'une résistance
électrique de chauffage.

SEKTIÓN DER
ELEKTRISCHEN BATTERIE
MIT WM-TQR

Möglichkeit der
Thermostatsteuerung
(ON-OFF) eines Ventils
am Kaltwasser und
eines elektrischen
Heizwiderstands.


SECCIÓN
BATERÍA ELÉCTRICA
CON WM-TQR

Posibilidad de control
termostático (ON-OFF)
de una válvula en la línea del
agua fría y de una resistencia
eléctrica calefactora.


ELEKTRISCHE BATTERIJ
MET WM-TQR

Mogelijkheid voor
thermostatische besturing
(ON-OFF) van een klep
op het koud water
en een elektrische
verwarmingsweerstand.

ELECTRICAL HEATER 400V CONTROL BOX SIZE 5÷7

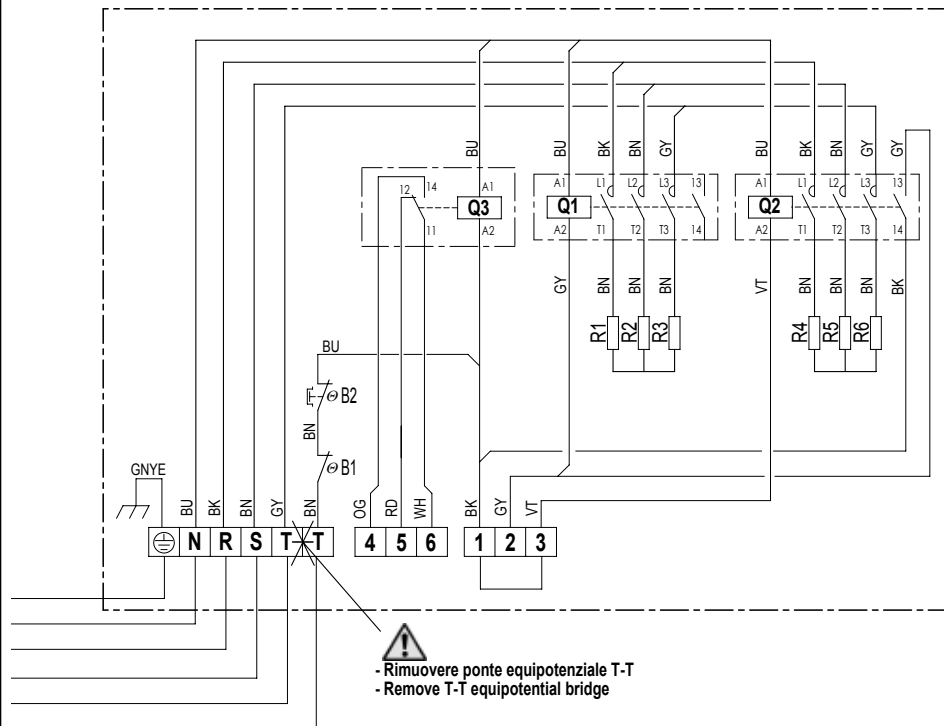

KIT VALVOLE 1" 24V
1" 24V VALVE KIT
VENTILSET 1" 24V
KIT VANNE 1" 24V
KIT VÁLVULAS 1" 24V
KIT KLEPPEN 1" 24V

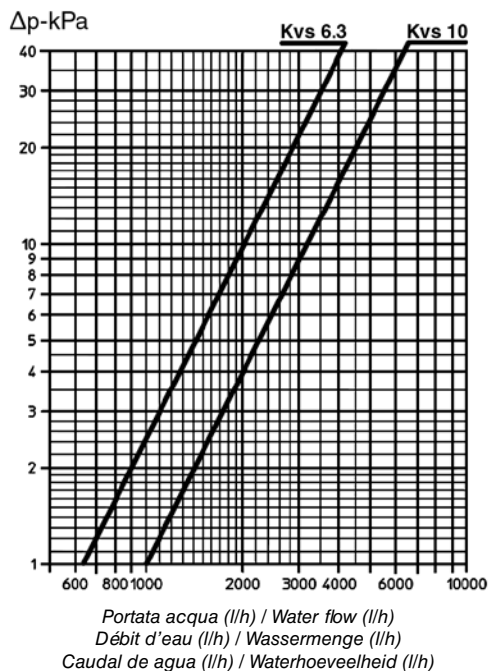

KIT VALVOLE 24V

Valvole 1" con attuatori flottanti
 24 Volt - 3 punti
 (utilizzabili solo con Quadro
 QCV-MB).

24V VALVE KIT

1" valve
 with 3 points - 24 Volt actuator
 (available with QCV-MB
 control only).

BATTERIA PRINCIPALE

MAIN BATTERY

Grand. Size Taille Größe Tamaño Grootte			Attacchi Connections Raccords Anschlüsse Conexiones Koppelingen	Kvs	Cod. Code Code Art. Nr. Cód. Code
	H	L	Ø		
1	54	245	3/4"	6,3	9035145C
2	54	245	1"	6,3	9035146C
3	54	295	1"	6,3	9035146C
4	58	291	1 - 1/4"	10	9035147C
5	58	367	1 - 1/4"	10	9035147C
6	59	416	1 - 1/4"	10	9035149C
7	59	516	1 - 1/4"	10	9035149C


BATTERIA AUSILIARIA

AUXILIARY BATTERY

Grand. Size Taille Größe Tamaño Grootte			Attacchi Connections Raccords Anschlüsse Conexiones Koppelingen	Kvs	Cod. Code Code Art. Nr. Cód. Code
	M	N	Ø		
1	50	249	3/4"	6,3	9035145C
2	50	249	3/4"	6,3	9035145C
3	50	299	3/4"	6,3	9035145C
4	54	295	1"	10	9035148C
5	54	370	1"	10	9035148C
6	55	421	1"	10	9035144C
7	55	521	1"	10	9035144C

KIT VANNE 24V Vannes 1" avec activateurs flottants 24 Volt - 3 points (utiliser seulement avec commande QCV-MB).	VENTILSET 24V Ventile 1" mit stufenlosen Stellantrieben 24 Volt - 3-Punkt (nur für QCV-MB elektronische Steuerungen).	KIT VÁLVULAS 24V Válvulas 1" con accionador modulante 24 Volt - 3 puntos (utilizable sólo con controles QCV-MB).	KIT KOPPELINGEN 24V Kleppen 1" met vlottende actuators 24 Volt - 3 punten (alleen bruikbaar met schakelbord QCV-MB).
BATTERIE PRINCIPALE	HAUPTREGISTER	BATERÍA PRINCIPAL	HOOFDBATTERJI


Esecuzione sinistra (standard) / Standard left connections / Exécution standard gauche
Ausführung links (Standard) / Conexiones izquiertas estándares / Uitvoering links (standaard)

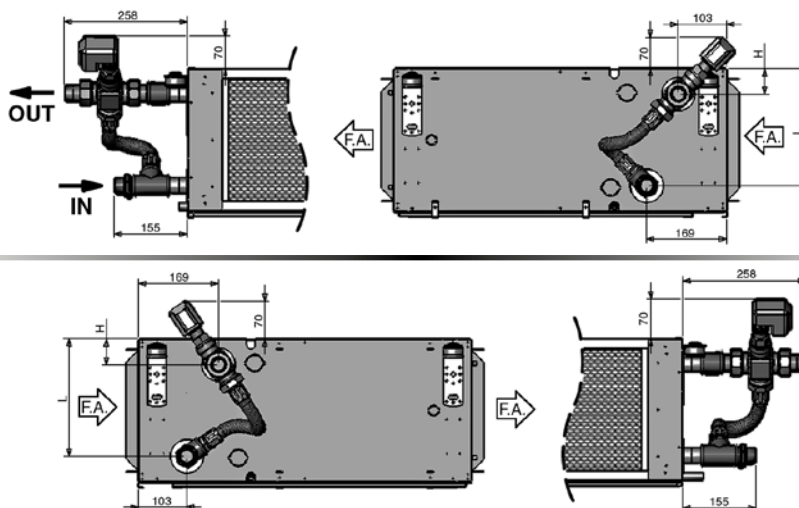

Esecuzione destra (su richiesta) / Right connections (on request) / Exécution droite (sur demande)
Ausführung rechts (auf Nachfrage) / Conexiones derechas (a petición) / Uitvoering rechts (op aanvraag)


BATTERIE ADDITIONNELLE	ZUSATZREGISTER	BATERÍA ADICIONAL	EXTRA BATTERJI
-------------------------------	-----------------------	--------------------------	-----------------------

Esecuzione sinistra (standard) / Standard left connections / Exécution standard gauche
Ausführung links (Standard) / Conexiones izquiertas estándares / Uitvoering links (standaard)

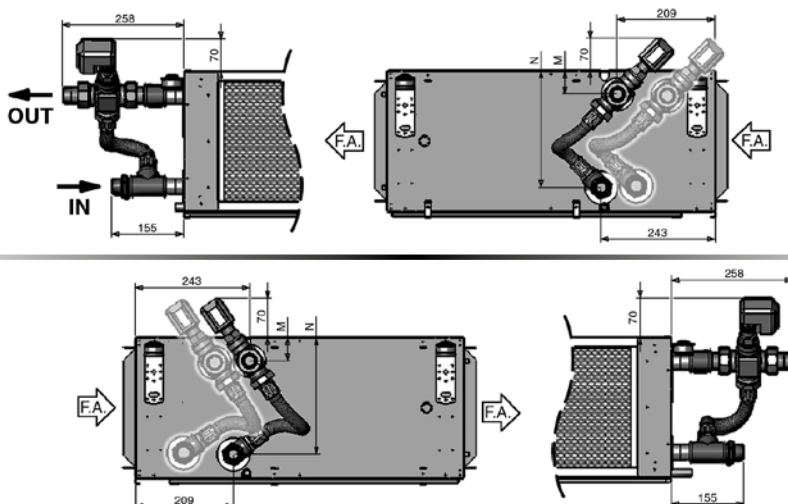

Esecuzione destra (su richiesta) / Right connections (on request) / Exécution droite (sur demande)
Ausführung rechts (auf Nachfrage) / Conexiones derechas (a petición) / Uitvoering rechts (op aanvraag)

KIT VALVOLE 3/4" 230 V
3/4" 230 V VALVE KIT
VENTILSET 3/4" 230 V
KIT VANNE 3/4" 230 V
KIT VÁLVULAS 3/4" 230 V
KIT KLEPPEN 3/4" 230 V

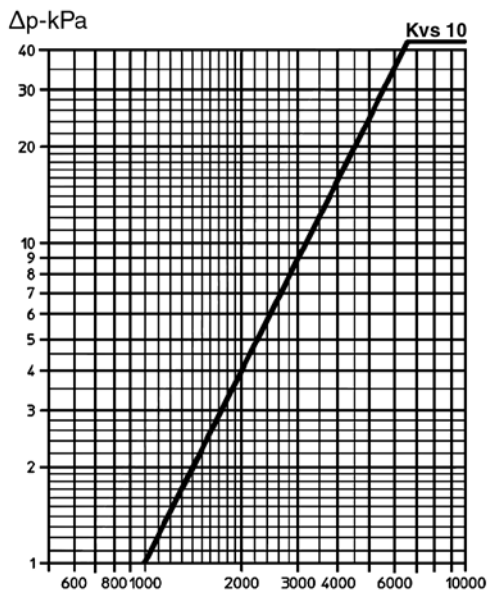

KIT VALVOLE 230 V
ON-OFF
Valvole 3/4"

(Utilizzabili con Quadro
 QCV-MB, WM-T e WM-TQR).

230 V
ON-OFF VALVE KIT
3/4" valve

(Available with QCV-MB,
 WM-T and WM-TQR controls).

BATTERIA PRINCIPALE

MAIN BATTERY

Grand. Size Taille Größe Tamaño Grootte			Attacchi Connections Raccords Anschlüsse Conexiones Koppelingen	Kvs	Cod. Code Code Art. Nr. Cód. Code
	H	L	Ø		
1	54	245	3/4"	6,3	9035145
2	54	245	1"	6,3	9035146
3	54	295	1"	6,3	9035146
4	58	291	1 - 1/4"	10	9035147
5	58	367	1 - 1/4"	10	9035147
6	59	416	1 - 1/4"	10	9035149
7	59	516	1 - 1/4"	10	9035149

Caratteristiche collegamenti attuatore
 (vedere pagine che seguono)

Actuator connections characteristics (see next pages)

Caractéristiques Branchements Actionneur
 (voir les pages suivantes)

Merkmale Stellantrieb Anschlüsse (Siehe nächste Seiten)

Características Conexiones Actuador (Ver las páginas siguientes)

BATTERIA AUSILIARIA


AUXILIARY BATTERY

Grand. Size Taille Größe Tamaño Grootte			Attacchi Connections Raccords Anschlüsse Conexiones Koppelingen	Kvs	Cod. Code Code Art. Nr. Cód. Code
	M	N	Ø		
1	50	249	3/4"	6,3	9035145
2	50	249	3/4"	6,3	9035145
3	50	299	3/4"	6,3	9035145
4	54	295	1"	10	9035148
5	54	370	1"	10	9035148
6	55	421	1"	10	9035144
7	55	521	1"	10	9035144

KIT VANNE 230 V ON-OFF Vannes 3/4" <i>(Utiliser avec commandes QCV-MB, WM-T et WM-TQR).</i>	VENTILSET 230 V ON-OFF Ventile 3/4" <i>(Verwenden an Tafel QCV-MB, WM-T und WM-TQR).</i>	KIT VÁLVULAS 230 V ON-OFF Valvulas 3/4" <i>(Utilizable con controles QCV-MB, WM-T y WM-TQR).</i>	KIT KOPPELINGEN 230 V ON-OFF Kleppen 3/4" <i>(Bruikbaar met schakelbord QCV-MB, WM-T en WM-TQR).</i>
---	--	--	--

BATTERIE PRINCIPALE	HAUPTREGISTER	BATERÍA PRINCIPAL	HOOFDBATTERJI
----------------------------	----------------------	--------------------------	----------------------


Esecuzione sinistra (standard) / Standard left connections / Exécution standard gauche
Ausführung links (Standard) / Conexiones izquierdas estándares / Uitvoering links (standaard)

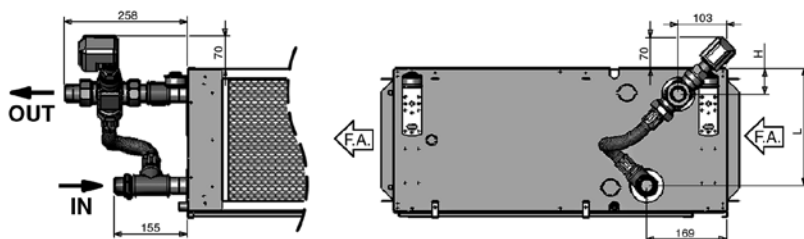

Esecuzione destra (su richiesta) / Right connections (on request) / Exécution droite (sur demande)
Ausführung rechts (auf Nachfrage) / Conexiones derechas (a petición) / Uitvoering rechts (op aanvraag)

BATTERIE ADDITIONNELLE	ZUSATZREGISTER	BATERÍA ADICIONAL	EXTRA BATTERJI
-------------------------------	-----------------------	--------------------------	-----------------------



Esecuzione sinistra (standard) / Standard left connections / Exécution standard gauche
Ausführung links (Standard) / Conexiones izquierdas estándares / Uitvoering links (standaard)

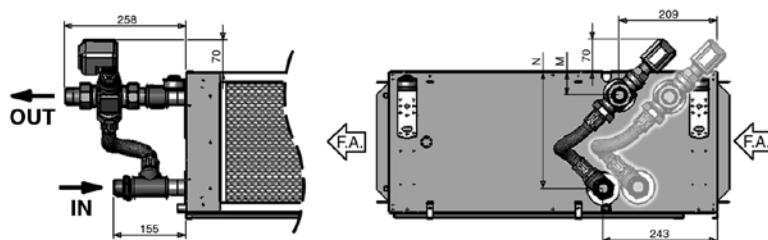


Esecuzione destra (su richiesta) / Right connections (on request) / Exécution droite (sur demande)
Ausführung rechts (auf Nachfrage) / Conexiones derechas (a petición) / Uitvoering rechts (op aanvraag)

CARATTERISTICHE COLLEGAMENTI ATTUATORE ON/OFF 230 V
ON/OFF 230 V ACTUATOR CONNECTIONS CHARACTERISTICS
CARACTÉRISTIQUES BRANCHEMENTS ACTIONNEUR ON/OFF 230 V
MERKMALE STELLANTRIEB ANSCHLÜSSE ON/OFF 230 V
CARACTERÍSTICAS CONEXIONES ACTUADOR ON/OFF 230 V


SMP28

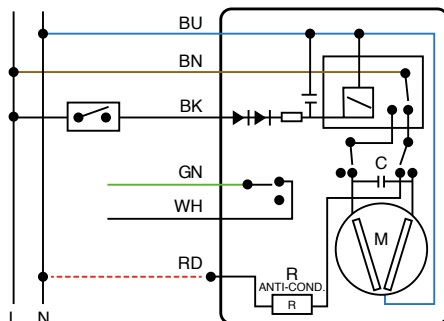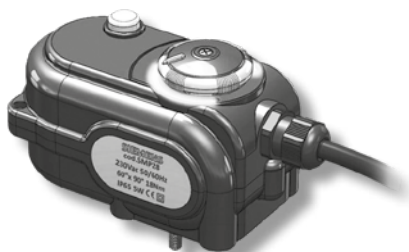

EMUS-230

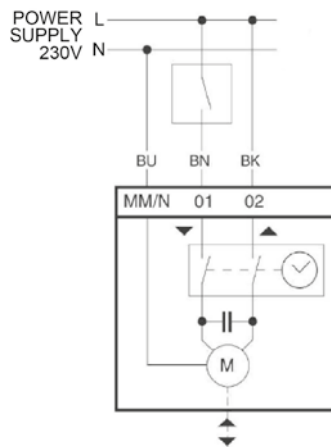

EMUK-230-500

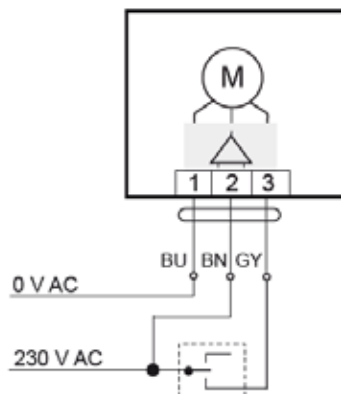

Legenda / Legend / Légende / Legende / Leyenda / Legende


BU = Blu / Blue / Bleu / Blau / Azul / Blauw
BN = Marrone / Brown / Brun / Braun / Marrón / Bruin
BK = Nero / Black / Noir / Schwarz / Negro / Zwart

GN = Verde / Green / Vert / Grün / Verde / Groen
WH = Bianco / White / Blanc / Weiß / Blanco / Wit
RD = Rosso / Red / Rouge / Rot / Rojo / Rood
GY = Grigio / Grey / Gris / Grau / Gris / Grijs


**COLLEGAMENTI / CONNECTIONS / BRANCHEMENTS /
ANSCHLÜSSE / CONEXIONES / AANSLUITINGEN**

	Fase / Phase	Controllo / Control Contrôle / Steuerung	Neutro / Neutral Neutre / Neutral	Consumo attuatore / Power input / Absorption / Consommation / Absorción
SMP28	BN	BK	BU	8 VA
EMUS-230	BK	BN	BU	4 VA
EMUK-230-500	BN	GY	BU	5.3 VA


Valvola Aperta
Open Valve
Offenes Ventil
Vanne Ouverte
Válvula Abierta
Klep geopend




Valvola Chiusa
Closed Valve
Geschlossenes Ventil
Vanne Fermée
Válvula Cerrada
Klep gesloten




**POSIZIONAMENTO ATTUATORE / ACTUATOR POSITIONING /
POSITIONNEMENT ACTIONNEUR / STELLANTRIEB ANORDNUNG /
POSICIONAMIENTO ACTUADOR / ACTUATOR PLAATSING**

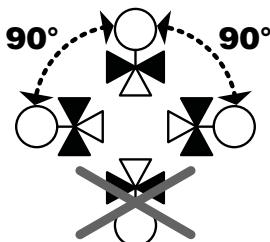

**COLLEGAMENTO IDRAULICO / HYDRAULIC CONNECTIONS /
RACCORDEMENT HYDRAULIQUE / WASSERANSCHLUSS /
ENLACE HIDRÁULICO / HYDRAULISCHE AANSLUITING**

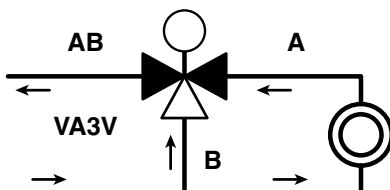

PMM

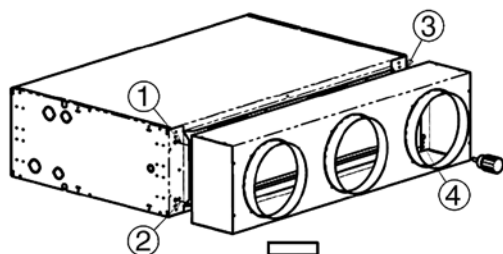

N° 4 => 4,8x16

PLENUM
DI MANDATA/RIPRESA
CON DIFFUSORE

a 3 bocche circolari
(Mod. 1-2-3)

a 4 bocche circolari
(Mod. 4-5-6-7)


OUTLET/INLET BOX
WITH CIRCULAR DIFFUSERS

3 spigots (Mod. 1-2-3)

4 spigots (Mod. 4-5-6-7)

Grand. Size Taille Größe Tamaño Grootte				Attacchi Connections Raccords Anschlüsse Conexiones Koppelingen		Cod. Code Code Art. Nr. Cód. Code
	A	B	C	N°	Ø	
1 - 2	1133	182	298	3	250	9034200
3	1133	182	348	3	250	9034220
4	1445	300	348	4	250	9034230
5	1445	300	442	4	300	9034240
6	1535	300	472	4	355	9034280
7	1535	300	572	4	355	9034290

GAV

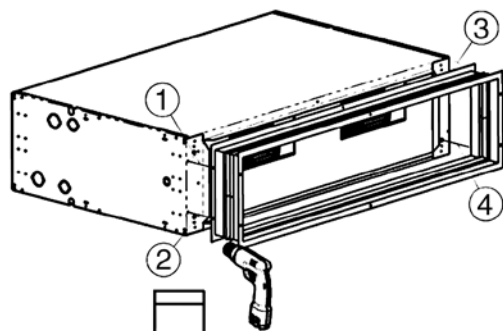

N° 4 => 4,8x16

GIUNTO ANTIVIBRANTE

Giunto antivibrante
da installare in mandata e/o
aspirazione, composto da
doppia cornice in lamiera
zincata e da un giunto
flessibile in PVC.

VIBRATION-DAMPING JOINT

Vibration-damping joint
to be installed on the outlet
and/or intake, consisting of
a dual galvanised plate frame
and a flexible PVC joint.

Grand. Size Taille Größe Tamaño Grootte			Cod. Code Code Art. Nr. Cód. Code
	A	B	
1 - 2	1138	296	6034200
3	1138	346	6034201
4	1450	346	6034202
5	1450	421	6034203
6	1540	461	6034204
7	1540	561	6034205

**PLÉNUM DE SOUFFLAGE/
REPRIS AVEC SORTIES
CIRCULAIRES**

3 sorties circulaires
(Mod. 1-2-3)
4 sorties circulaires
(Mod. 4-5-6-7)

**AUSLAßPLENUM
MIT RUNDEN DIFFUSOREN**




3 Ausläße (gr. 1-2-3)
4 Ausläße (gr. 4-5-6-7)

**PLENUM
DE SALIDA/ENTRADA
CON DIFUSORES**

de 3 bocas circulares
(Tam. 1-2-3)
de 4 bocas circulares
(Tam. 4-5-6-7)

**PLENUM
AANVOER/HERNEMEN
MET VERDELER**

met 3 ronde openingen
(Mod. 1-2-3)
met 4 ronde openingen
(Mod. 4-5-6-7)

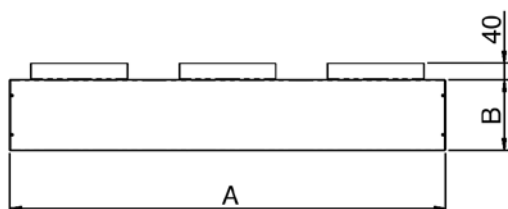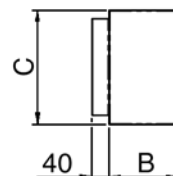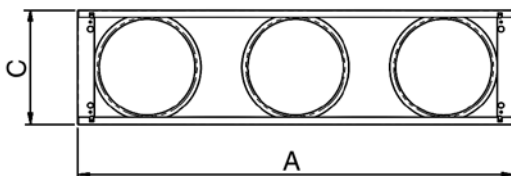

RACCORD ANTIVIBRATOIRE

Raccord antivibratoire
à installer en soufflage et/
ou aspiration, composé d'un
double cadre en tôle zinguée
et d'un joint flexible en PVC.

SCHWINGUNGSDÄMPFER


Schwingungsdämpfer zur
druck- und/oder saugseitigen
Installation, bestehend aus
einem doppelten Rahmen aus
verzinktem Blech und einer
flexiblen Verbindung aus PVC.

JUNTA ANTIVIBRANTE



Junta antivibrante que debe
instalarse en la salida y/o en la
aspiración, formada por doble
marco de chapa galvanizada
y una junta flexible de PVC.

**TRILLINGWERENDE
VERBINDING**

Trillingwerende verbinding,
te installeren op de aanvoer
en/of aanzuiging, bestaande
uit een dubbele lijst in
verzinkte staalplaat en een
flexible PVC verbinding.

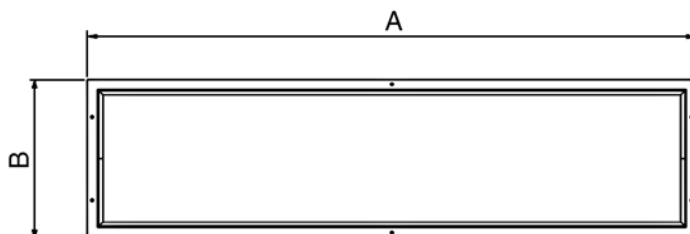

SFM

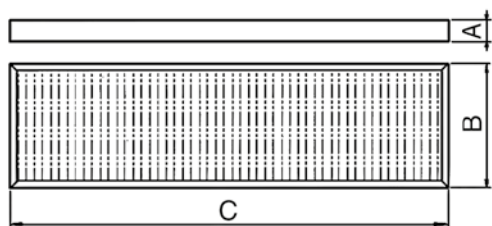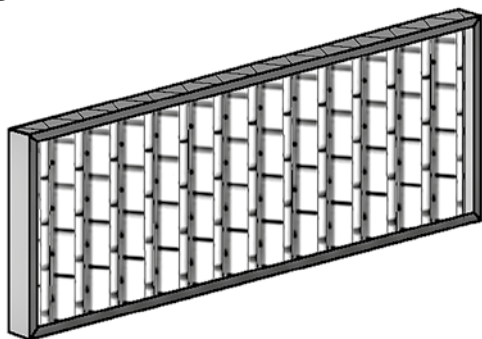

FILTRO G4 / G4 FILTER / FILTRE G4
FILTER G4 / FILTRO G4 / FILTER G4

Grand. Size Taille Größe Tamaño Grootte	A	B	C	Cod. Code Code Art. Nr. Cód. Code
1	48	285	1000	6034050
2	48	285	1000	6034050
3	48	335	988	6034052
4	48	335	1298	6034053
5	48	410	1298	6034054
6	48	460	1385	6034056
7	48	560	1385	6034057

FILTRO F6 / F6 FILTER / FILTRE F6
FILTER F6 / FILTRO F6 / FILTER F6

Grand. Size Taille Größe Tamaño Grootte	A	B	C	Cod. Code Code Art. Nr. Cód. Code
6	98	460	1385	6034197
7	98	560	1385	6034198


FILTRO SINTETICO
ePM₁₀ 50% - G4
FILTRO SINTETICO
ePM₁₀ 70% - F6

Il filtro viene fornito come accessorio a parte e dovrà essere inserito all'interno dell'unità, una volta completata l'installazione della macchina, in luogo di quello standard.


ePM₁₀ 50% - G4
SYNTHETIC FILTER
ePM₁₀ 70% - F6
SYNTHETIC FILTER

The filter is supplied as a separate accessory and must be fitted inside the unit once installation has been completed, in place of the standard filter.

1

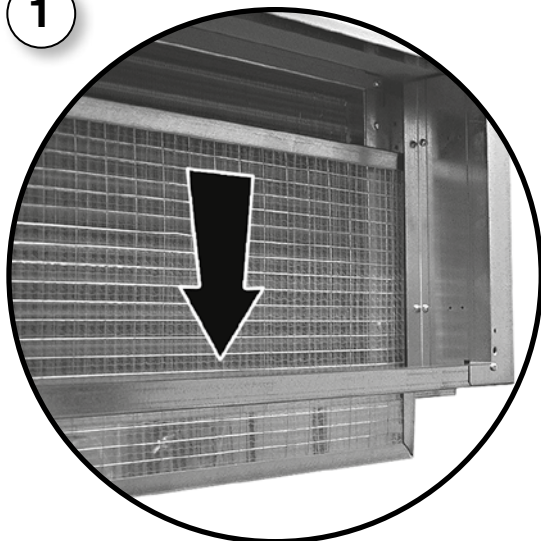

2

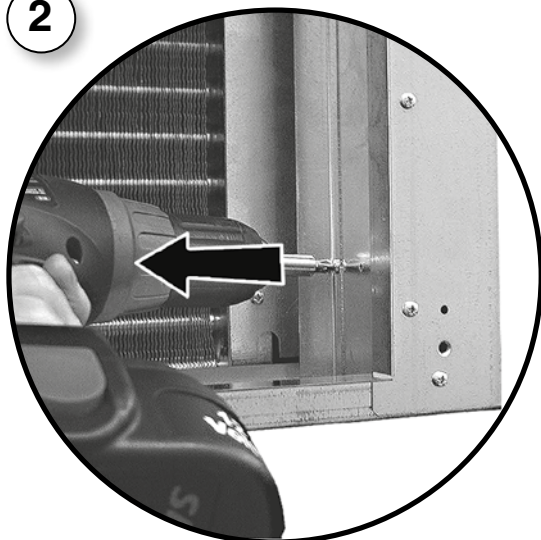

FILTRE SYNTHETIQUE
ePM₁₀ 50% - G4
FILTRE SYNTHETIQUE
ePM₁₀ 70% - F6

Le filtre est fourni
 comme accessoire à part et
 devra être inséré à l'intérieur
 de l'unité, lorsque l'installation
 de la machine est terminée,
 à la place du filtre standard.

SYNTHETIKFILTER
ePM₁₀ 50% - G4
SYNTHETIKFILTER
ePM₁₀ 70% - F6

Der Filter wird
 als Zubehör mitgeliefert und
 muss nach der Installation
 der Maschine anstelle
 des Standard-filters in das
 Gerät eingebaut werden.


FILTRO SINTÉTICO
ePM₁₀ 50% - G4
FILTRO SINTÉTICO
ePM₁₀ 70% - F6

El filtro se entrega
 como accesorio aparte y
 deberá insertarse dentro de la
 unidad, una vez completada
 la instalación de la máquina,
 en lugar del estándar.


SYNTHETISCHE FILTER
ePM₁₀ 50% - G4
SYNTHETISCHE FILTER
ePM₁₀ 70% - F6

De filter wordt afzonderlijk
 als accessoire geleverd en moet
 in plaats van de standaardfilter
 op de eenheid worden
 aangebracht nadat de installatie
 van de machine is voltooid.


3

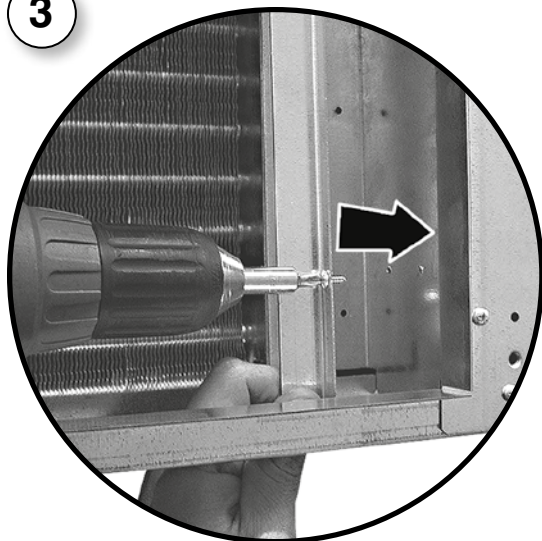


5


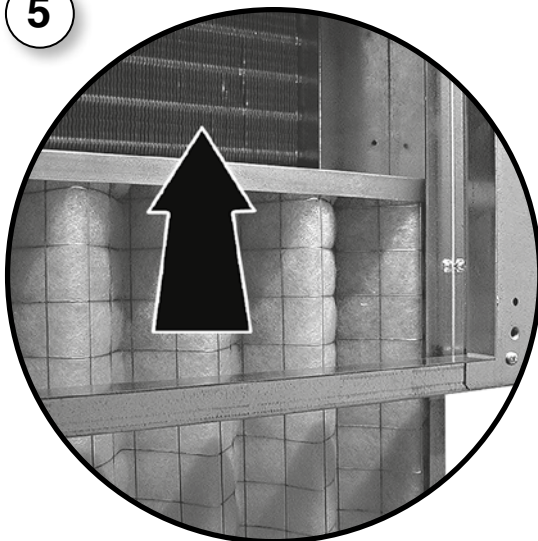


4

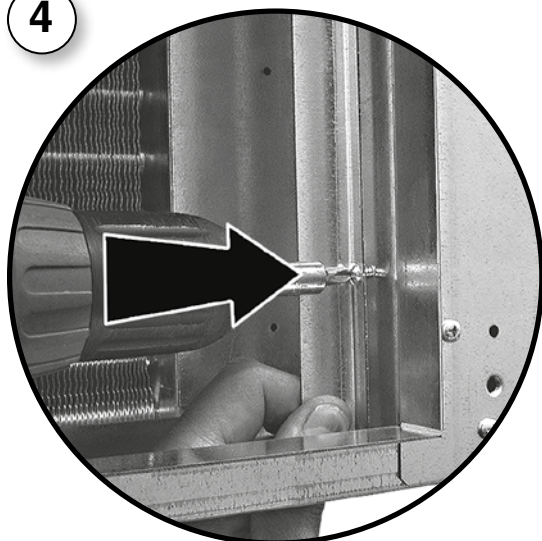

6

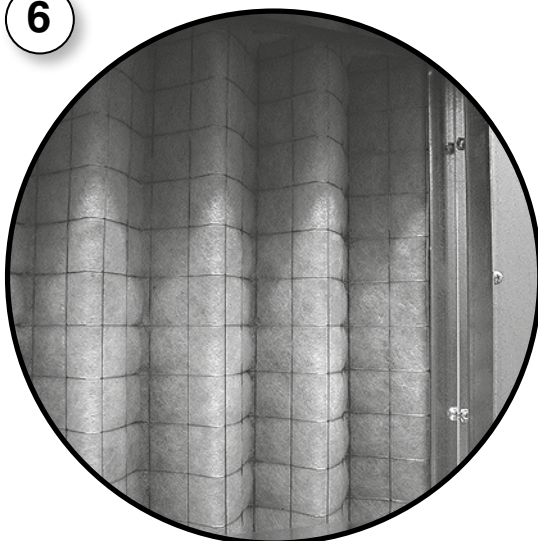

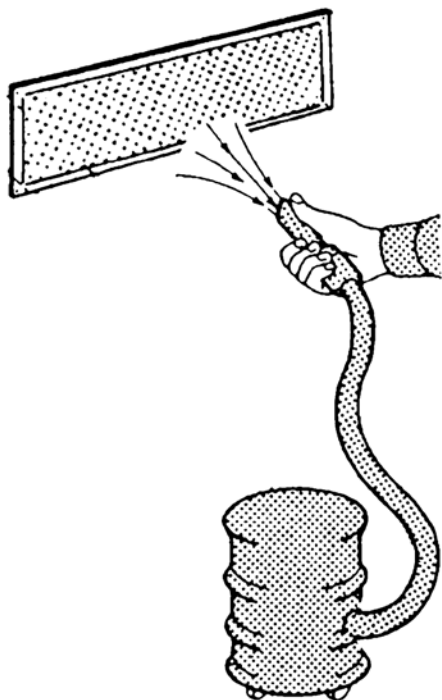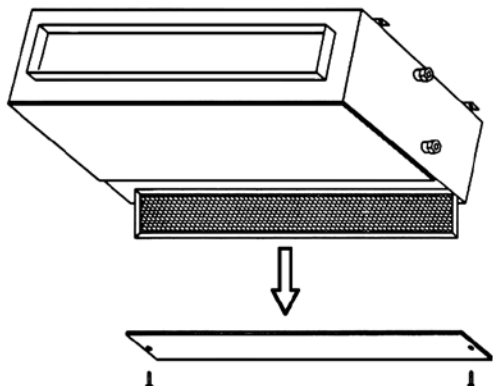

PULIZIA, MANUTENZIONE, RICAMBI

**ATTENZIONE!
PRIMA DI QUALSIASI
PULIZIA
E MANUTENZIONE,
TOGLIERE
L'ALIMENTAZIONE
ALL'APPARECCHIO.**

Solo personale addetto alla manutenzione e precedentemente addestrato, può intervenire sulle apparecchiature.

ELETTROVENTILATORE:
Non richiede alcun tipo di manutenzione.

BATTERIA:
Non richiede alcun tipo di ordinaria manutenzione.

FILTRO:
Si pulisce periodicamente usando un'aspirapolvere oppure percuotendolo leggermente.

Sostituirlo nel caso non si possa più pulire.

RICAMBI:
Per l'ordinazione delle parti di ricambio citare sempre il modello dell'apparecchio e la descrizione del componente.

**ATTENZIONE!
RIMONTARE
SEMPRE IL FILTRO
DOPO LA SUA PULIZIA.**

MANUTENZIONE PERIODICA:

Annualmente eseguire le seguenti operazioni:

- pulizia generale di tutti i componenti della macchina, in particolare della bacinella raccoglicondensa.
- verificare l'assorbimento dei motori e lo stato delle connessioni.
- verificare l'efficienza delle connessioni idrauliche.
- verificare l'efficienza delle connessioni dell'impianto di gas refrigerante (se è previsto).
- verificare il corretto funzionamento dell'umidificatore (se è previsto).

CLEANING, MAINTENANCE AND SPARE PARTS

**IMPORTANT!
BEFORE CARRYING
OUT CLEANING
OR MAINTENANCE,
MAKE SURE THE POWER
TO THE UNIT
IS TURNED OFF.**

Maintenance of the unit must be carried out by trained maintenance personnel only.

FAN:
No maintenance required.

HEAT EXCHANGER COIL:
No ordinary maintenance required.

FILTER:
Clean regularly with a vacuum cleaner or shake lightly.

When it can no longer be cleaned, replace.

SPARE PARTS:
To order spare parts, always give the model of appliance and a description of the component.


**IMPORTANT!
ALWAYS
REPLACE THE FILTER
AFTER CLEANING.**

PERIODICAL MAINTENANCE:

Once a year please perform the following operations:

- general cleaning of all the parts of the appliance and especially of the condensate collection tray.
- examination of the power input of the motor and the condition of the connections.
- examination of the state of the water connections.
- examination of the state of the connections of the cooling gas system (if present).
- examination of the correct functioning of the humidifier (if present).

NETTOYAGE, ENTRETIEN ET PIÈCES DE RECHANGE	REINIGUNG, WARTUNG UND ERSATZTEILE	LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y REPUESTOS	SCHOONMAAK, ONDERHOUD, WISSELSTUKKEN
ATTENTION! AVANT TOUTE OPERATION DE NETTOYAGE ET D'ENTRETIEN, COUPER L'ALIMENTATION DE L'APPAREIL. Seul le personnel chargé de l'entretien et ayant été formé dans ce but peut intervenir sur les appareils. VENTILATEUR: Ne nécessite aucun type d'entretien. BATTERIE: Ne nécessite aucun type d'entretien ordinaire. FILTRE: Doit être nettoyé périodiquement à l'aide d'un aspirateur ou en le frappant légèrement. Le remplacer lorsqu'il n'est plus possible de le nettoyer. PIÈCES DE RECHANGE: Pour la commande des pièces de rechange, indiquer toujours le modèle de l'appareil et la description du composant. ATTENTION! APRES L'AVOIR NETTOYÉ, NE JAMAIS OUBLIER DE REMONTER LE FILTRE.	ACHTUNG! VOR BEGINN VON REINIGUNGS- UND WARTUNGSEINGRIFFEN MUSS DIE STROMZUFUHR ZUM GERÄT UNTERBROCHEN WERDEN. Nur das mit der Wartung betraute und vorher entsprechend geschulte Personal darf Eingriffe an den Geräten vornehmen. ELEKTROVENTILATOR: Dieser bedarf keinerlei Wartung. BATTERIE: Diese bedarf keiner ordentlichen Wartung. FILTER: Der Filter wird regelmäßig mit einem Staubsauger oder durch vorsichtiges Ausklopfen gesäubert. Wenn er sich nicht mehr reinigen lässt, muss er ersetzt werden. ERSATZTEILE: Bei Ersatzteilbestellungen immer das Gerätemodell und die Bezeichnung des Teils angeben. ACHTUNG! NICHT VERGESSEN, DEN FILTER NACH DER REINIGUNG WIEDER EINZUBAUEN.	ATENCIÓN! ANTES DE EFECTUAR CUALQUIER OPERACIÓN DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CORTAR LA ALIMENTACIÓN PARA EL APARATO. Sólo personal encargado del mantenimiento y previamente capacitado puede efectuar operaciones sobre los aparatos. VENTILADOR: No requiere ninguna clase de mantenimiento. BATERÍA: No requiere ninguna clase de mantenimiento ordinario. FILTRO: Se limpia periódicamente usando una aspiradora o golpeándolo ligeramente. Si no es posible limpiarlo sustituirlo. REPUESTOS: Para pedir piezas de repuesto indicar siempre el modelo del aparato y la descripción del componente. ATENCIÓN! DESPUÉS DE LIMPIARLO VOLVER A MONTAR SIEMPRE EL FILTRO EN SU SITO.	OPGELET! VOOR ELKE SCHOONMAAK- EN ONDERHOUDSBEURT, DE STEKKER VAN HET APPARAAT UIT HET STOPCONTACT TREKKEN. Wend u uitsluitend tot opgeleid onderhoudspersoneel voor het onderhoud van het apparaat. ELEKTROVENTILATOR: Vergt geen enkel type onderhoud. BATTERIJ: Vergt geen enkel type gewoon onderhoud. FILTER: Maak de filter regelmatig schoon met een stofzuiger of door er zacht op te kloppen. Vervang de filter indien hij niet kan worden schoongemaakt. WISSELSTUKKEN: Bij de bestelling van de wisselstukken, vermeld u steeds het model van het apparaat en beschrijft u het onderdeel. OPGELET! HERPLAATS DE FILTER STEEDS NA EEN SCHOONMAAKBEURT.
ENTRETIEN PÉRIODIQUE: Chaque année il faut effectuer les travaux suivants: - nettoyage général des composants de l'appareil et en particulier du bac à condensats. - contrôle de l'input des moteurs et de l'état des connexions. - contrôle des connexions hydrauliques. - contrôle de l'efficacité des connexions du système de fluide caloporteur (si existant). - contrôle du fonctionnement correct du mesureur de l'humidité (si existant).	PERIODISCHE WARTUNG: Einmal im Jahr sind folgende Arbeiten durchzuführen: - gründliche Reinigung aller Teile des Geräts und insbesondere der Kondenswasserauffangwanne. - überprüfung der Aufnahmeleistung der Motoren und der elektrischen Verbindungen. - überprüfung der hydraulischen Verbindungen. - überprüfung des Kühlgassystems (falls vorhanden). - Funktionsprüfung des Befeuchters (falls vorhanden).	MANTENIMIENTO PERIÓDICO: Realizar las siguientes operaciones anualmente: - Limpieza general de todas las partes de la máquina, en particular de la bandeja recogedora del líquido de condensación. - Controlar la absorción de los motores y el estado de las conexiones. - Controlar el buen funcionamiento de los empalmes hidráulicos. - Controlar el buen funcionamiento de las conexiones de la instalación de gas refrigerante (cuando esté previsto). - Controlar el buen funcionamiento del humidificador (cuando esté previsto).	PERIODIEK ONDERHOUD: Voer jaarlijks de volgende handelingen uit: - algemene schoonmaak van alle componenten van de machine, in het bijzonder het condensopvangbakje. - controleer de opname van de motoren en de staat van de aansluitingen. - controleer de efficiëntie van de hydraulische aansluitingen. - controleer de efficiëntie van de aansluitingen van het koelgassysteem (indien voorzien). - controleer de correcte werking van de ontvochtiger (indien voorzien).

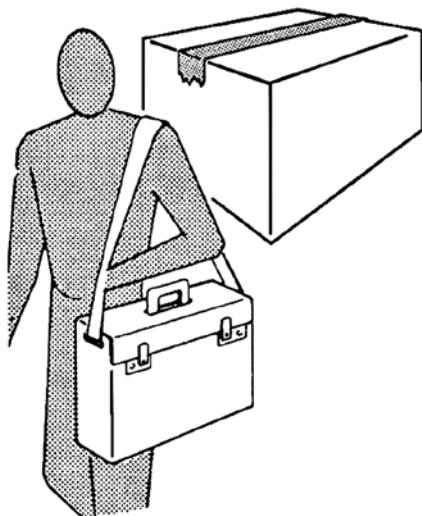

PARTI DI RICAMBIO:

Le parti di ricambio fornibili sono:

- filtro sintetico
- gruppo motoventilante
- batterie di scambio termico

Per l'ordinazione delle parti di ricambio citare sempre il modello e la descrizione del componente.

Il costruttore non si assume alcuna responsabilità per danni a persone o cose derivanti dal riutilizzo di singole parti della macchina per funzioni o in situazioni di montaggio diverse da quelle originali.

SPARE PARTS:

The following spare parts are available:

- syntetic filter
- motor-fan group
- heat exchange

In spare part order please always cite the model and the part description.

The manufacturer declines any responsibility for damages caused towards persons or objects due to the use of single parts of the appliance for functions or assembly situations, which are not the original ones.

RICERCA GUASTI

TROUBLESHOOTING

GUASTO

1 - Rumorosità del gruppo ventilante.

RIMEDIO

- Pulire le giranti del ventilatore (rimuovere il gruppo ventilante).
- Nel caso permanga la rumorosità, sostituire il gruppo ventilante.

PROBLEM

1 - The ventilation group is noisy.

REMEDY

- Please clean the impellents of the fans (after having removed the ventilation group).
- If the noise persists, please change the ventilation group.

GUASTO

2 - Tracimazione di acqua dalla bacinella raccoglicondensa.

RIMEDIO

- Verifica del corretto dimensionamento del sifone.
- Verifica dello scarico della bacinella raccogli condensa.

PROBLEM

2 - Water is dripping from the condensate collection tray.

REMEDY

- Please check if the siphon has got the right dimensions.
- Please clean the discharge of the condensate collection tray.

PIECES DE RECHANGE: Les suivantes parts de rechange sont disponibles chez nous: • filtre synthétique • groupe moteur-ventilateur • batteries d'échange thermique Dans les commandes de pièces de réchange il faut toujours citer le modèle de l'appareil et le nom du composant. Le fabricant décline toute responsabilité pour des dommages sur personnes ou objets provoqués par l'emploi des parts de l'appareil pour des fonction ou des situations d'assemblage qui ne correspondent pas à l'emploi original.	ERSATZTEILE: Es können folgende Ersatzteile geliefert werden: • Synthetischer Filter • Motor-Lüfter-Gruppe • Wärmeaustauschbatterien Bei Ersatzteilbestellungen sind immer das entsprechende Modell und die Teilbeschreibung anzugeben. Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für Personen- oder Sachschäden, die auf die Wiederverwendung von Teilen des Geräts für Funktionen oder Montagesituationen zurückzuführen sind, die nicht der Originalverwendung entsprechen.	PIEZAS DE RECAMBIO: Las piezas de recambio a disposición del cliente son: • filtro sintético • grupo de motoventilación • baterías de cambio térmico Para pedir cualquier pieza de recambio es necesario comunicar el modelo de la máquina y la descripción de la pieza. El fabricante no se asume ninguna responsabilidad por daños a personas o cosas causados por el uso o montaje indebidos de piezas de la máquina.	RESERVEONDERDELEN: De leverbare reserveonderdelen zijn: • synthetische filter • aangedreven ventilatiegroep • batterijen voor warmtewisseling Voor de bestelling van reserveonderdelen moet men altijd het model van het toestel en de beschrijving van het onderdeel vermelden. De fabrikant acht zich niet verantwoordelijk voor letsels aan personen of schade aan voorwerpen die voortvloeien uit het hergebruik van afzonderlijke delen van de machine voor functies of in omstandigheden voor montage die verschillen van de oorspronkelijke omstandigheden.
DEPANNAGE	FEHLERSUCHE	INVESTIGACIÓN DE AVERÍAS	OPSPOREN DEFECTEN
DEFAULT 1 - Le groupe de ventilation est bruyant. ACTION CORRECTIVE • Nettoyez les roues du ventilateur (après avoir enlevé le groupe de ventilation). • Si le bruit continue, il faut remplacer le groupe de ventilation.	STÖRUNG 1 - Die Ventilationsgruppe ist zu laut. ABHILFE • Reinigen Sie die Lüfterflügel. • Falls das Geräusch nicht verschwindet, ist die Ventilationsgruppe auszutauschen.	AVERÍA 1 - El grupo ventilante hace mucho ruido. SOLUCIÓN • Limpiar los rodets del ventilador (quitar el grupo de ventilación). • En el caso de que el ruido continúe, substituir el grupo de ventilación.	DEFECT 1 - Lawaai van de ventilatiegroep. OPLOSSING • Maak de rotores van de ventilator schoon (verwijder de ventilatiegroep). • Wanneer het lawaai niet verdwijnt, moet men de ventilatiegroep vervangen.
DEFAULT 2 - Fuite d'eau du bac à condensats. ACTION CORRECTIVE • Contrôlez si les dimensions du siphon sont correctes. • Nettoyez le décharge du bac à condensats.	STÖRUNG 2 - Aus der Kondenswasser-auffangwanne schwappt Wasser über. ABHILFE • Überprüfen Sie, ob der Siphon die richtige Größe hat. • Reinigen Sie den Abfluß der Kondenswasser-auffangwanne.	AVERÍA 2 - Rebosamiento del agua de la bandeja recogedora del líquido de condensación. SOLUCIÓN • Controlar que el sifón sea de tamaño necesario. • Limpiar el desagüe de la bandeja recogedora del líquido de condensación.	DEFECT 2 - Overstroming van het water uit het condensopvangbakje. OPLOSSING • Controleer of de sifon de correcte afmetingen heeft. • Controleer de afvoer van het condensopvangbakje.

RICERCA GUASTI**TROUBLESHOOTING****GUASTO**

1 - Il motore non gira
o gira in modo non corretto.

RIMEDIO

- Controllare che l'alimentazione sia inserita.
- Verificare il collegamento corretto dei fili, osservando gli schemi elettrici.
- Verificare la posizione dell'interruttore generale, del commutatore stagionale e del termostato.

PROBLEM

1 - The motor does not rotate
or rotates incorrectly.

REMEDY

- Make sure the power to the unit is on.
- Make sure the wires are correctly connected, referring to the wiring diagram.
- Control if the main switch, the seasonal commutator and the thermostat are in the right position.

GUASTO

2 - L'apparecchio
non scalda/raffredda più
come in precedenza.

RIMEDIO

- Controllare che il filtro sia sufficientemente pulito.
- Verificare sfiatando la batteria che non sia entrata aria nel circuito idraulico.

PROBLEM

2 - The unit does not heat/cool
as before.

REMEDY

- Make sure the filter is clean.
- Make sure the hydraulic circuit is free from air by venting the heat exchanger.

GUASTO

3 - L'apparecchio
perde acqua.

RIMEDIO

- Controllare che l'inclinazione sia in direzione dello scarico condensa.
- Controllare che lo scarico condensa non sia ostruito.

PROBLEM

3 - The appliance leaks water.

REMEDY

- Make sure it is sloping in the direction of the condensate drain.
- Make sure the condensate drain is not clogged.

DEPANNAGE	FEHLERSUCHE	INVESTIGACIÓN DE AVERÍAS	OPSPOREN DEFECTEN
DEFAULT 1 - Le moteur ne tourne pas ou tourne de manière incorrecte. ACTION CORRECTIVE • Contrôler que l'alimentation est branchée. • Vérifier le bon raccordement des conducteurs à l'aide des schémas électriques. • L'interrupteur général et le commutateur saisonnier soient dans la position correcte.	STÖRUNG 1 - Der Motor dreht nicht oder dreht nicht korrekt. ABHILFE • Kontrollieren, ob die Spannungsversorgung zugeschaltet ist. • Auf Grundlage der Schaltpläne den korrekten Anschluss der Drähte prüfen. • Die Position des Hauptschalters, des Umschalters der Betriebsart und des Thermostats kontrollieren.	AVERÍA 1 - El motor no gira o gira de modo incorrecto. SOLUCIÓN • Verificar que esté conectado a la toma de corriente. • Verificar la correcta conexión de los hilos, observando los esquemas eléctricos. • Verificar la posición del interruptor general, del conmutador estacional y del termostato.	DEFECT 1 - De motor draait niet of op niet correcte wijze. OPLOSSING • Controleer of de stekker in het stopcontact zit. • Controleer de correcte aansluiting van de draden, conform de schakelschema's. • Controleer de positie van de hoofdschakelaar, de seizoensschakelaar en de thermostaat.
DEFAULT 2 - L'appareil ne chauffe ou ne refroidit plus comme avant. ACTION CORRECTIVE • Contrôler que le filtre est suffisamment propre. • Vérifier, en purgeant la batterie, que de l'air n'est pas entré dans le circuit hydraulique.	STÖRUNG 2 - Das Gerät heizt/kühlt nicht mehr wie zuvor. ABHILFE • Kontrollieren, ob der Filter sauber genug ist. • Durch Entlüften des Registers kontrollieren, ob Luft in den Wasserkreis eingedrungen ist.	AVERÍA 2 - El aparato ya no calienta/enfría como con anterioridad. SOLUCIÓN • Verificar que el filtro esté bien limpio. • Verificar purgando la batería que no haya entrado aire en el circuito hidráulico.	DEFECT 2 - Het apparaat verwarmt/koelt niet meer af zoals voordien. OPLOSSING • Controleer of de filter voldoende schoon is. • Tap de batterij af en ga de aanwezigheid na van lucht in het hydraulisch circuit.
DEFAULT 3 - L'appareil perd de l'eau. ACTION CORRECTIVE • Contrôler que l'évacuation des condensats est inclinée dans la bonne direction. • Contrôler que l'évacuation des condensats n'est pas bouchée.	STÖRUNG 3 - Das Gerät verliert Wasser. ABHILFE • Kontrollieren, ob die Schräge in Richtung des Kondensatabflusses verläuft. • Kontrollieren, ob der Kondensatabfluss frei ist.	AVERÍA 3 - El aparato pierde agua. SOLUCIÓN • Controlar que esté inclinado en dirección a la evacuación del agua de condensación. • Controlar que la evacuación del agua de condensación no esté obstruida.	DEFECT 3 - Er lekt water uit het apparaat. OPLOSSING • Controleer of de helling in de richting van de afvoerbuïs voor het condensatievocht loopt. • Controleer of de afvoerbuïs voor het condensatievocht niet verstopt is.

I T	RAFFREDDAMENTO (funzionamento estivo)			Mod.	=	Modello
		Impianto 2 tubi	Impianto 4 tubi	Speed	=	Velocità
	Temperatura aria:	+27 °C b.s. +19 °C b.u.		Qv	=	Portata aria
	Temperatura acqua:	+7/12 °C		ESP	=	Prevalenza utile
	RISCALDAMENTO (funzionamento invernale)			Pc	=	Raffreddamento resa totale
	Impianto 2 tubi	Impianto 4 tubi	Ps	=	Raffreddamento resa sensibile	
Temperatura aria:	+20 °C		Pl	=	Raffrescamento resa latente	
Temperatura acqua:	+45/40 °C		Ph	=	Riscaldamento	
			Lw od	=	Potenza sonora mandata Lw	
			Lw ir	=	Potenza sonora ripresa + irradiata Lw	
			Pec	=	Assorbimento motore	
E N	COOLING (summer mode)			Mod.	=	Model
		2 pipe unit	4 pipe unit	Speed	=	Speed
	Air temperature:	+27 °C d.b. +19 °C w.b.		Qv	=	Air flow
	Water temperature:	+7/12 °C		ESP	=	Available pressure
	HEATING (winter mode)			Pc	=	Cooling total emission
	2 pipe unit	4 pipe unit	Ps	=	Cooling sensible emission	
Air temperature:	+20 °C		Pl	=	Latent cooling emission	
Water temperature:	+45/40 °C		Ph	=	Heating	
			Lw od	=	Sound power outlet Lw	
			Lw ir	=	Sound power inlet + radiated Lw	
			Pec	=	Fan	
F R	CLIMATISATION (fonctionnement été)			Mod.	=	Modèle
		Installation à 2 tubes	Installation à 4 tubes	Speed	=	Vitesse
	Température d'air:	+27 °C d.b. +19 °C w.b.		Qv	=	Débit air
	Température d'eau:	+7/12 °C		ESP	=	Pression disponible
	CHAUFFAGE (fonctionnement hiver)			Pc	=	Emission frigorifique totale
	Installation à 2 tubes	Installation à 4 tubes	Ps	=	Emission frigorifique sensible	
Température d'air:	+20 °C		Pl	=	Emission frigorifique latent	
Température d'eau:	+45/40 °C		Ph	=	Chauffage	
			Lw od	=	Puissance sonore en soufflage	
			Lw ir	=	Lw	
			Pec	=	Puissance sonore en reprise + rayonnée Lw Puissance absorbée moteur	
D E	KÜHLEN (Sommerbetrieb)			Mod.	=	Modell
		2-Leiter-Anlage	4-Leiter-Anlage	Speed	=	Geschwindigkeit
	Lufttemperatur:	+27 °C d.b. +19 °C w.b.		Qv	=	Luftmenge
	Wassertemperatur:	+7/12 °C		ESP	=	Nutzförderhöhe
	HEIZEN (Winterbetrieb)			Pc	=	Gesamtkühlleistung
	2-Leiter-Anlage	4-Leiter-Anlage	Ps	=	Sensible Kühlleistung	
Lufttemperatur:	+20 °C		Pl	=	Abkühlen gemacht latent	
Wassertemperatur:	+45/40 °C		Ph	=	Heizbetrieb	
			Lw od	=	Schalleistungspegel Ausblasen	
			Lw ir	=	Lw	
			Pec	=	Schalleistung Zufuhr + abgestrahlt Lw Motorleistung	
E S	REFRIGERACIÓN (funcionamiento veraniego)			Mod.	=	Modelo
		Instalación de 2 tubos	Instalación de 4 tubos	Speed	=	Velocidad
	Temperatura aire:	+27 °C d.b. +19 °C w.b.		Qv	=	Caudal de aire
	Temperatura agua:	+7/12 °C		ESP	=	Capacidad útil
	CALEFACCIÓN (funcionamiento invernale)			Pc	=	Rendim. total refriger.
	Instalación de 2 tubos	Instalación de 4 tubos	Ps	=	Rendim. sensible refriger.	
Temperatura aire:	+20 °C		Pl	=	Enfriamiento hecho latente	
Temperatura agua:	+45/40 °C		Ph	=	Calefacción	
			Lw od	=	Potencia sonora descarga Lw	
			Lw ir	=	Potencia sonora toma + irradiada Lw	
			Pec	=	Potencia absorbida motor	
N L	KOELING (zomer)			Mod.	=	Model
		2-pijpsysteem	4-pijpsysteem	Speed	=	Stand
	Ruimtetemperatuur:	+27 °C d.b. +19 °C w.b.		Qv	=	Luchthoeveelheid
	Watertraject:	+7/12 °C		ESP	=	Beschikbare druk
	VERWARMING (wintergebruik)			Pc	=	Koelvermogen totaal
	2-pijpsysteem	4-pijpsysteem	Ps	=	Koelvermogen voelbaar	
Ruimtetemperatuur:	+20 °C		Pl	=	Koelvermogen latent	
Watertraject:	+45/40 °C		Ph	=	Verwarming	
			Lw od	=	Geluidvermogen uitlaat Lw	
			Lw ir	=	Geluidvermogen inlaat + straling Lw	
			Pec	=	Opgenomen vermogen	

**Impianto a 2 tubi / 2 pipe unit / Installation à 2 tubes
2-Leiter-Anlage / Instalación de 2 tubos / 2-pijpsysteem**

Mod.		MTL 13			MTL 23			MTL 33			MTL 43			MTL 53		
Speed		1	3	5	1	3	5	1	3	5	1	3	5	1	3	5
Qv	m³/h	815	1161	1450	855	1432	1860	1745	2119	2490	2110	2638	3080	2790	3334	3925
ESP	Pa	25	50	75	15	50	80	30	50	70	35	50	70	35	50	70
Pc	kW	3,61	4,42	4,99	4,31	5,88	6,78	7,30	8,12	8,88	9,18	10,37	11,25	12,07	13,36	14,61
Ps	kW	2,95	3,83	4,48	3,29	4,82	5,79	5,89	6,75	7,59	7,28	8,49	9,45	9,74	11,10	12,48
Pl	kW	0,66	0,60	0,50	1,02	1,07	0,99	1,41	1,36	1,29	1,90	1,87	1,80	2,34	2,26	2,13
Ph	kW	4,41	5,68	6,61	4,97	7,25	8,70	8,88	10,16	11,34	11,77	13,83	15,41	15,70	17,86	20,01
Lw od	dB(A)	44	52	58	44	56	61	57	62	65	59	63	66	63	67	70
Lw ir	dB(A)	47	55	60	47	59	64	60	64	67	61	65	68	65	69	72
Pec	W	115	155	185	170	230	285	340	390	430	390	490	570	703	782	885

Mod.		MTL 14			MTL 24			MTL 34			MTL 44			MTL 54		
Speed		1	3	5	1	3	5	1	3	5	1	3	5	1	3	5
Qv	m³/h	790	1125	1410	840	1410	1825	1710	2075	2440	2070	2580	3020	2740	3280	3850
ESP	Pa	25	50	75	15	50	80	30	50	70	35	50	67	35	50	70
Pc	kW	4,17	5,21	5,92	4,99	7,01	8,15	8,71	9,76	10,71	10,90	12,40	13,60	14,54	16,19	17,76
Ps	kW	3,25	4,26	5,03	3,66	5,48	6,62	6,67	7,68	8,65	8,25	9,70	10,90	11,21	12,80	14,37
Pl	kW	0,92	0,95	0,90	1,33	1,53	1,53	2,03	2,07	2,06	2,65	2,70	2,70	3,34	3,40	3,38
Ph	kW	4,98	6,44	7,67	5,57	8,27	10,10	10,20	11,80	13,19	12,79	14,92	16,53	17,67	20,32	22,93
Lw od	dB(A)	44	52	58	44	56	61	57	62	65	59	63	66	63	67	70
Lw ir	dB(A)	47	55	60	47	59	64	60	64	67	61	65	68	65	69	72
Pec	W	115	155	185	170	230	285	350	420	470	390	490	570	500	617	760

**Impianto a 4 tubi / 4 pipe unit / Installation à 4 tubes
4-Leiter-Anlage / Instalación de 4 tubos / 4-pijpsysteem**

Mod.		MTL 13+1			MTL 23+1			MTL 33+1			MTL 43+1			MTL 53+1		
Speed		1	3	5	1	3	5	1	3	5	1	3	5	1	3	5
Qv	m³/h	795	1131	1415	830	1412	1810	1700	2086	2425	2095	2560	3020	2720	3298	3825
ESP	Pa	25	50	75	15	50	80	30	50	70	35	50	70	35	50	70
Pc	kW	3,54	4,33	4,90	4,22	5,82	6,67	7,20	8,06	8,75	9,14	10,30	11,13	12,08	13,43	14,51
Ps	kW	2,88	3,73	4,38	3,21	4,76	5,67	5,78	6,68	7,44	7,24	8,42	9,31	9,74	11,16	12,36
Pl	kW	0,65	0,60	0,52	1,02	1,07	1,00	1,42	1,38	1,31	1,90	1,88	1,82	2,33	2,26	2,15
Ph	kW	3,56	4,38	4,94	4,06	5,58	6,36	6,74	7,53	8,15	8,80	9,91	10,71	11,39	12,66	13,70
Lw od	dB(A)	44	52	58	44	56	61	57	62	65	59	63	66	63	67	70
Lw ir	dB(A)	47	55	60	47	59	64	60	64	67	61	65	68	65	69	72
Pec	W	115	155	185	170	230	285	340	390	430	390	490	570	500	617	760

Mod.		MTL 14+1			MTL 24+1			MTL 34+1			MTL 44+1			MTL 54+1		
Speed		1	3	5	1	3	5	1	3	5	1	3	5	1	3	5
Qv	m³/h	770	1090	1350	840	1390	1775	1680	2045	2390	2055	2545	2960	2700	3245	3800
ESP	Pa	25	50	75	15	50	80	30	50	70	35	50	70	35	50	70
Pc	kW	4,09	5,11	5,79	4,99	6,96	8,03	8,61	9,67	10,58	10,85	12,34	13,46	13,75	15,31	16,73
Ps	kW	3,18	4,16	4,87	3,66	5,42	6,49	6,58	7,60	8,51	8,21	9,61	10,72	10,62	12,13	13,56
Pl	kW	0,92	0,95	0,92	1,33	1,53	1,54	2,02	2,07	2,06	2,64	2,73	2,74	3,13	3,18	3,17
Ph	kW	3,49	4,29	4,81	4,09	5,53	6,30	6,70	7,44	8,08	8,95	9,95	10,60	11,34	12,55	13,64
Lw od	dB(A)	44	52	58	44	56	61	57	62	65	59	63	66	63	67	70
Lw ir	dB(A)	47	55	60	47	59	64	60	64	67	61	65	68	65	69	72
Pec	W	115	155	185	170	230	285	350	420	470	390	490	570	500	617	760

I T	RAFFREDDAMENTO (funzionamento estivo)			Mod. = Modello
		Impianto 2 tubi	Impianto 4 tubi	Speed = Velocità
	Temperatura aria:	+27 °C b.s. +19 °C b.u.		Qv = Portata aria
	Temperatura acqua:	+7/12 °C		Pc = Raffreddamento resa totale
	RISCALDAMENTO (funzionamento invernale)			Ps = Raffreddamento resa sensibile
		Impianto 2 tubi	Impianto 4 tubi	Pl = Raffrescamento resa latente
	Temperatura aria:	+20 °C	+20 °C	Ph = Riscaldamento
	Temperatura acqua:	+45/40 °C	+65/55 °C	Lw = Potenza sonora Lw
				Pec = Assorbimento motore
E N	COOLING (summer mode)			Mod. = Model
		2 pipe unit	4 pipe unit	Speed = Speed
	Air temperature:	+27 °C d.b. +19 °C w.b.		Qv = Air flow
	Water temperature:	+7/12 °C		Pc = Cooling total emission
	HEATING (winter mode)			Ps = Cooling sensible emission
		2 pipe unit	4 pipe unit	Pl = Latent cooling emission
	Air temperature:	+20 °C	+20 °C	Ph = Heating
	Water temperature:	+45/40 °C	+65/55 °C	Lw = Sound power Lw
				Pec = Fan
F R	CLIMATISATION (fonctionnement été)			Mod. = Modèle
		Installation à 2 tubes	Installation à 4 tubes	Speed = Vitesse
	Température d'air:	+27 °C d.b. +19 °C w.b.		Qv = Débit air
	Température d'eau:	+7/12 °C		Pc = Emission frigorifique totale
	CHAUFFAGE (fonctionnement hiver)			Ps = Emission frigorifique sensible
		Installation à 2 tubes	Installation à 4 tubes	Pl = Emission frigorifique latent
	Température d'air:	+20 °C	+20 °C	Ph = Chauffage
	Température d'eau:	+45/40 °C	+65/55 °C	Lw = Puissance sonore Lw
				Pec = Puissance absorbée moteur
D E	KÜHLEN (Sommerbetrieb)			Mod. = Modell
		2-Leiter-Anlage	4-Leiter-Anlage	Speed = Geschwindigkeit
	Lufttemperatur:	+27 °C d.b. +19 °C w.b.		Qv = Luftmenge
	Wassertemperatur:	+7/12 °C		Pc = Gesamtkühlleistung
	HEIZEN (Winterbetrieb)			Ps = Sensible Kühlleistung
		2-Leiter-Anlage	4-Leiter-Anlage	Pl = Abkühlen gemacht latent
	Lufttemperatur:	+20 °C	+20 °C	Ph = Heizbetrieb
	Wassertemperatur:	+45/40 °C	+65/55 °C	Lw = Schallleistung Lw
				Pec = Motorleistung
E S	REFRIGERACIÓN (funcionamiento veraniego)			Mod. = Modelo
		Instalación de 2 tubos	Instalación de 4 tubos	Speed = Velocidad
	Temperatura aire:	+27 °C d.b. +19 °C w.b.		Qv = Caudal de aire
	Temperatura agua:	+7/12 °C		Pc = Rendim. total refriger.
	CALEFACCIÓN (funcionamiento invernol)			Ps = Rendim. sensible refriger.
		Instalación de 2 tubos	Instalación de 4 tubos	Pl = Enfriamiento hecho latente
	Temperatura aire:	+20 °C	+20 °C	Ph = Calefacción
	Temperatura agua:	+45/40 °C	+65/55 °C	Lw = Potencia sonora Lw
				Pec = Potencia absorbida motor
N L	KOELING (zomer)			Mod. = Model
		2-pijpsysteem	4-pijpsysteem	Speed = Stand
	Ruimtetemperatuur:	+27 °C d.b. +19 °C w.b.		Qv = Luchthoeveelheid
	Watertraject:	+7/12 °C		Pc = Koelvermogen totaal
	VERWARMING (wintergebruik)			Ps = Koelvermogen voelbaar
		2-pijpsysteem	4-pijpsysteem	Pl = Koelvermogen latent
	Ruimtetemperatuur:	+20 °C	+20 °C	Ph = Verwarming
	Watertraject:	+45/40 °C	+65/55 °C	Lw = Geluidsvermogen Lw
				Pec = Opgenomen vermogen

**Impianto a 2 tubi / 2 pipe unit / Installation à 2 tubes
2-Leiter-Anlage / Instalación de 2 tubos / 2-pijpsysteem**

**Prevalenza utile: / Available pressure: / Pression disponible:
Nutzförderhöhe: / Capacidad útil: / Beschikbare druk: 0 Pa**

Mod.		MTL 64			MTL 66			MTL 74			MTL 76		
Speed		1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Qv	m³/h	2200	3580	5200	2190	3570	5170	3960	5210	7480	3960	5210	7435
Pc	kW	13,83	19,28	23,94	16,28	23,47	29,89	21,45	25,55	31,22	26,09	31,62	39,52
Ps	kW	9,99	14,64	18,98	11,25	16,90	22,32	16,04	19,66	25,14	18,44	23,02	29,94
PI	kW	3,84	4,64	4,96	5,03	6,57	7,57	5,41	5,89	6,08	7,65	8,60	9,58
Ph	kW	23,77	35,01	46,21	26,09	39,57	53,27	39,61	48,83	63,38	44,57	55,84	73,68
Lw	dB(A)	61	69	76	61	69	76	68	74	81	68	74	81
Pec	W	718	943	1437	715	933	1407	1717	1970	2817	1717	1970	2764

**Prevalenza utile: / Available pressure: / Pression disponible:
Nutzförderhöhe: / Capacidad útil: / Beschikbare druk: 150 Pa**

Mod.		MTL 64			MTL 66			MTL 74			MTL 76		
Speed		1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Qv	m³/h	1880	3385	4800	1860	3350	4740	3925	5070	7100	3920	5050	7030
Pc	kW	12,42	18,73	22,89	14,36	22,59	28,28	21,54	25,33	30,63	26,09	31,17	38,42
Ps	kW	8,88	14,16	17,98	9,84	16,20	20,91	16,05	19,46	24,53	18,49	22,66	28,96
Pl	kW	3,54	4,57	4,91	4,52	6,39	7,37	5,49	5,87	6,10	7,60	8,51	9,46
Ph	kW	20,86	33,52	43,60	22,58	37,53	49,77	39,34	47,85	61,14	44,20	54,45	70,64
Lw	dB(A)	63	71	77	63	71	77	71	75	81	71	75	81
Pec	W	574	778	1304	565	759	1314	1518	1758	2460	1499	1737	2410

**Impianto a 4 tubi / 4 pipe unit / Installation à 4 tubes
4-Leiter-Anlage / Instalación de 4 tubos / 4-pijpsysteem**

**Prevalenza utile: / Available pressure: / Pression disponible:
Nutzförderhöhe: / Capacidad útil: / Beschikbare druk: 0 Pa**

Mod.		MTL 64+2			MTL 66+2			MTL 74+2			MTL 76+2		
Speed		1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Qv	m³/h	2190	3570	5150	2180	3570	5125	3960	5210	7410	3960	5210	7355
Pc	kW	13,80	19,24	23,81	16,21	23,47	29,75	21,45	25,55	31,16	26,09	31,62	39,28
Ps	kW	9,97	14,61	18,87	11,20	16,90	22,20	15,95	19,66	25,06	18,44	23,02	29,73
Pl	kW	3,83	4,63	4,94	5,01	6,57	7,55	5,50	5,89	6,10	7,65	8,60	9,55
Ph	kW	22,28	31,16	39,42	22,21	31,16	39,27	35,74	42,78	53,25	35,74	42,78	52,98
Lw	dB(A)	61	69	76	61	69	76	68	74	81	68	74	81
Pec	W	715	933	1390	712	933	1371	1717	1970	2737	1717	1970	2679

**Prevalenza utile: / Available pressure: / Pression disponible:
Nutzförderhöhe: / Capacidad útil: / Beschikbare druk: 150 Pa**

Mod.		MTL 64+2			MTL 66+2			MTL 74+2			MTL 76+2		
Speed		1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Qv	m³/h	1860	3330	4680	1850	3300	4600	3920	5040	6980	3910	5000	6900
Pc	kW	12,33	18,56	22,52	14,10	22,04	27,53	21,53	25,25	30,36	26,08	30,98	38,04
Ps	kW	8,81	14,02	17,62	9,59	15,70	20,26	16,05	19,39	24,28	18,48	22,51	28,62
Pl	kW	3,52	4,54	4,90	4,51	6,34	7,27	5,48	5,86	6,08	7,60	8,47	9,42
Ph	kW	19,81	29,78	37,13	19,73	29,59	36,76	35,50	41,88	51,31	35,41	41,68	50,95
Lw	dB(A)	63	71	77	63	71	77	71	75	81	71	75	81
Pec	W	565	750	1327	775	1046	1455	1499	1727	2376	1468	1687	2325

Oggetto: **Dichiarazione di conformità UE**

Object: **EU Declaration of conformity**

La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante.

This declaration of conformity is issued under the exclusive responsibility of the manufacturer.

Prodotto: Maestro MTL - Ventilconvettore canalizzabile

Product: Maestro MTL - High Pressure Fan Coil Units

Modello / MTL 13, 23, 33, 43, 53; 14, 24, 34, 44, 54, 64, 74, 66, 76;

Pattern: 13+1, 23+1, 33+1, 43+1, 53+1; 14+1, 24+1, 34+1, 44+1, 54+1;

13+2, 23+2, 33+2, 43+2, 53+2; 14+2, 24+2, 34+2, 44+2, 54+2, 64+2, 74+2; 66+2, 76+2

al quale questa dichiarazione si riferisce, è conforme alle seguenti norme:

to which this declaration relates is in conformity with the following standards or other normative document(s):

EN 60335-1 (2012) + A1 (2019) + A2 (2019) + A11 (2014) + A13 (2017) + A14 (2019)

EN 60335-2-40 (2003) + A11 (2004) + A12 (2005) + A1 (2006) + A2 (2009) + A13 (2012)

EN 62233 (2008)

EN 55014-1 (2017) + A11 (2020)

EN 55014-2 (2015)

EN 61000-3-2 (2019)

EN 61000-3-3 (2013) + A1 (2019)

EN IEC 63000 (2018)

Regulation (EU) 327/2011

Regulation (EU) 2016/2281

EN 300 328 V2.2.2 (2019)

EN 301 489-17 V3.2.4 (2020)

EN IEC 62311 (2020)

L'oggetto della dichiarazione di cui sopra è conforme alla pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione.

The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonization legislation.


2014/35/UE 2014/30/UE 2006/42/EC 2011/65/UE 2014/53/UE 2009/125/EC

Il fascicolo tecnico è costituito presso: Sabiana S.p.A. Via Piave 53, 20011 Corbetta (MILANO-ITALY)

The technical file is made at: Sabiana S.p.A. Via Piave 53, 20011 Corbetta (MILANO-ITALY)

Corbetta, 27/06/2023

Nicola Binaghi
Presidente

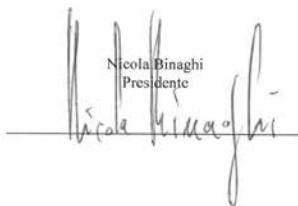

UK DECLARATION of CONFORMITY

SABIANA S.p.A. declare under our sole responsibility that the following product:

Product: Maestro MTL - High Pressure Fan Coil Units

Pattern: MTL 13, 23, 33, 43, 53; 14, 24, 34, 44, 54, 64, 74, 66, 76;
13+1, 23+1, 33+1, 43+1, 53+1; 14+1, 24+1, 34+1, 44+1, 54+1;
13+2, 23+2, 33+2, 43+2, 53+2; 14+2, 24+2, 34+2, 44+2, 54+2, 64+2, 74+2; 66+2, 76+2

Is in conformity with the essential requirements and other relevant requirements of:

- The Electrical Equipment Safety Regulations 2016 (**S.I. 2016/1101**)
- The Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 (**S.I. 2016/1091**)
- The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012 (**S.I. 2012/3032**)
- The Supply of Machinery (Safety) Regulation 2008 (**S.I. 2008/1597**)
- The Radio Equipment Regulations 2017 (**S.I. 2017/1206**)

The following Designated standards are applied:

BS EN 60335-1 (2012) + A1 (2019) + A2 (2019) + A11 (2014) + A13 (2017) + A14 (2019) + A15 (2021)

BS EN 60335-2-40 (2003) + A11 (2004) + A12 (2005) + A1 (2006) + A2 (2009) + A13 (2012)

BS EN 62233 (2008)

BS EN 55014-1 (2017)

BS EN 55014-2 (1997) + A1 (2001) + A2 (2008)

BS EN 61000-3-2 (2014)

BS EN 61000-3-3 (2013)

BS EN IEC 63000 (2018)

BS EN IEC 62311 (2020)


EN 300 328 V2.2.2 (2019)

EN 301 489-17 V3.2.4 (2020)

The technical file is made at: Sabiana S.p.A. Via Piave 53, 20011 Corbetta (MILANO-ITALY)


Corbetta, 27/06/2023

Nicola Binaghi
Presidente

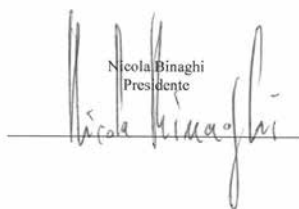

NOTES

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There is no handwriting or other markings on the paper.

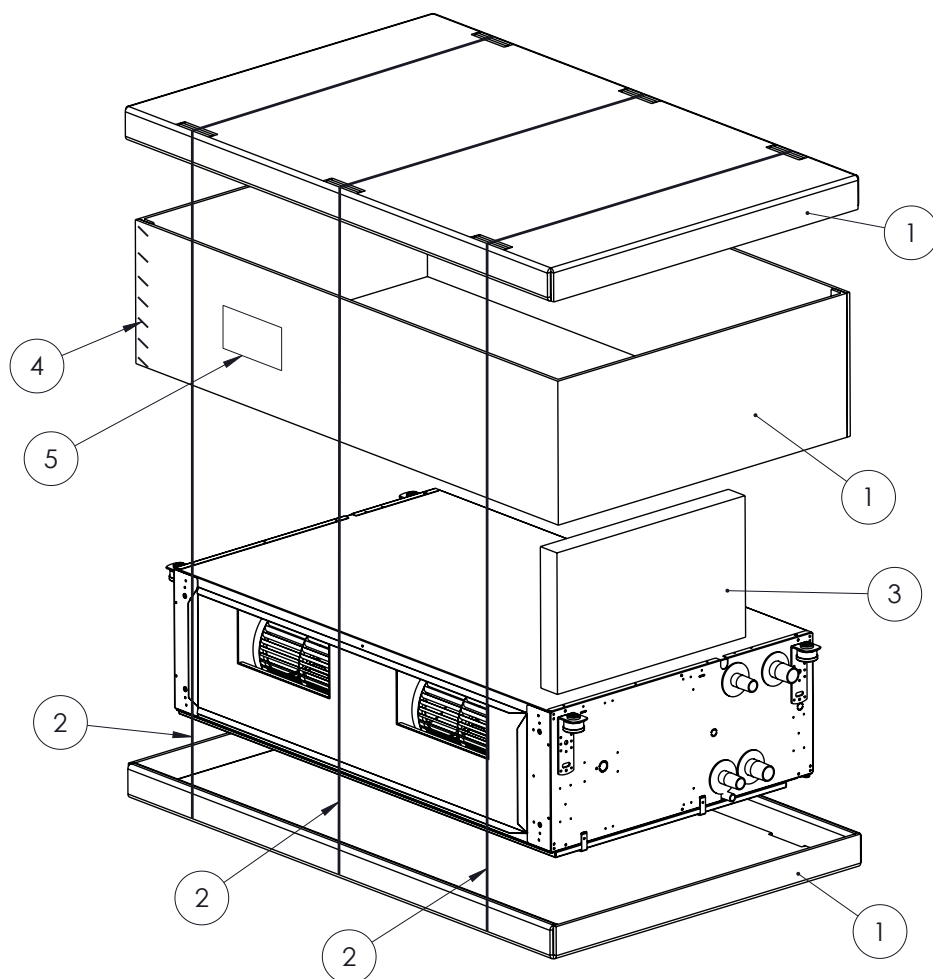

ITEM		RICICLO / RECYCLING / RICICULO / RECYCLING / RICICLO / RECYCLING
1		Carta / Paper / Papier / Papier / Papel / Papier
2		Plastica / Plastic / Plastique / Kunstoff / Plástico / Kunststof
3		Plastica / Plastic / Plastique / Kunstoff / Plástico / Kunststof
4		Metallo / Metal / Métal / Metall / Metal / Metaal
5		Raccolta indifferenziata / General waste / Déchets généraux / Restmüll / Recogida indiferenciada / Ongedifferentieerde collectie

VERIFICA LE DISPOSIZIONI DEL TUO COMUNE



SABIANA
IL CLIMA AMICO